


# Схема сборки

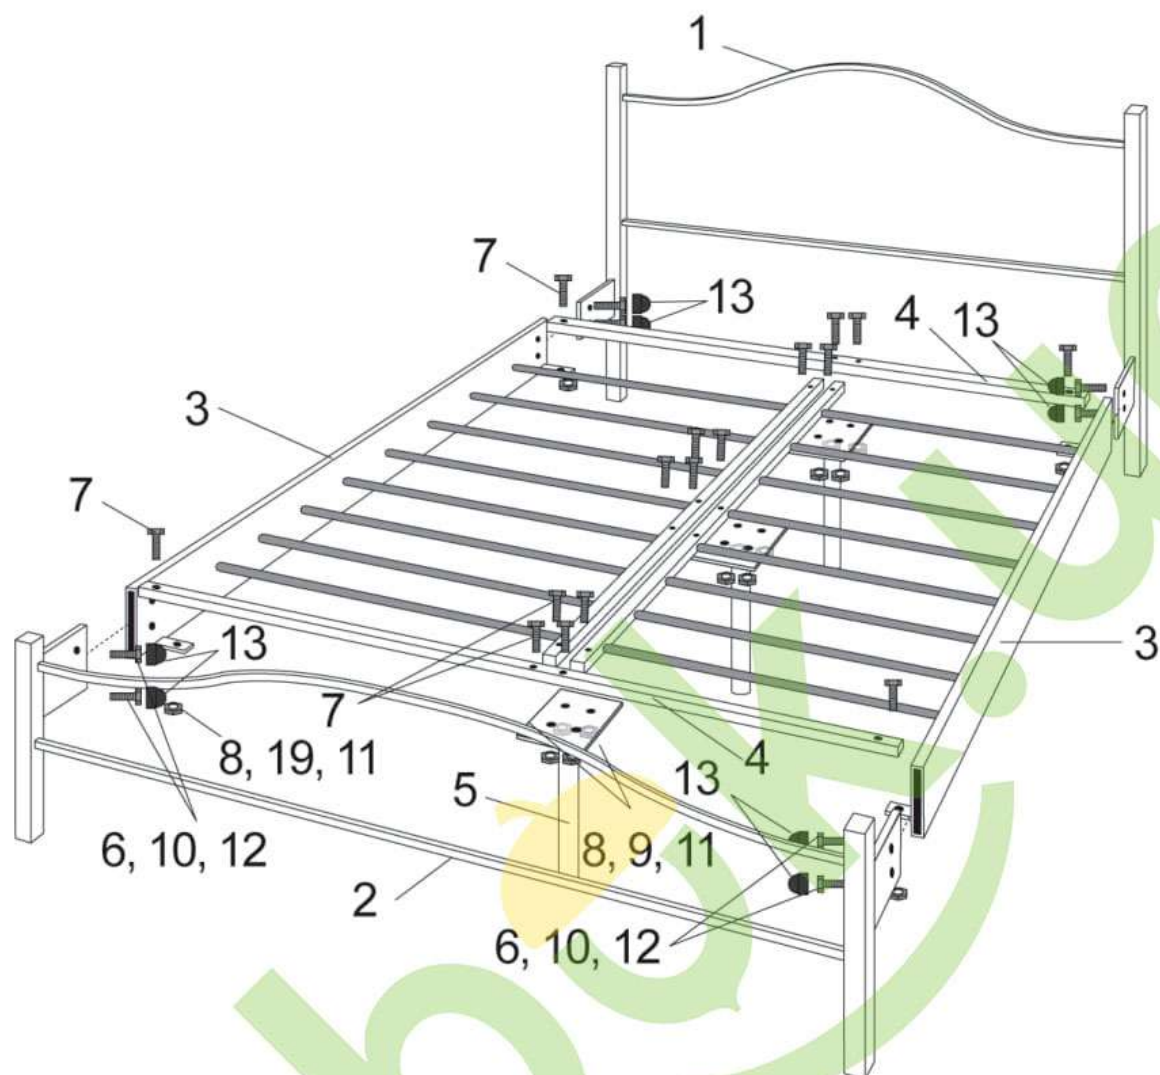

Соединить все детали изделия согласно схемы при помощи болтов.

**ВАЖНО:** все болты сначала необходимо «наживить»,  
обтяжка болтов производится после установки всех деталей.

## Комплектация:

- |                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Изголовье – 1 шт.            | 8. Гайка М6 – 16 шт.               |
| 2. Изножье – 1 шт.              | 9. Шайба М6 – 16 шт.               |
| 3. Основания – 2 шт.            | 10. Шайба М8 – 8 шт.               |
| 4. Поперечная перемычка – 2 шт. | 11. Гровер М6 – 16 шт.             |
| 5. Дополнительная нога – 3 шт.  | 12. Гровер М8 – 8 шт.              |
| 6. Болт 8x12мм – 8 шт.          | 13. Колпачок для болта 8x12 – 8 шт |
| 7. Болт 6x35мм – 16 шт.         |                                    |