





Инструкция по сборке мебели

гостиная «ЛИЯ»

Производитель: ООО «СОКМЕ»
Украина (80040)
Львовская область
Сокальский р-н, пгт. Жвирка
ул. Леси Украинки, 32
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30



Инструкция по сборке Гостиная «ЛИЯ»

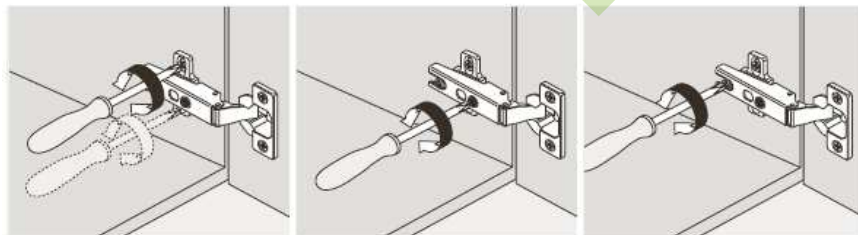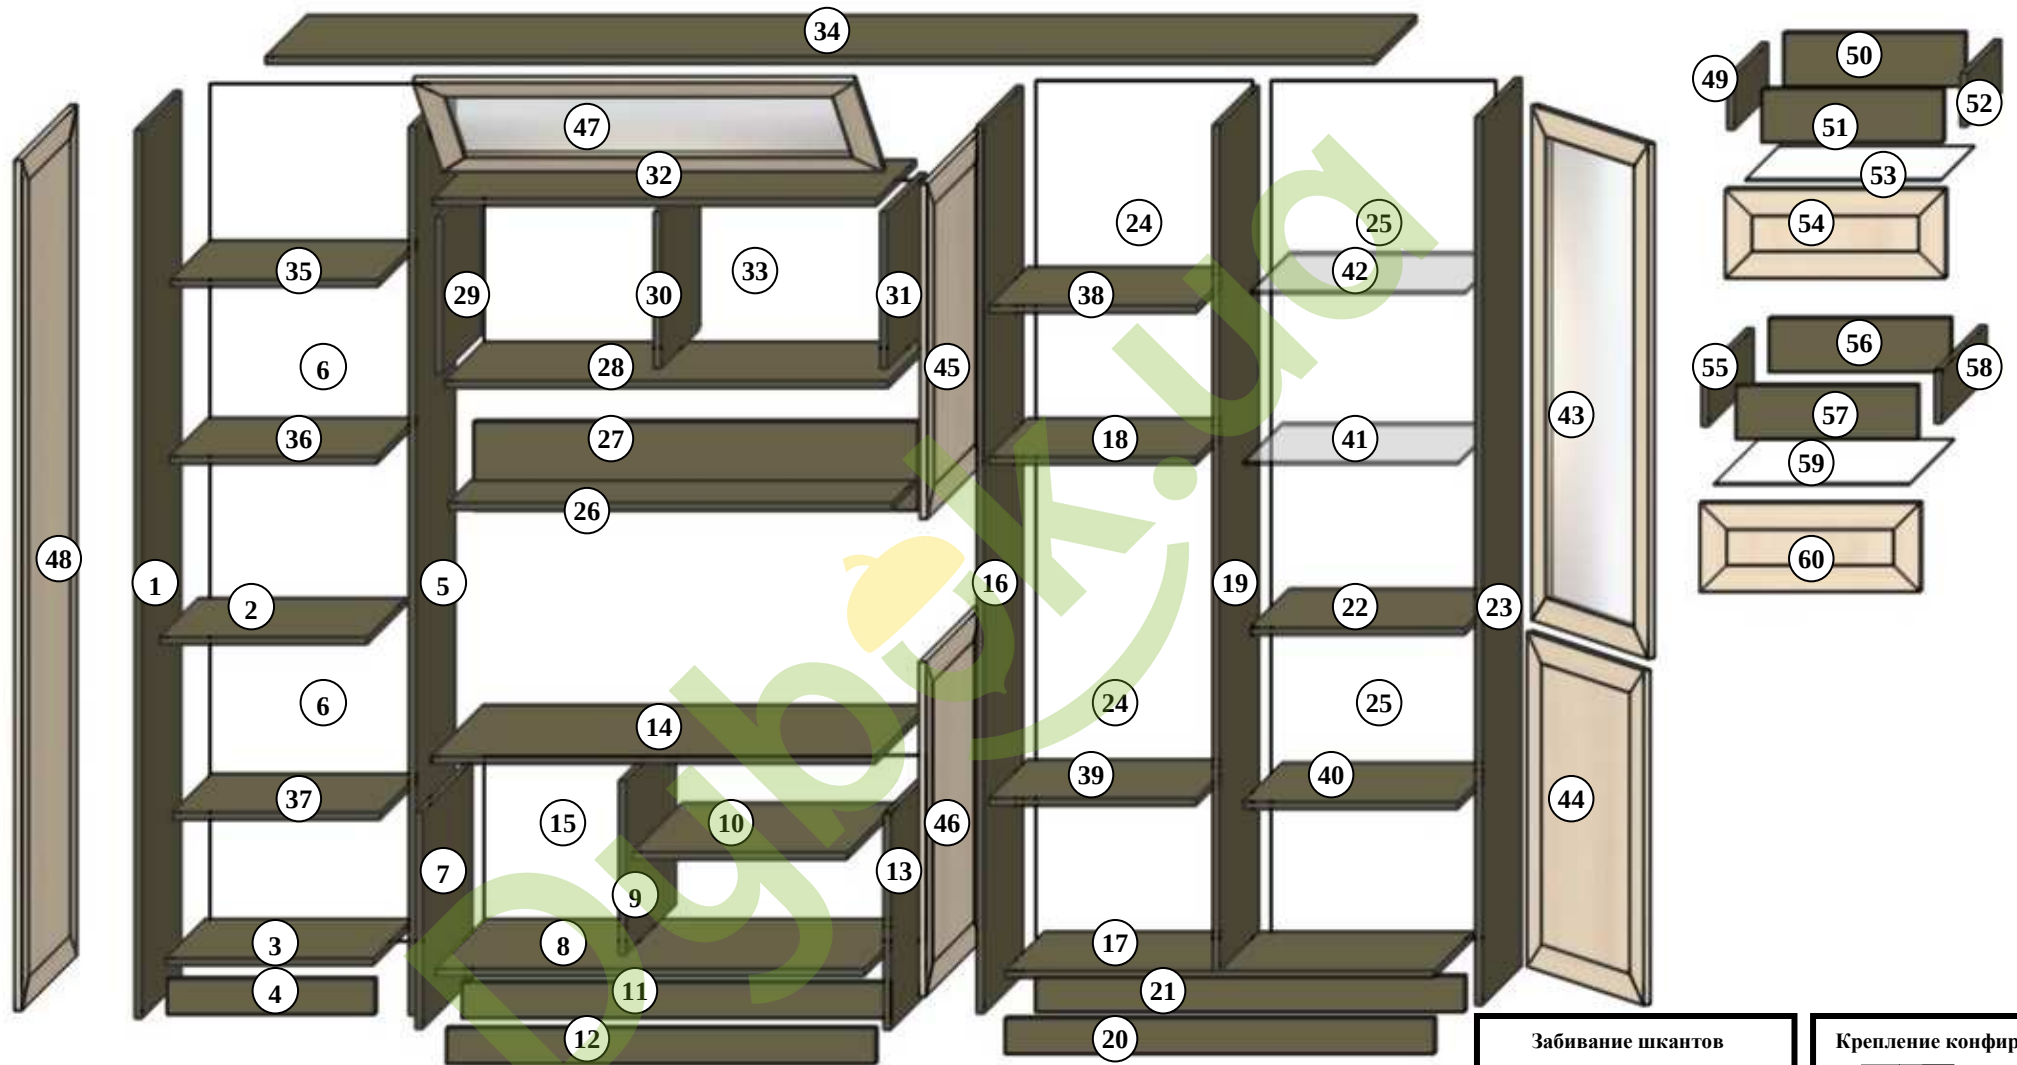


Регулировка по высоте

Регулировка по ширине


Регулировка по глубине

Забивание шкантов

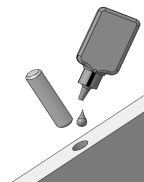

В отверстия Ø8мм.,
которые находятся в
торцах элементов залить
клей, затем вбить шканты.



Крепление конфирматами

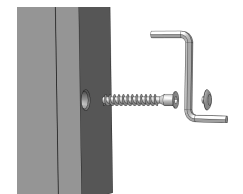

Все видимые головки
конфирматов закрыть
пластмассовыми
заглушками.

№	Деталь	Размер, мм.
1,5,16,23	Боковина	2000 х 350 - 4шт.
2,3,18	полка	467 х 350 - 3шт.
4	Цоколь	467 х 80 - 1шт.
6	ДВП	965 х 496 - 2шт.
7,13	боковина	488 х 445 - 2шт.
8	низ	967 х 445 - 1шт.
9	стойка	392 х 445 - 1шт.
10	полка	484 х 445 - 1шт.
11,12,20,21	цоколь	967 х 80 - 4шт.
14	крышка	1000 х 465 - 1шт.
15	ДВП	418 х 996 - 1шт.
17	низ	967 х 350 - 1шт.
19	стойка	1904 х 350 - 1шт.
22	полка	484 х 350 - 1шт.
24	ДВП	965 х 488 - 2шт.
25	ДВП	965 х 506 - 2шт.
26	полка	1000 х 200 - 1шт.
27	панель	1000 х 200 - 1шт.
28,32	Верх\низ	1000 х 285 - 2шт.
29,31	стойка	352 х 285 - 2шт.
30	стойка	352 х 220 - 1шт.
33	ДВП	378 х 996 - 1шт.
34	Крышка	2500 х 370 - 1шт.
35-39	Полка съёмная	467 х 350 - 5шт.
40	Полка съёмная	484 х 350 - 1шт.
41,42	Полка стеклянная	484 х 350 - 2шт.
43	Дверь (рамка)	1160 х 496 - 1шт.
44,45,46	Дверь (рамка)	753 х 496 - 3шт.
47	Дверь (рамка)	378 х 994 - 1шт.
48	Дверь (рамка)	1916 х 496 - 1шт.
49,52	Боковина ящика	300 х 120 - 4шт.
50,51,56,57	Панель ящика	409 х 120 - 8шт.
53	ДВП ящика	300 х 440 - 2шт.
54,60	Фасад ящика (рамка)	200 х 496 - 4шт.
55,58	Боковина ящика	400 х 120 - 4шт.
53	ДВП ящика	400 х 440 - 2шт.

Аксессуары

73шт.  шкант 8x32	1шт.  клей	40шт.  заглушка	1шт.  ключ Z	14шт.  Заглушка большая	48шт.  шуруп 5x13	8шт.  Стяжной болт
17шт.  Установочная площадка петли	17шт.  Петля	24шт.  Полкодержатель	28шт.  Гвоздь-ножка	8шт.  Полкодержатель с насадкой	120шт.  гвоздь	104шт.  конфирмат 7x50
34шт.  шуруп 6.3x13	34шт.  шуруп 4x16	35шт.  шуруп 3x15	11шт.  ручка	2комп.  направляющие L-400	2комп.  направляющие L-300	
2шт.  газовый амортизатор		22шт.  Болт к ручке				

Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить клей, затем вбить шканты. Сложить гостиную согласно рисунку (учитывая нумерацию в таблице). В нижнюю часть элементов **1,4,5,7,11,12,13,16,20,21,23** вбить гвоздь ножки. К элементам **7,9** прикрутить направляющие L 400, а к элементам **16,19** направляющие L 300, с помощью шурупов 5x13, для них предусмотрены отверстия Ø4мм. К дверям **43-48**, прикрепить петли с помощью шурупов 4x16. К элементам **1,16,23,32**, прикрепить установочные площадки петель с помощью шурупов 6,3x13 для них предусмотрены отверстия Ø5мм. Задняя стенка из ДВП **6,24,25** крепится к между собой Н-профилем, а корпусу **6,15,24,25,33** с помощью гвоздей. Съёмные полки **35-40**, устанавливаются на полкодержатели к своим боковинам, для которых предусмотрены отверстия Ø5мм, а стеклянные полки **41,42** устанавливаются на полкодержатели с насадкой. Ручка крепится к фасадам **43-48**, болтами к ручек **4x25** а, **54,60**, болтами к ручек **4x10** (предварительно засверлив отверстия). Выдвижные ящики вставлять в последнюю очередь, собрав их поэлементно. Под ящик вставить панель из ДВП **53,59** закрепив её с помощью гвоздей, затем прикрутить к направляющим L – 400, L – 300. Соединить между собой элементы **5** и

7, 5 и 29, 16 и 13, 16 и 31 стяжными болтами, предварительно засверлив отверстия сверлом Ø8. Прикрутить карниз шурупами 3x15.

Список используемых инструментов: молоток металлический, молоток резиновый, отвертка, рулетка, карандаш, ключ для конфирматов, электродрель, сверло Ø5, Ø8.

Примечание: производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения.