


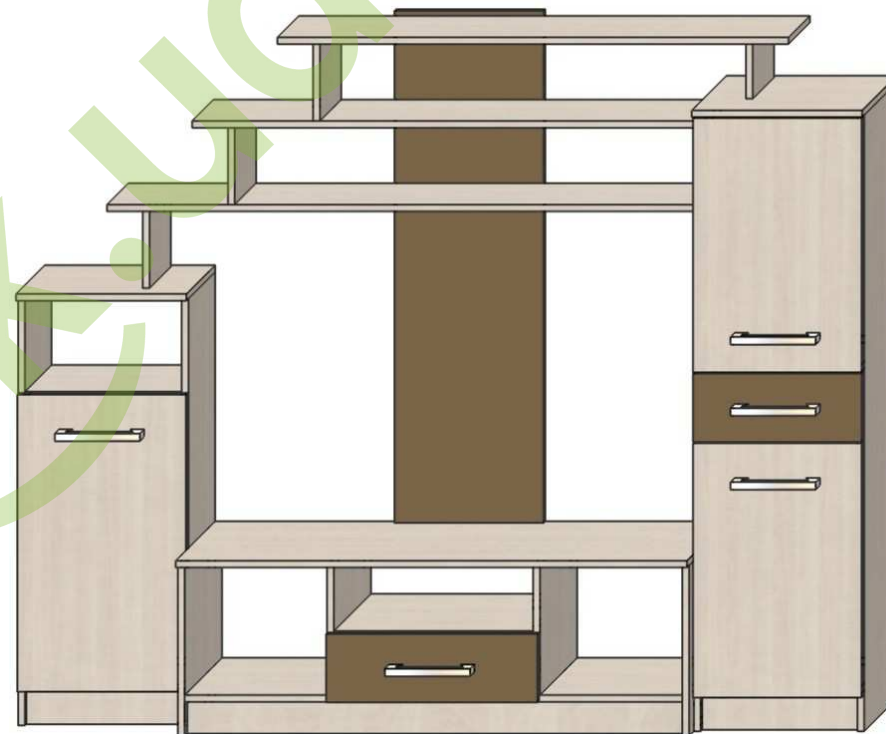


Инструкция по сборке мебели

система "КРОССЛАЙН" Тумба ТВ

Производитель: ООО «СОКМЕ»
Украина (80040)
Львовская область
Сокальский р-н, пгт. Жвирка
ул. Леси Украинки, 32
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30



Инструкция по сборке Тумба ТВ

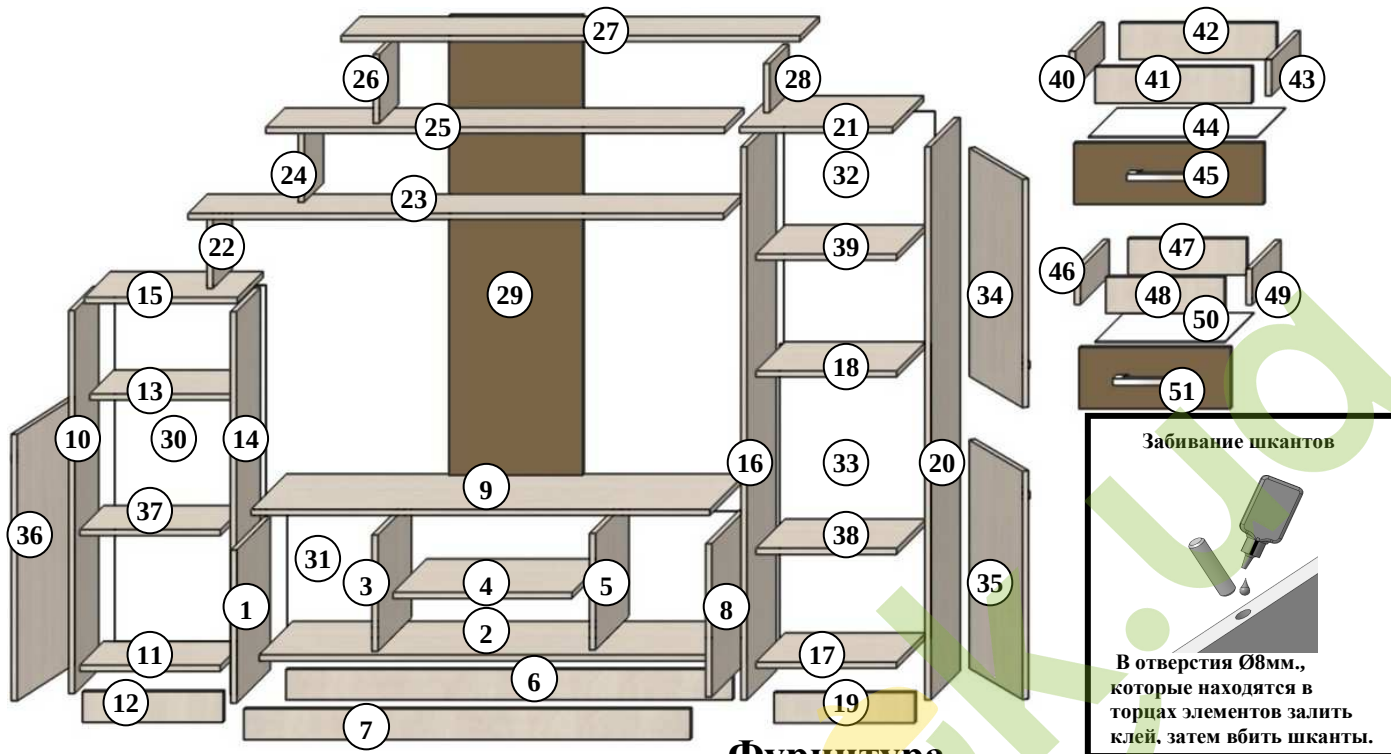

Фурнитура


16шт. Гвоздь/ножка	12шт. шуруп 6.3x13	12шт. шуруп 4x16	8шт. шуруп 3x15	6шт. Установочная площадка петли	6шт. Петля	24шт. шуруп 5x13	1шт. ключ Z
6шт. шуруп 4x27	12шт. полкодержатель	100шт. гвоздь	56шт. конфирмат 7x50	1шт. клей	71шт. шкант 8x32	10шт. Шайба	18шт. заглушка
4шт. Стяжной болт	4шт. Заглушка большая	5шт. ручка 128мм.	4шт. шуруп 4x45	2шт. L-300 направляющие			

Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8мм, которые находятся в торцах элементов залить клей, затем вбить шканты. Сложить тумбу согласно рисунку и скрепить его конфирматами 7x50 (учитывая нумерацию в таблице). Вбить гвоздь ножки снизу к элементам 1,6,7,8,10,12,14,16,19,20. К боковине 16,20 и стойке 3,5 прикрутить направляющие L 300, с помощью шурупов 5x13, для них предусмотрены отверстия Ø4мм. К фасадам 34,35,36 прикрепить петли с помощью шурупов 4x16, а к боковинам 10,20 прикрепить установочные площадки петель с помощью шурупов 6,3x13 для них предусмотрены отверстия Ø5мм. Задняя стенка из ДВП 30,33 крепится к корпусу с помощью гвоздей. Съёмные полки 37-39 устанавливаются на полкодержатель для которых просверленные отверстия Ø5мм, в боковинах 10,14,16,20. Выдвижные ящики вставлять в последнюю очередь, собрав их поэлементно. Под ящик вставить панель из ДВП 44,50 закрепив её с помощью гвоздей затем прикрутить направляющие L – 300, к боковинам ящика 40,43,46,49 шурупами 5x13. Шурупы 3x15, используются для дополнительного крепежа направляющих L – 500. Ручка 128мм, крепится к фасадам 34,35,36 (шурупами 4x27 и шайбами), а к фасадам 45,51 (шурупами 4x45 и шайбами) предварительно засверлив отверстия. Соединить боковины 1 и 14, 8 и 16 стяжными болтами, предварительно засверлив отверстия сверлом Ø8, в не приметных местах.

Список используемых инструментов: молоток металлический, молоток резиновый, отвертка, рулетка, карандаш, ключ для конфирматов, электродрель, сверло Ø5, Ø8.

Примечание: производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения.

№	Деталь	Размер, мм.
1,8	Боковина	400 х 350 - 2шт.
2	Дно	1168 х 350 - 1шт.
3,5	Стойка	304 х 350 - 2шт.
4	Полка	468 х 350 - 1шт.
6,7	Цоколь	1168 х 80 - 2шт.
9	Крышка	1200 х 370 - 1шт.
10,14	Боковина	1000 х 250 - 2шт.
11,13	Полка \ дно	368 х 250 - 2шт.
12,19	Цоколь	368 х 80 - 2шт.
15	Крышка	400 х 325 - 1шт.
16,20	Боковина	1444 х 305 - 2шт.
17,18	Полка \ дно	368 х 305 - 2шт.
21	Крышка	400 х 325 - 1шт.
22,24,26	Стойка	180 х 200 - 3шт.
23	Полка	1400 х 200 - 1шт.
25,27	Полка	1200 х 200 - 2шт.
28	Стойка	128 х 200 - 1шт.
29	Панель	1200 х 350 - 1шт.
30	ДВП	930 х 395 - 1шт.
31	ДВП	1195 х 330 - 1шт.
32	ДВП	607 х 395 - 1шт.
33	ДВП	767 х 395 - 1шт.
34,35	Фасад	596 х 396 - 2шт.
36	Фасад	696 х 396 - 1шт.
37	Полка съёмная	368 х 250 - 1шт.
38,39	Полка съёмная	368 х 305 - 2шт.
40,43,46,49	Боковина ящика	300 х 95 - 4шт.
41,42	Панель ящика	410 х 95 - 2шт.
44	ДВП ящика	440 х 300 - 1шт.
45	Фасад ящика	160 х 496 - 1шт.
47,48	Панель ящика	310 х 95 - 2шт.
50	ДВП ящика	340 х 300 - 1шт.
51	Фасад ящика	160 х 396 - 1шт.

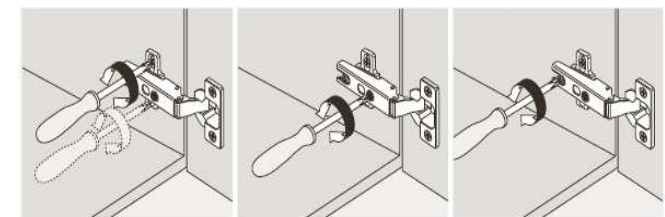

Регулировка по высоте

Регулировка по ширине

Регулировка по глубине