

Инструкция по сборке мебели


система
"КРОССЛАЙН"
Тумба прикроватная

Производитель: ООО«СОКМЕ» Украина (80040)

Львовская область
Сокальский р-н,пгт. Жвирка ул. Леси Украинки, 32 тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30



6 4

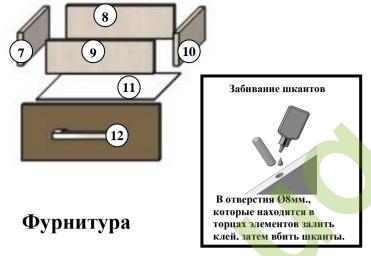

Инструкция по сборке Тумба прикроватная

$N_{\underline{0}}$	Деталь	Размер, мм.		
1,4	Боковина	380 х 320 - 2шт.		
2,3	Цоколь	368 х 95 - 2шт.		
5	Крышка	400 х 350 - 1шт.		
6	ДВП	330 х 395 - 1шт.		
7,10	Боковина ящика	300 х 95 - 4шт.		
8,9	Панель ящика	310 х 95 - 4шт.		
11	ДВП ящика	300 х 340 - 2шт.		
12	Фасал янника	146 х 396 – 2шт.		

6 шт.	30шт.	12 _{шт.} конфирмат7х50	8шт. шуруп 3х15	1шт.	24 _{шт.} шуруп 5х13	1шт. ключ Z
18шт.	2шт.	4шт.	4шт.	4шт.	2шт.	
шкант 8х32	ручка 128мм.	шуруп 4х45	Шайба	заглушка	L-300 направляющие	

Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8мм, которые находятся в торцах элементов залить клей, затем вбить шканты. Сложить тумбу согласно рисунку и скрепить его конфирматами 7х50 (учитывая нумерацию в таблице). Вбить гвоздь ножки снизу к элементам 1-4. К боковине 1,4 прикрутить направляющие L 300, с помощью шурупов 5х13, для них предусмотрены отверстия Ø4мм. Задняя стенка из ДВП 6, крепится к корпусу с помощью гвоздей. Выдвижные ящики вставлять в последнюю очередь, собрав их поэлементно. Под ящик вставить панель из ДВП 44,50 закрепив её с помощью гвоздей затем прикрутить направляющие L – 300, к боковинам ящика 7,10, шурупами 5х13. Шурупы 3х15, используются для дополнительного крепежа направляющих L – 300. Ручка 128мм, крепится к фасадам 12, (шурупами 4х45 и шайбами) предварительно засверлив отверстия.

<u>Список используемых инструментов</u>: молоток металлический, молоток резиновый, отвертка, рулетка, карандаш, ключ для конфирматов, электродрель, сверло Ø5, Ø8.

<u>Примечание</u>: производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения.