



Инструкция по сборке мебели


Спальня «СКАРЛЕТ»

Кровать 160

Производитель: ООО «СОКМЕ»
Украина (80040)
Львовская область
Сокальский р-н, пгт. Жвирка
ул. Леси Украинки, 32
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30



Инструкция по сборке Спальня «СКАРЛЕТ» Кровать 160

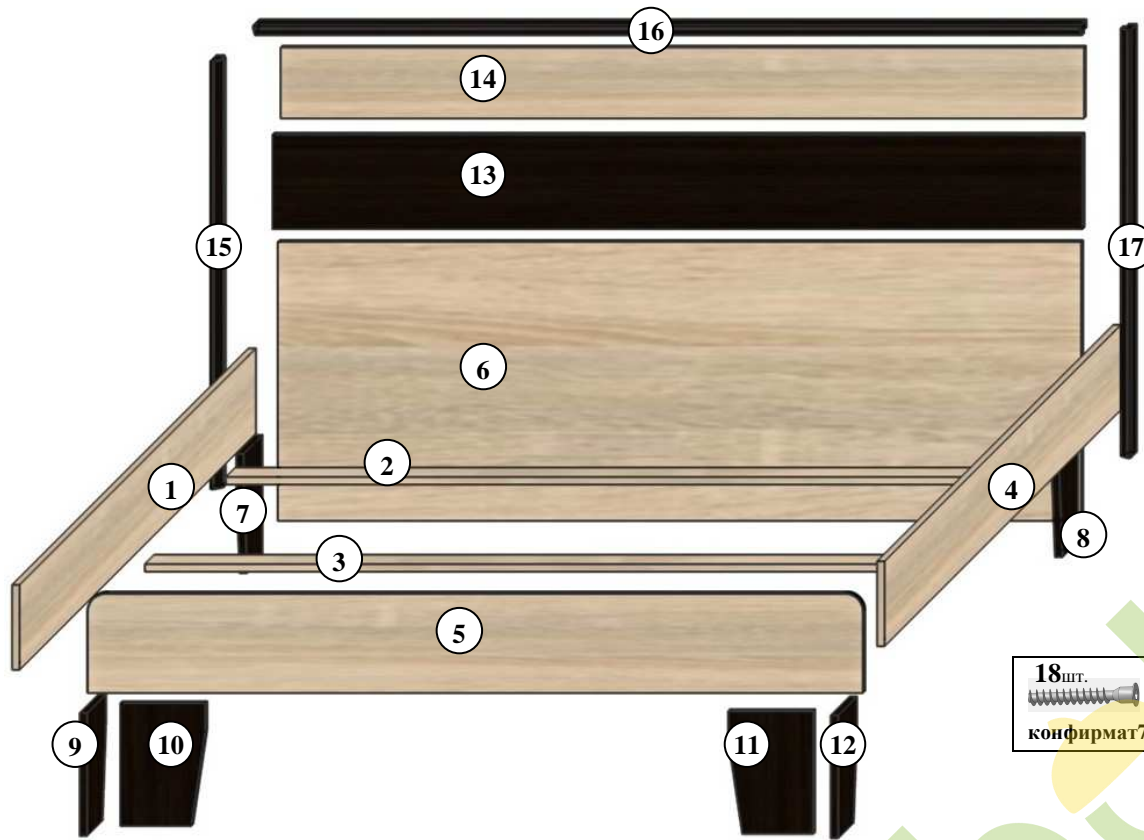

№	Деталь	Размер, мм.
1,4	Боковина	2000 x 180 - 2шт.
2,3	Планка	1600 x 80 - 2шт.
5	Панель	1640 x 210 - 1шт.
6	Панель	1700 x 590 - 1шт.
7,8,9,12	Ножка	260 x 160 - 4шт.
10,11	Ножка	260 x 180 - 2шт.
13	Панель	1714 x 200 - 1шт.
14	Панель	1700 x 150 - 1шт.
15,17	Накладка	905 мм - 2шт.
16	Накладка	1750 мм - 1 шт.

4шт. шкант 8x32	14шт. Гвоздь-ножка	12шт. заглушка	1шт. ключ Z
18шт. конфирмат 7x50	13шт. эксцентрик	13шт. штифт	12шт. шуруп 4x28
		12шт. шуруп 3x25	

Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице). Сложить кровать согласно рисунку (учитывая нумерацию в таблице) и скрепить **конфирматами**, используя специальный **ключ Z**. Вбить гвоздь **ножки** снизу к ножкам **7-12** и панели **6**. Прикрутить ножки **7-12** к боковинам и панели **5**, шурупами **4x28**, для этого на ножках просверлены сквозные отверстия **Ø5мм**, а на боковинах **1,4** и панели **5** намечены места крепежа. Прикрутить панель **13**, шурупами **3x25** сзади панелей **6,14**, для этого на панели **13** просверлены сквозные отверстия **Ø5мм**, а на панелях **6,14** намечены места крепежа. В панель **6,14** вставить эксцентрик, а в накладки **15-17** вкрутить штифт и соединить между собой панели с накладками.

Список используемых инструментов: молоток металлический, молоток резиновый, отвертка, рулетка, карандаш, ключ для конфирматов, электродрель.

Примечание: производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения.