



Инструкция по сборке мебели


Спальня «СКАРЛЕТ»

Комод 1360

Производитель: ООО «СОКМЕ»
Украина (80040)
Львовская область
Сокальский р-н, пгт. Жвирка
ул. Леси Украинки, 32
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30



Инструкция по сборке Спальня «СКАРЛЕТ» Комод 1360

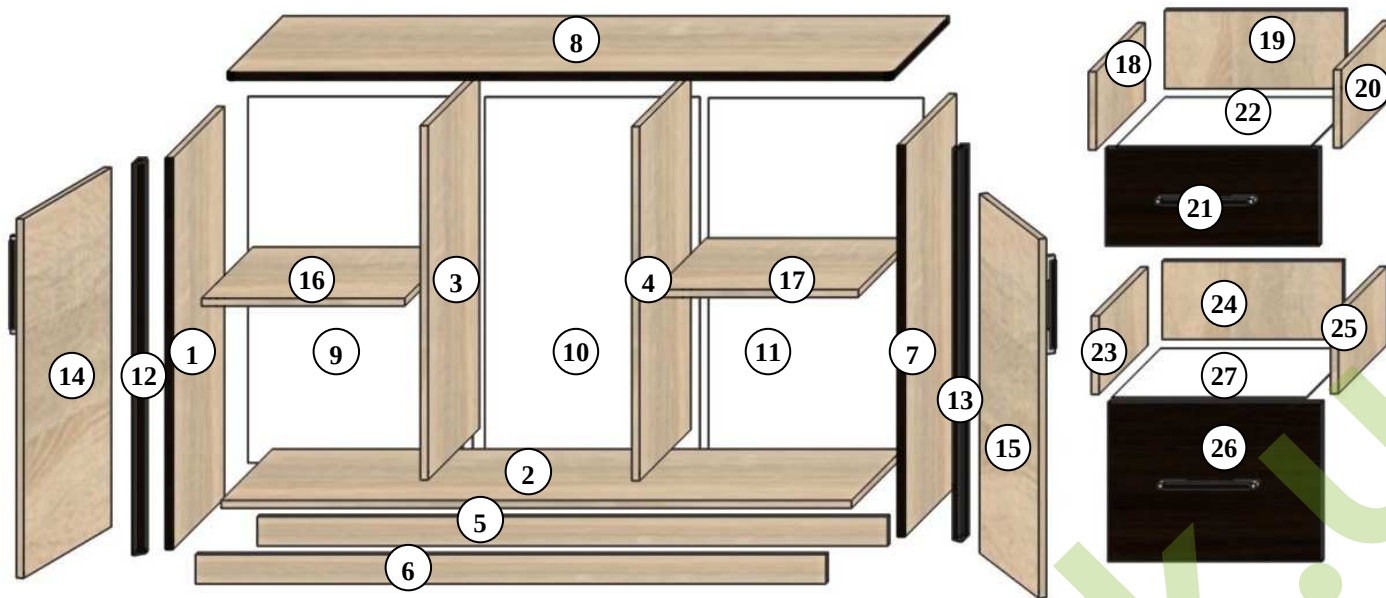

№	Деталь	Размер, мм.
1,7	Боковина	800 х 420 - 2шт.
2	Дно	1291 х 420 - 1шт.
3,4	Стойка	724 х 420 - 2шт.
5,6	Цоколь	1291 х 60 - 2шт.
8	Крышка	1363 х 460 - 1шт.
9-11	ДВП	748 х 440 - 3шт.
12,13	Накладка	800мм - 2шт.
14,15	Фасад	734 х 427 - 2шт.
16,17	Полка съёмная	416 х 420 - 2шт.
18,20,23,25	Боковина ящика	400 х 120 - 6шт.
19,24	Задняя панель ящика	370 х 120 - 3шт.
21	Фасад ящика	438 х 200 - 2шт.
22	ДВП ящика	405 х 398 - 3шт.
26	Фасад ящика	438 х 326 - 1шт.

Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить **клей**, затем **вбить шканты**. Сложить комод согласно рисунку (учитывая нумерацию в таблице) и скрепить **конфирматами**, используя специальный **ключ Z**. Вбить гвоздь **ножки** снизу к боковинам 1,7 и цоколям 5,6. Задняя стенка из ДВП 6,7, крепится к корпусу с помощью **гвоздей**. Прикрутить накладки 12,13, шурупами 3х25, для этого в боковинах просверлены сквозные отверстия Ø4мм. К фасаду 14,15 прикрепить **петли** с помощью **шурупов 4х16**, а к боковинам 1,7 прикрепить **установочные площадки петель** с помощью **шурупов 6,3х13** для них предусмотрены отверстия Ø5мм. К стойкам 3,4 прикрутить направляющие **L 400**, с помощью **шурупов 5х13**, для них предусмотрены отверстия Ø4мм. **Съемные полки 16,17** устанавливаются на **полкодержатель** для которых просверленные отверстия Ø5мм, в элементах 1,3,4,7. Ручка **160мм**, крепится к фасадам 14,15,21,26 шурупами 4х27, предварительно засверлив отверстия Ø5мм. Выдвижной ящик вставлять в последнюю очередь, собрав их поэлементно. Под ящик вставить панель из ДВП 22,27 закрепив её с помощью **гвоздей**, затем прикрутить планки под ящик, шурупами 4х16. После чего прикрутить направляющие **L – 400**, шурупами 5х13 и 3х15.

Список используемых инструментов: молоток металлический, молоток резиновый, отвертка, рулетка, карандаш, ключ для конфирматов, электродрель, сверло Ø5.

Примечание: производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения.

46шт. шкант 8x32	1шт. клей	8шт. заглушка	1шт. ключ Z
3комп. направляющие L-400	5шт. Ручка 160мм.		
12шт. шуруп 3x15	14шт. шуруп 4x16	10шт. шуруп 4x27	6шт. шуруп 3x25
26шт. конфирмат 7x50	90шт. гвоздь	10шт. Гвоздь-ножка	40шт. шуруп 5x13
8шт. полкодержатель	3шт. планка под ящик	8шт. шуруп 6.3x13	
4шт. Установочная площадка петли	4шт. Петля		

