




Инструкция по сборке мебели Спальня «СКАРЛЕТ» Стол туалетка

Производитель: ООО «СОКМЕ»
Украина (80040)
Львовская область
Сокальский р-н, пгт. Жвирка
ул. Леси Украинки, 32
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30



Инструкция по сборке Спальня «СКАРЛЕТ» Стол туалетка

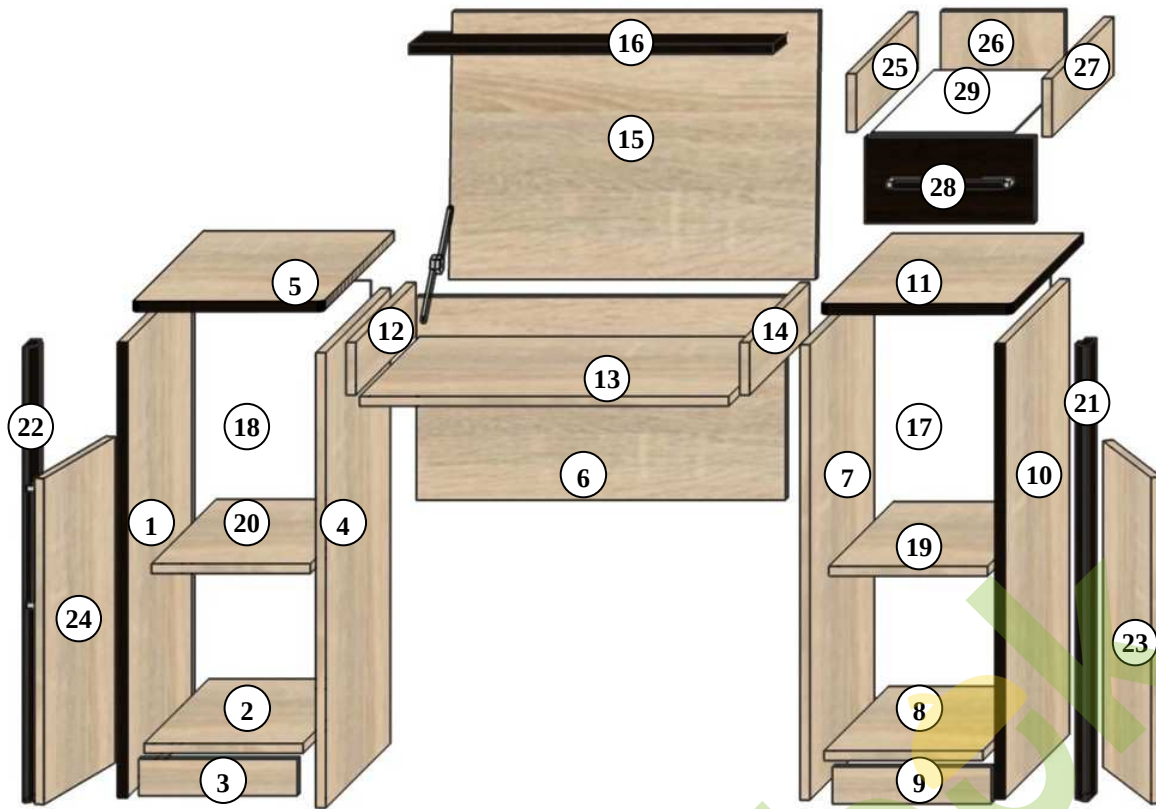

№	Деталь	Размер, мм.
1,4,7,10	Боковина	740 x 420 - 4шт.
2,8	Дно	258 x 420 - 2шт.
3,9	Цоколь	258 x 60 - 2шт.
5,11	Крышка	310 x 460 - 2шт.
6	Панель	600 x 330 - 1шт.
12,14	Боковина	390 x 86 - 2шт.
13	Дно	600 x 390 - 1шт.
15	Крышка	596 x 430 - 1шт.
16	Планка	592 x 100 - 1шт.
17,18	ДВП	690 x 286 - 2шт.
19,20	Полка съёмная	258 x 420 - 2шт.
21,22	Накладка	740мм - 2шт.
23,24	Фасад	530 x 276 - 2шт.
25,27	Боковина ящика	400 x 95 - 4шт.
26	Задняя панель ящика	200 x 95 - 2шт.
28	Фасад ящика	276 x 140 - 2шт.
29	ДВП ящика	405 x 230 - 2шт.




Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить клей, затем вбить шканты. Сложить стол согласно рисунку (учитывая нумерацию в таблице) и скрепить **конфирматами**, используя специальный **ключ Z**. Вбить гвоздь **ножки** снизу к боковинам **1,4,7,10**. Задняя стенка из ДВП **17,18**, крепится к корпусу с помощью **гвоздей**. Прикрутить накладки **21,22**, шурупами **3x25**, для этого в боковинах просверлены сквозные отверстия **Ø4мм**. Соединить между собой элементы **4** и **12**, **14** и **7**, стяжными болтами (задние отверстия на боковинах **4** и **7** просверлить самостоятельно сверлом **Ø8мм**). Прикрутить планку **16**, используя штифты, эксцентрик и шканты. К фасаду **23,24** прикрепить петли **полунакладные** с помощью шурупов **4x16**, а к боковинам **1,10** прикрепить **установочные площадки петель** с помощью шурупов **6,3x13**, для них предусмотрены отверстия **Ø5мм**. К крышке **15**, прикрепить **петли 175°** с помощью шурупов **4x16**, а к панели **6** прикрепить **установочные площадки петель** с помощью шурупов **6,3x13** для них предусмотрены отверстия **Ø5мм**. Прикрутить газовый амортизатор, к боковинам **12,14** и крышке **15** шурупами идущими в комплекте с амортизатором, для этого намечены отверстия. К боковинам **1,4,7,10** прикрутить направляющие **L 400**, с помощью шурупов **5x13**, для них предусмотрены отверстия **Ø4мм**. Съёмные полки **19,20** устанавливаются на **полкодержатель** для которых просверленные отверстия **Ø5мм**, в боковинах **1,4,7,10**. Ручка **160мм**, крепится к фасадам **23,24,28**, шурупами **4x27**, предварительно засверлив отверстия **Ø5мм**. Выдвижной ящик вставлять в последнюю очередь, собрав их поэлементно. Под ящик вставить панель из ДВП **29** закрепив её с помощью **гвоздей**, после чего прикрутить направляющие **L – 400**, шурупами **5x13** и **3x15**.


Список используемых инструментов: молоток металлический, молоток резиновый, отвертка, рулетка, карандаш, ключ для конфирматов, электродрель, сверло Ø5, Ø8.

Примечание: производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения.


30шт. шкант 8x32	1шт. клей	8шт. заглушка	1шт. ключ Z	8шт. шуруп 3x15
2комп. направляющие L-400	4шт. Ручка 160мм.	12шт. шуруп 6.3x13		
2шт. газовый амортизатор	8шт. шуруп 4x27	8шт. шуруп 3x25	22шт. шуруп 5x13	
24шт. конфирмат 7x50	70шт. гвоздь	12шт. Гвоздьножка	4шт. Стяжной болт	12шт. шуруп 4x16
6шт. Установочная площадка петли	2шт. Петля 175°	4шт. Петля полунакладная	8шт. полкодержатель	2шт. штифт

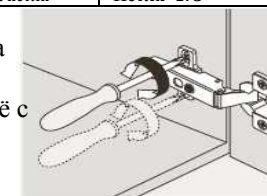

Регулировка по высоте

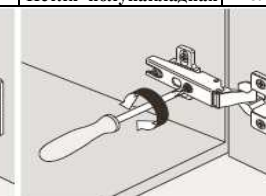

Регулировка по ширине

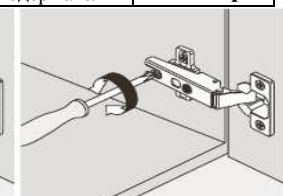

Регулировка по глубине