Инструкция по сборке мебели

Спальня“Венера Люкс”

Тумба прикроватная

Производитель: ООО«СОКМЕ»
Украина (80040) Львовская обл.,
Сокальский р-н,пгт. Жвирка
ул. Леси Украинки, 32
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30

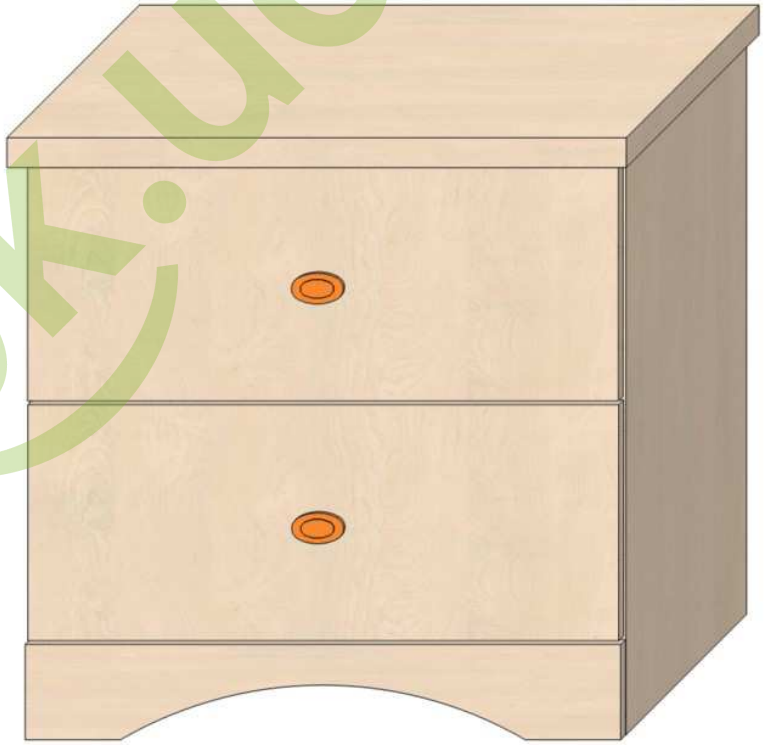

Dubok.ua

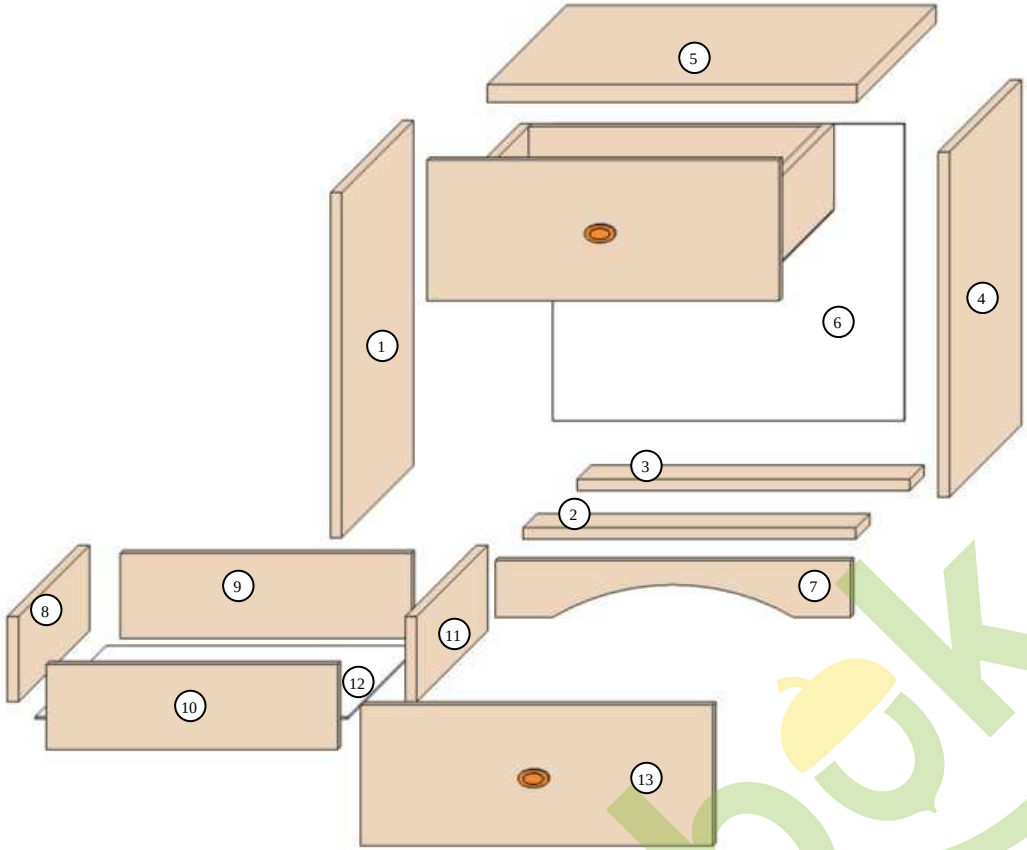

Корпус			
№	Деталь	Размер, мм.	Количество
1	Боковина левая	485 х 405	1 шт.
2	Планка клеєная	467 х 80	1 шт.
3	Планка неклеєная	467 х 80	1 шт.
4	Боковина правая	485 х 405	1 шт.
5	Крышка	520 х 445	1 шт.
6	Задняя стенка ДВП	410 х 496	1 шт.
7	Цоколь МДФ	800 х 80	1 шт.
8,11	Боковая стенка ящика	400 х 120	4 шт.
9,10	Задняя/передняя стенка ящика	410 х 120	4 шт.
12	Низ ящика ДВП	405 х 440	2 шт.
13	Фасад ящика	496 х 198	2 шт.

Забивание шкантов

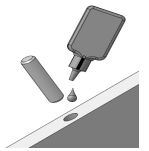

В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить клей, затем вбить шканты

Крепление конфирматами

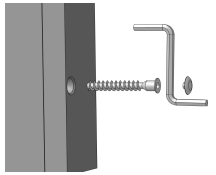

Все видимые головки конфирматов закрыть пластмассовыми заглушками

1шт. **ключ Z**	**22**шт. **шкант 8х32**	**20**шт. **конфирмат7х50**
2шт. Ручка	**4**шт. Гвоздь-ножка	**20**ш  **шуруп 5х13**
40шт. **гвоздь**	**8**шт. **шуруп 3х15**	**8**шт. **шуруп 4х16**
2шт. **шуруп 4х35**	**4**шт. **заглушка**	**2**шт. Уголок монтажный
4шт. L-400		

Инструкция по сборке:

Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить **клей,** затем вбить **шканты.** К боковинам **1,4** направляющие L-400 шурупами **5х13. С**ложить тумбу согласно рисунку (учитывая нумерацию в таблице) и скрепить его конфирматами **7х50** используя при этом специальный **ключ Z**. Задняя стенка из ДВП **6** крепится к корпусу с помощью гвоздей, **предварительно выровняв диагонали тумбы**. В нижние торцы боковин и цоколей вбить гвоздь-ножки. К планке 2 с нижней стороны прикрепить уголки монтажные шурупами 4х16 ,затем к ним прикрепить цоколь 7 также шурупами 4х16,выровняв его по ширине тумбы и по низу боковин. Выдвижные ящики вставлять в последнюю очередь собрав их поэлементно используя шканты, конфирматы. Выровнять диагонали и закрепить дно ящика из ДВП с помощью гвоздей. Затем прикрепить направляющие L-400 шурупами **5х13 и 3х15.** Ручки крепятся к фасадам **13** болтами **4х35** сквозь переднюю стенку ящика **10 (**предварительно засверлив отверстия сверлом Ø5мм).

Список используемых инструментов: молоток металлический, молоток резиновый, отвертка, рулетка, карандаш, ключ для конфирматов, электродрель, сверло Ø5мм.

Примечание: производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения.

Dubok.ua