

СХЕМА СБОРКИ ДИВАНА КОМБИ 1,2,3

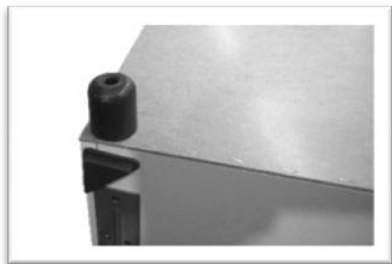


рис. 1

1. Прикрутить пластиковые опоры саморезом (3,5 x 55 мм) - 4 шт. к коробу . (рис. 1)



рис. 2

2. Прикрутить роликовые опоры саморезами (3,5 x 35 мм) - 8 шт. к сидению дивана (рис. 2)



рис. 3

3. Поставить сидение на короб (максимально вперед до упора колесиков в пластиковые отбойники), затем положить спинку дивана (рис. 3)


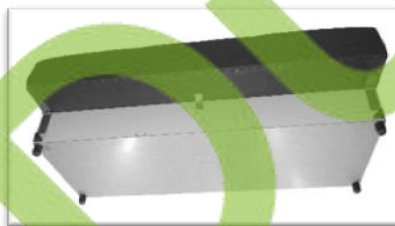


рис. 4


4. Прикрутить петли к сидению дивана саморез (3,5 x 35 мм) – 10 шт. рис. 4.



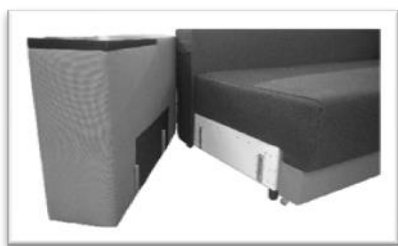

5. Прикрепить подлокотники (зацепы на подлокотниках и боковинах короба дивана). Рис. 5 .

рис. 5

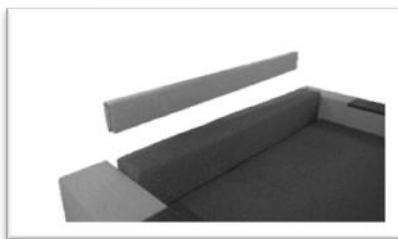

6. Прикрепить фальшспинку между подлокотниками (зацепы на подлокотниках и фальшспинке). Рис. 6 .

рис . 6



рис. 6

