

СХЕМА СБОРКИ ДКУ КОМБИ 1,2,3

- 1.** Прикрутить пластиковые опоры саморезом (3,5 x 55 мм) - 4 шт. к коробу сидения (рис. 1) и коробу кушетки саморезом (3,5 x 55 мм) - 4 шт (рис. 2)


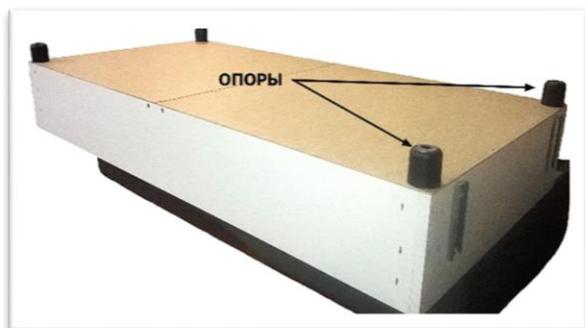


рис. 1

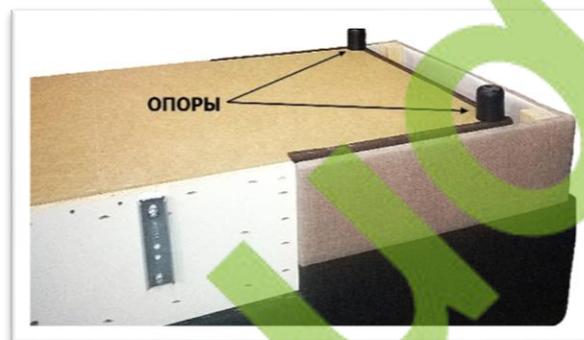

- 2.** Прикрутить роликовые опоры саморезами (3,5 x 35 мм) - 8 шт. к сидению дивана (рис. 3) и поставить сидение на короб дивана (рис. 4).

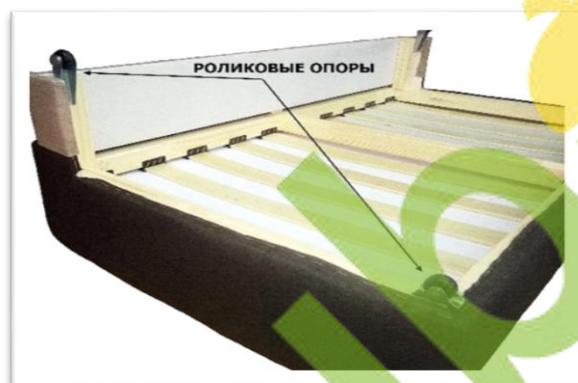


рис. 3



рис. 4

- 3.** Соединить сидение дивана с кушеткой (зацепы на сидении дивана и кушетке). рис. 5.



Рис. 5

4. Прикрепить подлокотники (зацепы на подлокотниках и боковинах короба дивана и кушетки). Рис. 6, 7.

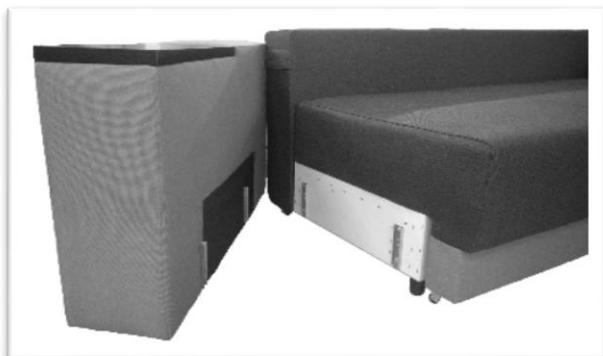


рис. 6

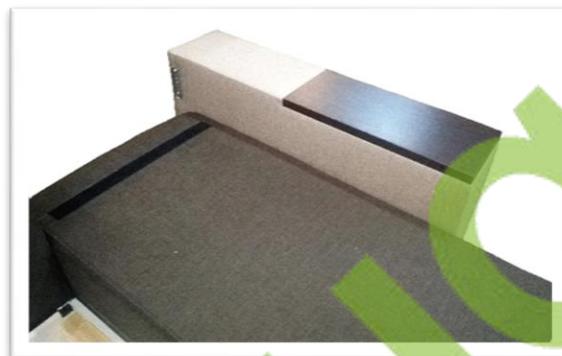


рис. 7

5. Прикрепить фальшспинку между подлокотниками (зацепы на подлокотниках и фальшспинке). Рис. 8, 9.

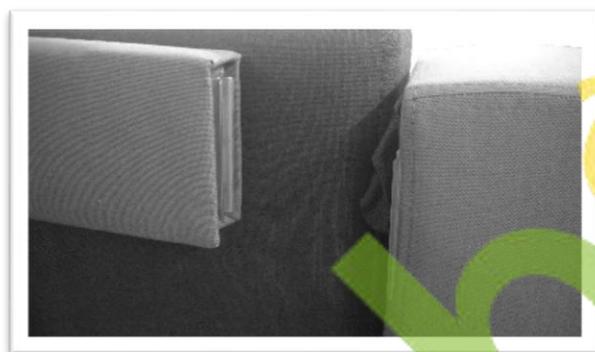


рис. 8



рис. 9

