

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ:

- В отвори Ø8 мм в торцах елементів, забити кілки **f1** (отвори на стержень стяжки **r16** лишити вільними).
- УВАГА!** Якщо виявиться, що якийсь кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.
- ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**
- До плити **5** прикріпити ніжки (**k21¹,k21²**).
- В плити **4,5**, боки **2,3** і передню частину шухляди **1** вкрутити стержні **r16**.
- До боків **2,3** прикрутити направляючі шухляди **w37** шурупами **e3**.
- Склсти сегмент згідно з малюнком, з'єднати ексцентричною стяжкою **r1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
- Покласти корпус фасадом вниз на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки (впевнитись, що діагоналі мають однакову довжину).
- УВАГА:** під час монтажу елементи необхідно класти на м'якій та чистій підкладці, напр.: рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, вайлоці і т.п. **Недотримання вказівок виробника може спричинити подряпання поверхні меблів.**
- Прибити задню стінку **10** цвяхами **j1**.
- Склсти шухляду в такій послідовності: а) з'єднати задню частину **9** з боками **7,8** конфірматами **e32** і вставити дно **11**; б) з'єднати передню частину **1** з боками **7,8**; с) до боків **7,8** прикрутити направляючі **w37** шурупами **p54**.
- Прикрутити ручки **c65** винтами **j1**.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА:

- В отверстия Ø8 мм в торцах элементов, вбить шканты **f1** (отверстия на стержень стяжки **r16** оставить свободными).
- ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
- ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦІЇ!**
- К плите **5** прикрепить ножки (**k21¹,k21²**).
- В плити **4,5**, бока **2,3** и переднюю часть выдвижного ящика **1** вкрутить стержни **r16**.
- К бокам **2,3** прикрутить направляющие выдвижного ящика **w37** шурупами **e3**.
- Собрать сегмент согласно рисунку, соединить эксцентрической стяжкой **r1**, используя специальный ключ **z1**.
- Положить корпус лицевой стороной вниз на ровную поверхность и выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
- ВНИМАНИЕ!** Во время монтажа элементы следует класть на мягкую и чистую подкладку, например, полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, вайлоце и т.п. **Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.**
- Прибить заднюю стенку **10** гвоздями **j1**.
- Собрать выдвижной ящик: а) соединить заднюю часть **9** с боками **7,8** конфирматами **e32** и вставить дно **11**; б) соединить переднюю часть **1** с боками **7,8**; с) к бокам **7,8** прикрутить направляющие **w37** шурупами **p54**.
- Прикрутить ручки **c65** винтами **j1**.

Фурнітура | Фурнитура**Шановний Клієнте!**

Всі зауваження та скарги слід пред'являти за місцем купівлі меблів.

Увага! Не монтувати елементи у випадку їх деформації або при наявності інших недоліків.

Поверхню меблів слід протиристи вологою ганчіркою або паперовим рушником.

Не застосовувати хімічні засоби чистки!

Уважаемый Клиент!

Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту покупки мебели.

Внимание! Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем.


Не использовать чистящие химические средства!

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Н.ЙОРК**Тумба приліжкова | Тумба прикроватная****GKOM_1so**

Габаритні розміри:

висота 54,5 см
ширина 40,5 см
глибина 35,5 см

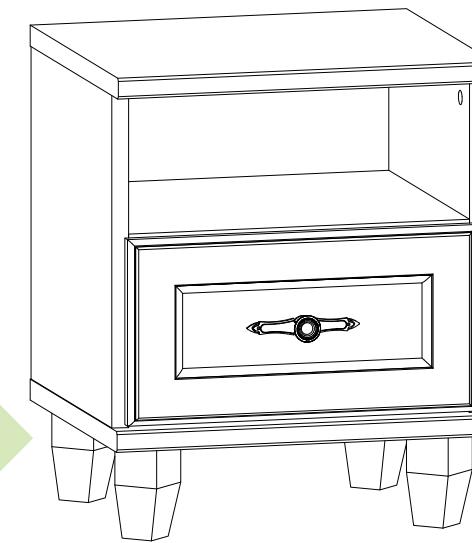

Габаритные размеры:

высота 54,5 см
ширина 40,5 см
глубина 35,5 см

УВАГА !!!**Шановний Клієнте!**

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикуетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикуетки-ярлика** reklamaciya ne priimayetsya!

**ВНИМАНИЕ !!!****Уважаемый Клиент!**

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

етикуетку-ярлык с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **етикуетки-ярлыка** reklamaciya ne принимается!

Виробник:

ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"

Україна, м. Володимир-Волинський

вул. Луцька, 211а

тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:

ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"

Украина, г. Владимир-Волынский

ул. Луцкая, 211а

тел.: 2-33-33; 2-29-03

