

Инструкция по сборке мебели Кухня «АЛИНА» 30H,40H,50H


Производитель: OOO«COKME»
Украина (80040)
Львовская область
Сокальский р-н,пгт. Жвирка
ул. Леси Украинки, 32
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30



Забивание шкантов В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить клей,

затем вбить шканты.




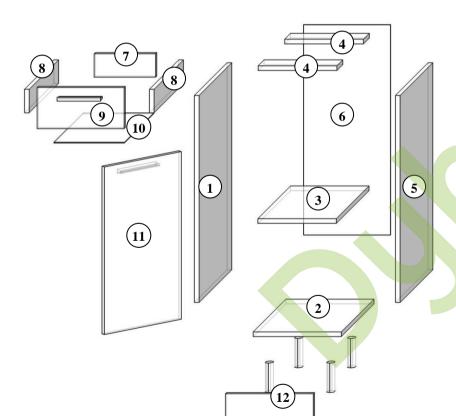

Инструкция по сборке Кухня «АЛИНА» 30H ,40H ,50H

		30H	40H	50H
$\mathcal{N}_{\underline{0}}$	Деталь	Размер, мм.	Размер, мм.	Размер, мм.
1,5	боковина	704 х 445 - 2шт.	704 х 445 - 2шт.	704 х 445 - 2шт.
2	дно	300 х 445 - 1шт.	400 х 445 - 1шт.	500 х 445 - 1шт.
3	полка	267 х 445 - 1шт.	367 х 445 - 1шт.	467 х 445 - 1шт.
4	планка	267 х 80 - 2шт.	367 х 80 - 2шт.	467 х 80 - 2шт.
6	задняя стенка ДВП	715 х 295 - 1шт.	715 х 395 - 1шт.	715 х 495 - 1шт.
7	задняя стенка ящика	209 х 80 - 1шт.	309 х 80 - 1шт.	409 х 80 - 1шт.
8	боковая стенка ящика	400 х 80 - 2шт.	400 х 80 - 2шт.	400 х 80 - 2шт.
9	фасад ящика	296 х 140 - 1шт.	396 х 140 - 1шт.	496 х 140 - 1шт.
10	низ ящика ДВП	405 х 240 - 1шт.	405 х 340 - 1шт.	405 х 440 - 1шт.
11	фасад тумбы	296 х 570 - 1шт.	396 х 570 - 1шт.	496 х 570 - 1шт.
12	цоколь	299 х 95 -1шт.	399 х 95 -1шт.	499 х 95 -1шт.


2 _{IIIT.}	2шт.	2шт.	1шт.	1шт.	12шт.
петля	площадка	заглушка	клей	ключ Z	шкант 8х32
12шт.	2шт.		2шт.		4шт.
конфирмат7х50	Направляющая L 400-1		Направляющая L 400-2		ножка ч пластмассовая
4шт.	2шт.	80шт.	6 шт.	4 шт.	28шт
клипса	ручка 128мм.	ГВ03ДЬ	шуруп 3х15	шуруп 3х30	шуруп 4х16
6шт.	4шт.	4шт.			
шуруп 5х13	шуруп 6.3х13	шуруп 4х27			

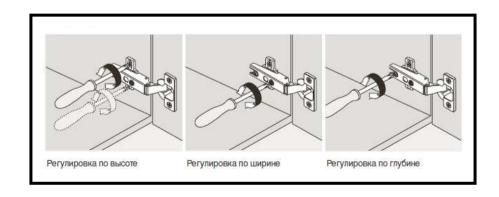

Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить клей, затем вбить шканты. К боковинам 1 и 5 прикрутить направляющие L-400-1 (роликом к переду) с помощью шурупов 5х13, для них предусмотрены отверстия Ø4мм. Сложить тумбу согласно рисунку (учитывая нумерацию в таблице) и скрепить ее конфирматами 7х50, используя при этом специальный ключ Z. К фасаду 11 прикрепить петли с помощью шурупов 4х16, к боковине 1 или 5 (в зависимости от того в какую сторону должен открываться фасад) прикрепить установочные площадки петель с помощью шурупов 6,3х13. Заднюю стенку из ДВП 6 прикрепить к корпусу с помощью гвоздей, предварительно выровняв диагонали тумбы. К нижней стороне дна 2, с помощью шурупов 4х16, прикрепить ножки, согласно поданной ниже схеме. Клипсы крепить к цоколю шурупами 4х16 согласно схеме. С помощью шурупов 3х30, через планки 4, закрепить столешницу. Собрать выдвижной ящик согласно рисунку, скрепив его конфирматами. Под ящик вставить панель из ДВП 10, закрепив её с помощью гвоздей. Затем прикрутить направляющие L-400-2 (роликом к заду) шурупами 3х15. Вставить ящик в тумбу. Фасад крепить к корпусу в последнюю очередь. Ручка крепится к фасадам 9,11 шурупами 4х27 (предварительно засверлив отверстия сверлом Ø5мм.).

<u>Список используемых инструментов:</u> молоток металлический, молоток резиновый, отвертка, рулетка, карандаш, ключ для конфирматов, электродрель, сверло Ø5мм., сверло Ø8мм.

Примечание: производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения.

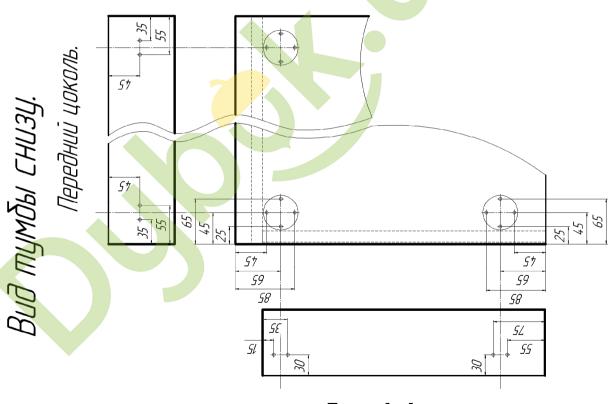

Торцевой цоколь. (покупается отдельно)