


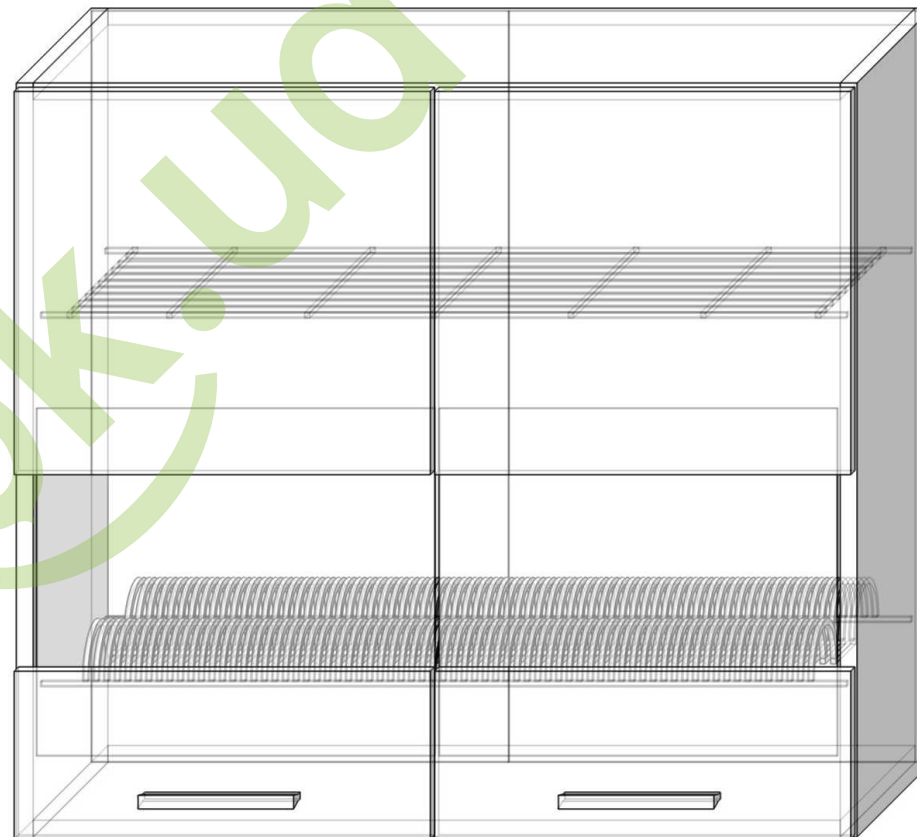

Инструкция по сборке мебели Кухня «АЛИНА» 80BBS


Производитель: ООО «СОКМЕ»
Украина (80040)
Львовская область
Сокальский р-н, пгт. Жвирка
ул. Леси Украинки, 32
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30



Инструкция по сборке Кухня «АЛИНА» 80ВВС



№ элемента	Деталь	Размер, мм.
1,3	боковина	718 x 285 - 2шт.
2	полка нижняя , верхняя	767 x 285 - 2шт.
4	задняя стенка ДВП	715 x 397 - 2шт.
5	фасад	396 x 362 - 2шт.
6	стекло	251 x 379 - 2шт.
7	фасад	396 x 160 - 2шт.

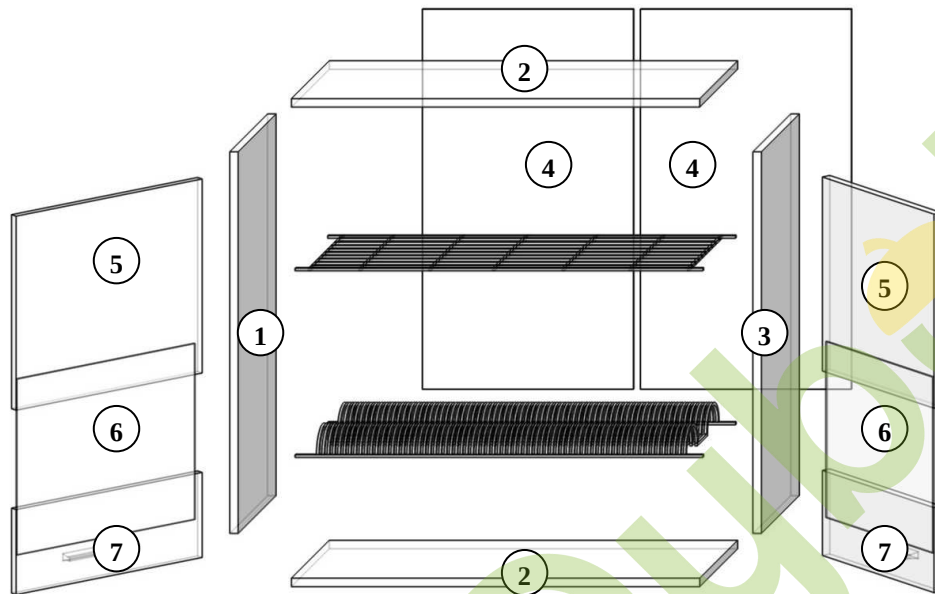

2шт. планка	6шт. площадка	6шт. петля	4шт. заглушка	4шт. шкант 8x32
8шт. конфирмат 7x50	2шт. ручка 128мм.	40шт. гвоздь	6шт. шуруп 3x30	24шт. шуруп 4x16
12шт. шуруп 6.3x13	4шт. шуруп 4x27	Н-профиль	12 шт. шайба	2шт. заглушка d-26

Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить клей, затем вбить шканты. Сложить тумбу согласно рисунку (учитывая нумерацию в таблице) и скрепить конфирматами 7x50, используя при этом специальный **ключ Z**. К фасадам 5,7 прикрепить **петли** с помощью шурупов 4x16, к боковине 1 и 3 прикрепить установочные **площадки** петель с помощью шурупов 6,3x13. Стекло 6 крепится к фасадам 5,7 с помощью **шайб** и шурупов 4x16, (места крепления намечены). Высота фасада после сборки не должна превышать **713 мм!!!** Задняя стенка из ДВП 4 крепится к корпусу с помощью **гвоздей**, предварительно выровнять диагонали тумбы и скрепить ДВП между собой с помощью **Н - профиля**. Монтажную **планку** прикрепить шурупами 3x30. Фасады крепить к корпусу в последнюю очередь. Ручка крепится к фасаду 8 шурупами 4x27 (предварительно засверлив отверстия сверлом Ø5мм.). В боковины 1,3 вставить втулки для крепления решеток и вставить решетки.

Список используемых инструментов:

молоток металлический, молоток резиновый, отвертка, рулетка, карандаш, ключ для конфирматов, электродрель, сверло Ø5мм., сверло Ø8мм.

Примечание: производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения.

