

## ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



1. Мебель при установке выравнивать по горизонтали.
  2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
  3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
  4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
  5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем, для чистки использовать только средства, предназначенные для ухода за мебелью..
  6. На мебельных фасадах МДФ защитную пленку снимать ПОСЛЕ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ.
  7. Избегать попадания прямых солнечных лучей на фасадную часть мебели.
  8. При эксплуатации встроенных и других бытовых приборов избегать нагревания элементов мебели больше 45 С.
- Не использовать чистящих химических средств!**



**ООО "УКРЮГ"**

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

*Мебель для хранения (корпусная)*

Торговое наименование изделия

Набор мебели для кухни К-156 "Оля 1"  
Шкаф настенный ШКН-611

11 ЛЮТ. 2016

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....



Гарантия 24 месяца со дня продажи  
Гарантия 24 місяці з дня продажу



**ООО "УКРЮГ"**

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

*Мебель для хранения (корпусная)*

Торговое наименование изделия

Набор мебели для кухни К-156 "Оля 1"  
Шкаф настенный ШКН-611

11 ЛЮТ. 2016

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....



Гарантия 24 месяца со дня продажи  
Гарантия 24 місяці з дня продажу

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

набор мебели для кухни К-156

# "ОЛЯ 1"


Шкаф настенный ШКН-611  
400 мм

Инструкция по сборке

Ширина: 0,40 м

Высота: 0,72 м

Глубина: 0,32 м

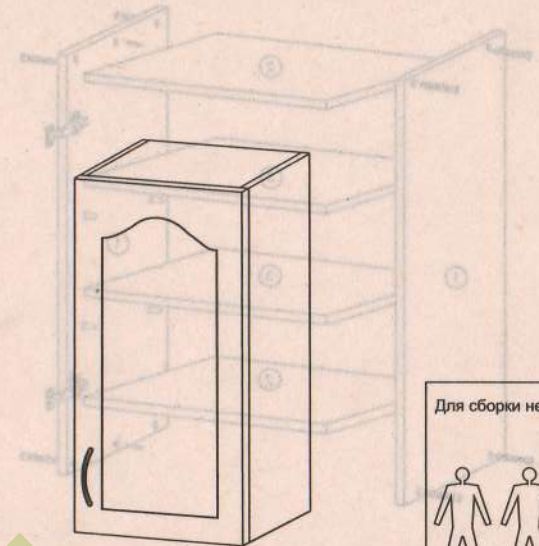

Для сборки необходимо:




**ВНИМАНИЕ!** СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.

### ИНФОРМАЦИЯ!


Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93).

**Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!**

# Шкаф 400 ШКН-611

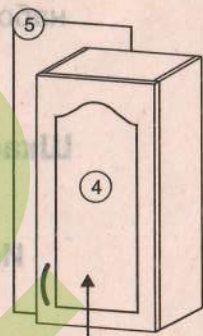

Дверь только правая!

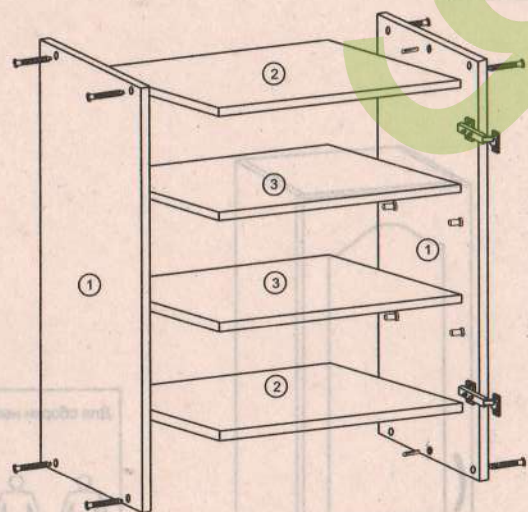

**!!! ВНИМАНИЕ !!!**  
 Монтаж задних стенок (оргалита) производить СВЕРХУ ВНИЗ, т.е. совмещая верхнюю кромку оргалита с верхней крышкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,1	718 x 300	3
2,2	368 x 300	3
3,3	368 x 280	3
4	714 x 396	3а
5	715 x 396	3а

Ниже представлены символы и количество фурнитуры, которые будут необходимы при сборке.

2 шт Шайба под винт	8 шт Полкодержатель	2 шт Навес	4 шт Ø4x14 мм
4 шт Шкант Ø8x30 мм	2 шт Шуруп М4,0x20 мм	8 шт Конфирмат Ф6,4x50 мм	8 шт Заглушка
1 шт Ключ	22 шт Гвоздь	2 шт Петля	4 шт Ø6,3x13 мм
8 шт Ø3x20 мм			1 шт Ручка

### ВНИМАНИЕ!

Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

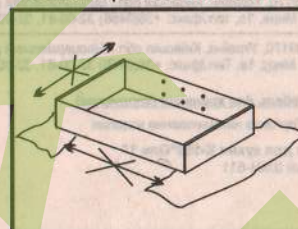


рис. 1

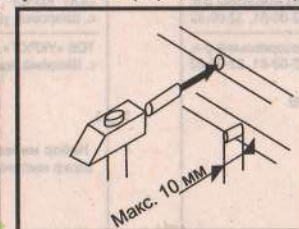


рис. 2

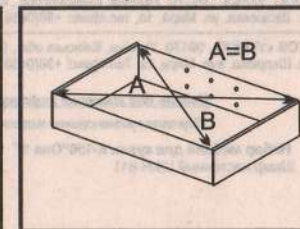


рис. 3

Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например, полотенце, одеяло), см. рис. 1. В отверстия диам. 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными. Внимание: если Вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь.  
 Замечание: перед тем, как прибить заднюю стенку (оргалит), необходимо выставить равенство диагоналей А и В (рис. 3)