

ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки и т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем. Не использовать чистящих химических средств!
6. Не реже 1-го раза, каждые 6-ть месяцев эксплуатации мебели - **проверяйте надёжность фиксации дверных петель**; в случае необходимости - **подтяните винтовые соединения!**
7. Защитную плёнку с глянцевых (лаковых) фасадов удалять только по окончанию монтажа фасадных поверхностей!

ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкарівка, ул. Мира, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ "УКРЮГ", 09170, Украина, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

НАБОР МЕБЕЛИ 1067 «КОРВЕТ»

ШКАФ КОМБИНИРОВАННЫЙ
ВИТРИНА ШКМ-1072

20 січ. 2015

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкарівка, ул. Мира, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ "УКРЮГ", 09170, Украина, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

НАБОР МЕБЕЛИ 1067 «КОРВЕТ»

ШКАФ КОМБИНИРОВАННЫЙ
ВИТРИНА ШКМ-1072

20 січ. 2015

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ", Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с.Шкаровка, ул. Мира 1а, тел/факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

НАБОР МЕБЕЛИ 1067


«КОРВЕТ»

ШКАФ КОМБИНИРОВАННЫЙ ВИТРИНА ШКМ-1072

Инструкция по сборке

Габаритные размеры:

выс шир глуб
2,05' 0,61' 0,38'

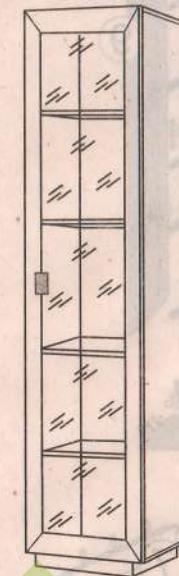

ИНФОРМАЦИЯ!
Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93).


Все замечания и жалобы следует представлять по месту приобретения мебели!

ВНИМАНИЕ! СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ЗАМЕНУ ФУРНITУРЫ

Для сборки необходимо:



Витрина ШКМ-1072

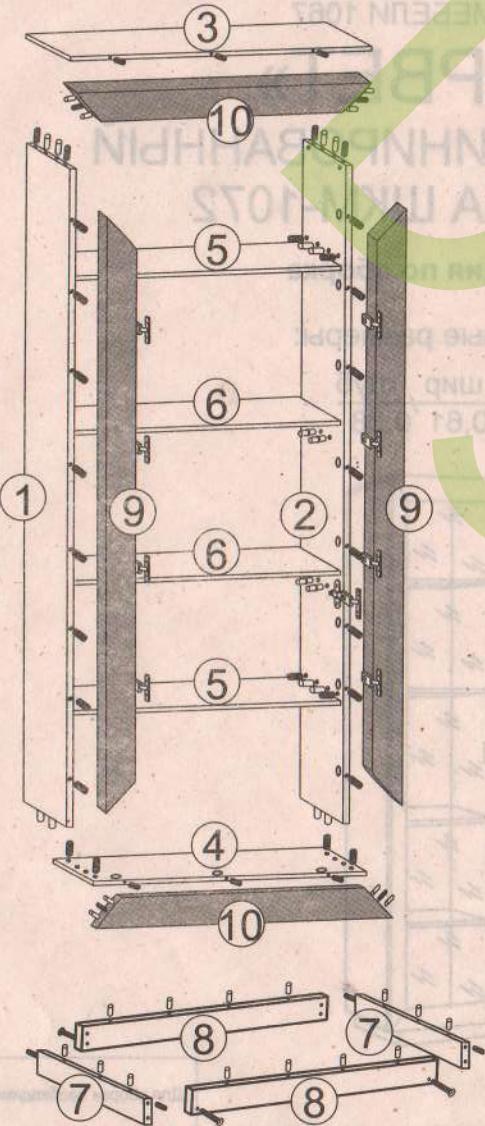

!!! ВНИМАНИЕ !!!

Монтаж задних стенок (орголита) производить СВЕРХУ ВНИЗ, т.е. совмещая верхнюю кромку орголита с верхней крышкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.

№ элемента	Размеры	№ упаков.
1,2	1944 x 351	4-1
3,4	612 x 351	4-2
5,5,6,6	578 x 351	4-2
7,7	284 x 72	4-2
8,8	530 x 72	4-2
9,9	1978 x 80 x 22	4-4
10,10	612 x 80 x 22	4-4
11,11	1974 x 302	4-1
12	соеден. оргал	4-1
13	1812 x 446	4-3



Ниже представлены символы и количество аксессуаров, которые будут необходимы при сборке; находятся в коробке «Фурнитура»

42x		4x		4x		8x	
Шкант Ø8x30 mm		Конфирмат Ø6,4x50 mm		Заглушка		Ø 6,3x13 mm	
50x		4x		8x		8x	
Гвоздь		Петля прямолежащая		Ножка		Полюодержатель	
2x		1x		8x		2x	
шайба под винт T1		Ручка		Ø 4,0x14mm		M4x22 mm	
4x		38x		1x		46x	
Дюбель двойной		Твинстер для минификс		Ключ		Эксцентрик минификс	
1x		46x		1x		46x	
Клей		Заглушка минификс					

ВНИМАНИЕ!

Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

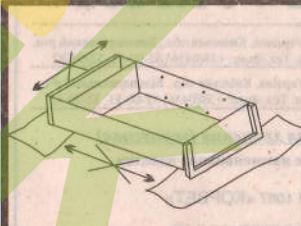


рис. 1

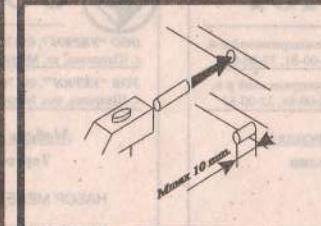


рис. 2

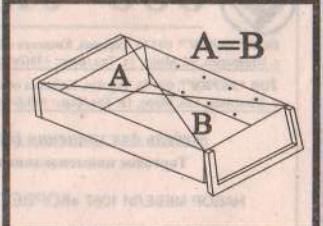


рис. 3

Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например полотенце, одеяло и т. п.), см. рис. 1. В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (Сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными).

Внимание: если вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь.

Замечание: перед тем как прибить заднюю стенку (орголит), необходимо выставить равенство расстояний А и В, см. рис. 3.