

ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки и т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем. Не использовать чистящих химических средств!
6. Не реже 1-го раза, каждые 6-ть месяцев эксплуатации мебели - **проверяйте надёжность фиксации дверных петель;** в случае необходимости - подтяните винтовые соединения!



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

НАБОР МЕБЕЛИ 1067 «КОРВЕТ»

ТУМБА МР-2742

22 лист. 2013

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

НАБОР МЕБЕЛИ 1067 «КОРВЕТ»

ТУМБА МР-2742

22 лист. 2013

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу

ООО "УКРЮГ", Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с.Шкаровка, ул. Мира 1а, тел/факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

НАБОР МЕБЕЛИ 1067


«КОРВЕТ»

ТУМБА МР-2742

Инструкция по сборке

Габаритные размеры:

выс шир глуб
0,97 / 1,51 / 0,38

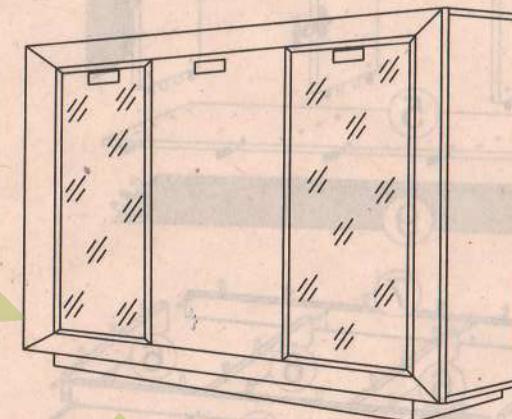


ИНФОРМАЦИЯ!
Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просим письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93)


Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!

ВНИМАНИЕ! СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ЗАМЕНУ ФУРНITУРЫ

Для сборки необходимо:

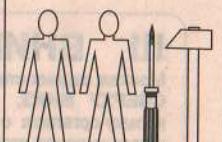

ТУМБА МР-2742

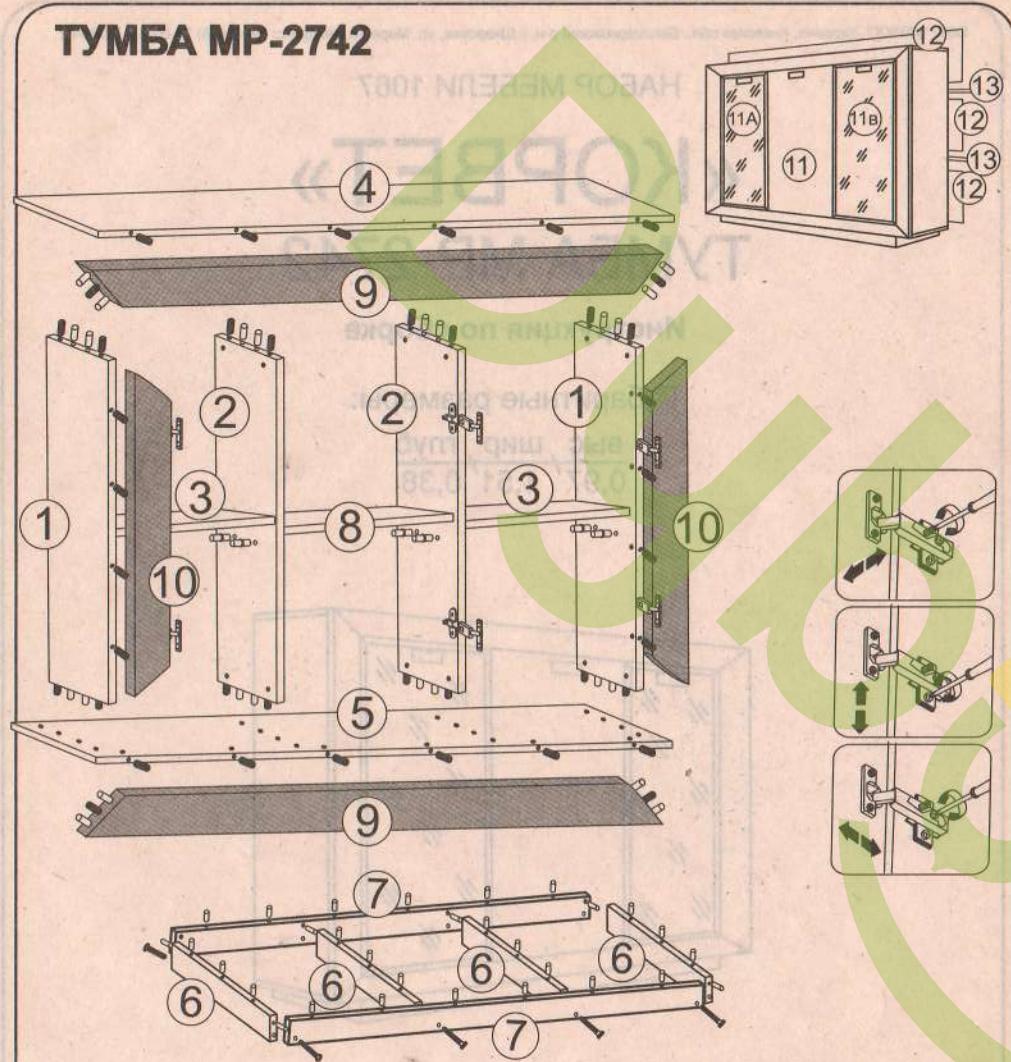

!!! ВНИМАНИЕ !!!

Монтаж задних стенок (орголита) производить **СВЕРХУ ВНИЗ**, т.е. совмещая верхнюю кромку орголита с верхней крышкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.

№ элемента	Размеры	№ упаков
1,1,2,2	856x351	22-1
3,3	513x351	22-2
4,5	1510x351	22-2
6,6,6,6	284x72	22-2
7,7	1428x72	22-2
8	418x351	22-2
9,9	1510x80x22	22-5
10,10	890x80x22	22-5
11	724x446	22-3
11A,11B	724x446	22-4
12,12,12	294x1504	22-2
13,13	соед.орголита	22-2

Ниже представлены символы и количество аксессуаров, которые будут необходимы при сборке; находятся в коробке «Фурнитура»

56x	Шкант Ø 8x30 mm	8x	Конфирмат Ø 6,4x50 mm	8x	Заглушка	1x	Ключ
50x	Гвоздь	4x	Петля прямолежащая	12x	Ø 6,3x13 mm	12x	Полкодержатель
6x	шайба подкладка	3x	Ручка	12x	Ø 4x14 mm	6x	M4x22 mm
1x	Клей	16x	Ножка	4x	Дюбель двойной	36x	Твистер для минификс
2x	Петля	44x	Заглушка минификс	44x	Эксцентрик минификс		

ВНИМАНИЕ!

Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

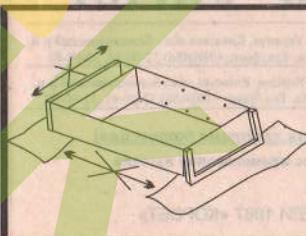


рис. 1

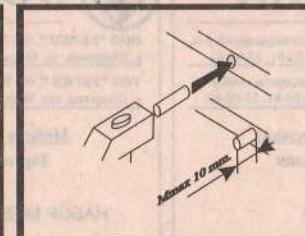


рис. 2

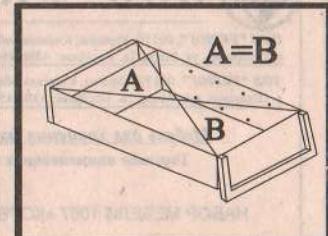


рис. 3

Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например полотенце, одеяло и т. п.), см. рис. 1. В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (Сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными).

Внимание: если вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь.

Замечание: перед тем как прибить заднюю стенку (орголит), необходимо выставить равенство расстояний А и В, см. рис. 3.