

ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки и т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем. *Не использовать чистящих химических средств!*
6. Не реже 1-го раза, каждые 6-ть месяцев эксплуатации мебели - *проверяйте надёжность фиксации дверных петель; в случае необходимости - подтяните винтовые соединения!*

ООО "УКРЮГ", Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с.Шкаровка, ул. Мира 1а, тел/факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

НАБОР МЕБЕЛИ 1067



«КОРВЕТ»

ШКАФ КОМБИНИРОВАННЫЙ ШКМ-1074

Инструкция по сборке

Габаритные размеры:

выс	шир	глуб
1,15	1,06	0,38

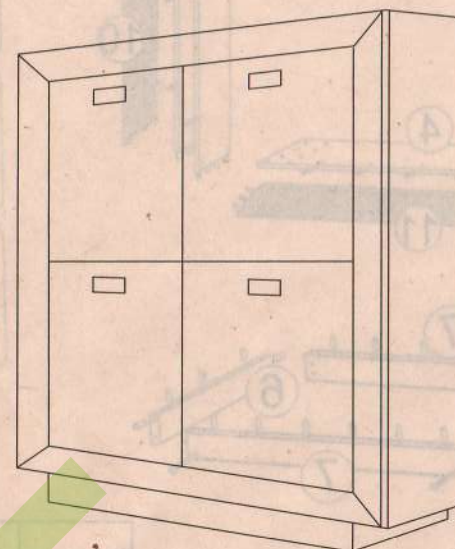

ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ "УКРЮГ", 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкаровка, вул. Мира, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

НАБОР МЕБЕЛИ 1067 "КОРВЕТ"
ШКАФ КОМБИНИРОВАННЫЙ ШКМ-1074

22 лист. 2013

Дата изготовления.....


ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....



Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантия 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ "УКРЮГ", 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкаровка, вул. Мира, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

НАБОР МЕБЕЛИ 1067 "КОРВЕТ"
ШКАФ КОМБИНИРОВАННЫЙ ШКМ-1074

22 лист. 2013

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....


Штамп ОТК.....



Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантия 24 місяці з дня продажу

Для сборки необходимо:

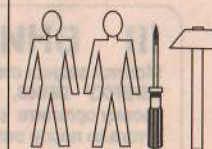


ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламации, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93)

Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!

ВНИМАНИЕ! СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ЗАМЕНУ ФУРНИТУРЫ

ШКАФ КОМБИНИРОВАННЫЙ ШКМ-1074

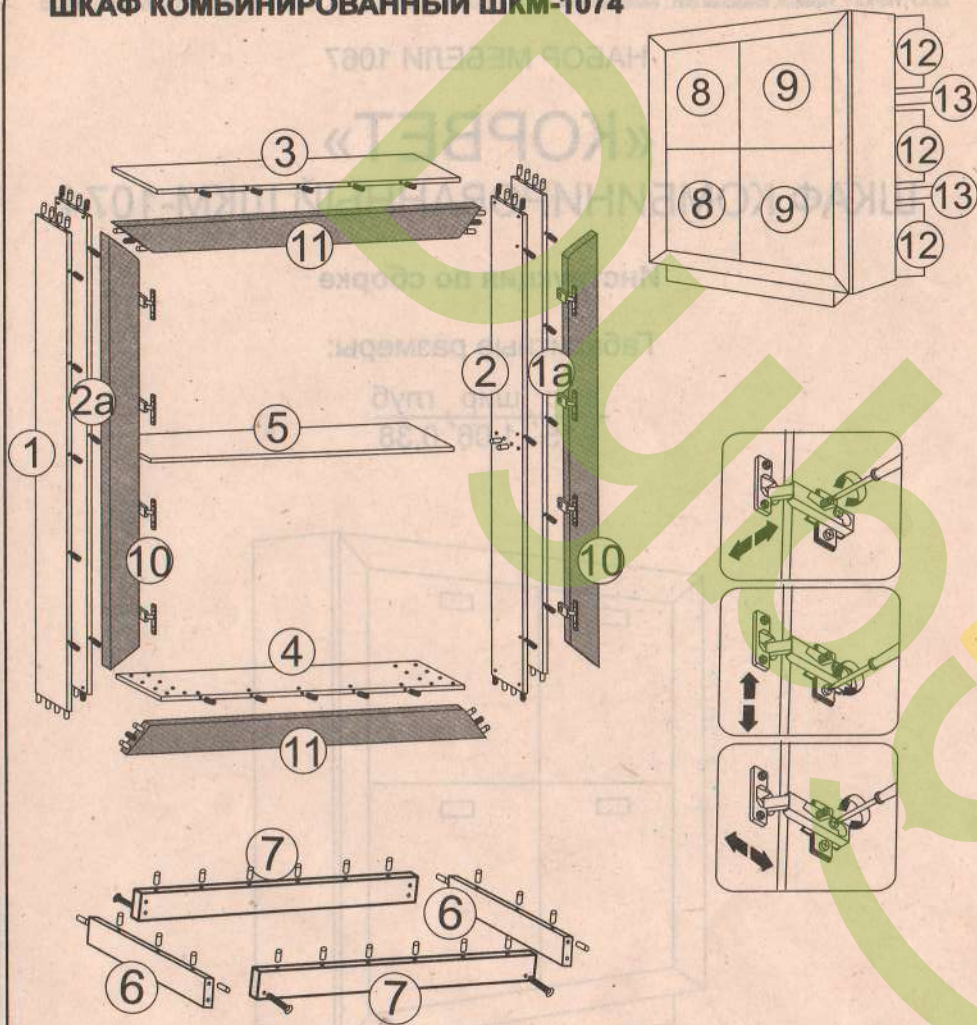

№ элемента	Размеры	№ пачки
1, 1a, 2, 2a	1038 x 351	6-1
3, 4	1062 x 351	6-1
5	904x351	6-1
6, 6	284x72	6-1
7, 7	980x72	6-1
8, 8, 9, 9	452x446	6-3
10, 10	1072x80x22	6-4
11, 11	1062x80x22	6-4
12, 12, 12	354x1056	6-2
13, 13	соедин. оргалита	6-2

!!! ВНИМАНИЕ !!!

Монтаж задних стенок (оргалита) производить **СВЕРХУ ВНИЗ**, т.е. совмещая верхнюю кромку оргалита с верхней крышкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.

Ниже представлены символы и количество аксессуаров, которые будут необходимы при сборке; находятся в коробке «Фурнитура»

68x Шкант \varnothing 8x30 mm	4x Конфирмат \varnothing 6,4x50 mm	4x Заглушка	1x Ключ
50x Гвоздь	8x Петля прямолезающая	16x \varnothing 6,3x13 mm	1x Клей
8x шайба подкладка	4x Ручка	16x \varnothing 4x14 mm	8x M4x22 mm
36x Эксцентрик минификс	4x Дюбель двойной	14x Ножка	
28x Твистер для минификс	36x Заглушка минификс		

ВНИМАНИЕ!

Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

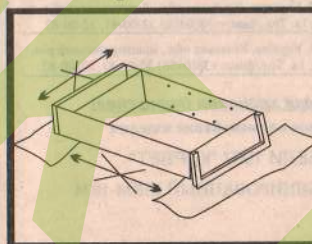


рис. 1

Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например полотенце, одеяло и т. п.), см. рис. 1. В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (Сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными).

Внимание: если вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь.

Замечание: перед тем как прибить заднюю стенку (оргалит), необходимо выставить равенство расстояний А и В, см. рис. 3.

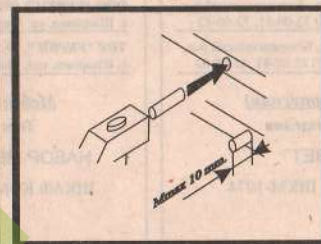


рис. 2

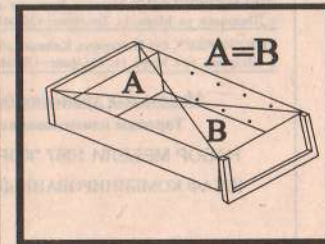


рис. 3