

ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.

2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки и т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.

3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.

4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.

5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем. **Не использовать чистящих химических средств!**

6. Не реже 1-го раза, каждые 6-ть месяцев эксплуатации мебели - **проверяйте надёжность фиксации дверных петель; в случае необходимости - подтяните винтовые соединения!**

7. Защитную плёнку с глянцевых (лаковых) фасадов удалять только по окончанию монтажа фасадных поверхностей!



ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шаровка, ул. Мира, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ "УКРЮГ", 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

НАБОР МЕБЕЛИ 1067 «КОРВЕТ»
ШКАФ ДЛЯ БЕЛЬЯ Ш-1645

11 ЛЮТ. 2016

Дата изготовления.....


ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....



Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантия 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шаровка, ул. Мира, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ "УКРЮГ", 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

НАБОР МЕБЕЛИ 1067 «КОРВЕТ»
ШКАФ ДЛЯ БЕЛЬЯ Ш-1645

11 ЛЮТ. 2016

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....



Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантия 24 місяці з дня продажу

ООО "УКРЮГ", Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с.Шаровка, ул. Мира 1а, тел/факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

НАБОР МЕБЕЛИ 1067

«КОРВЕТ»

ШКАФ ДЛЯ БЕЛЬЯ Ш-1645

Инструкция по сборке

Габаритные размеры:

выс	шир	глуб
2,05	0,61	0,38



ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подпадают на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93)


Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!

ВНИМАНИЕ! СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ЗАМЕНУ ФУРНИТУРЫ

Для сборки необходимо:



Шкаф Ш-1645

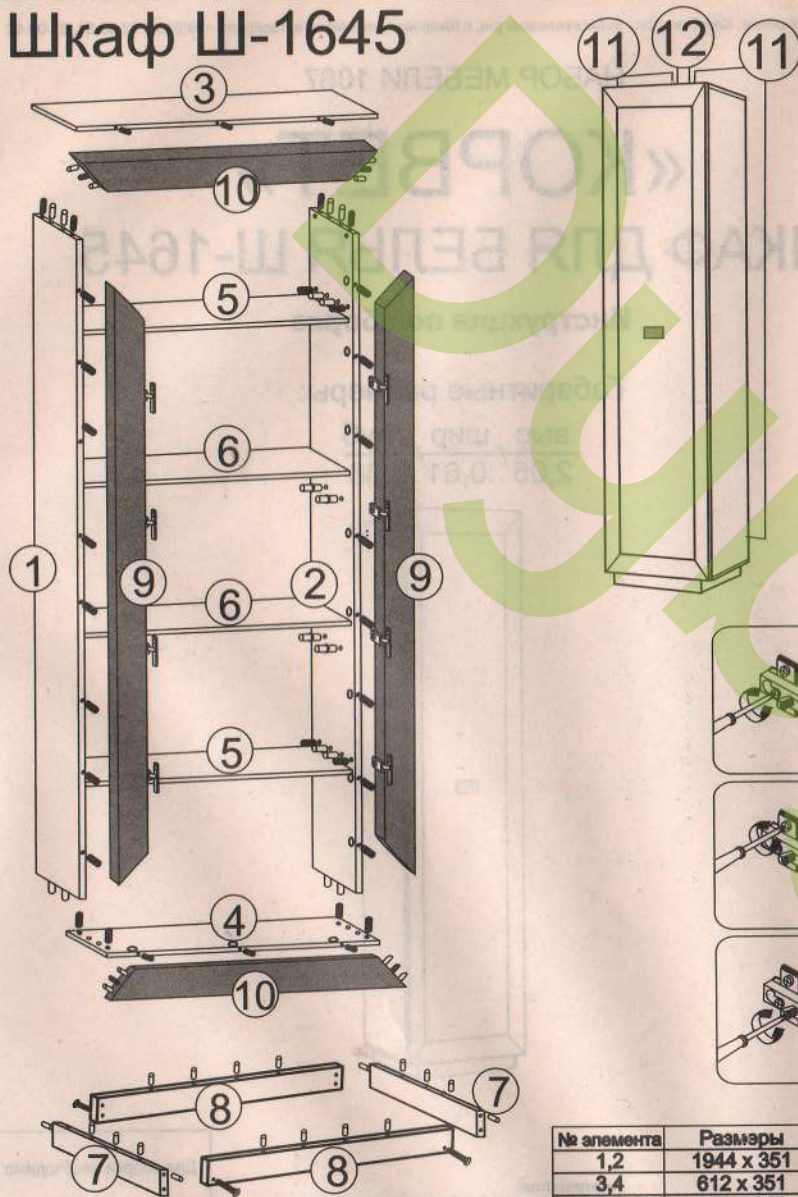

№ элемента	Размеры	№ упаков.
1,2	1944 x 351	3-1
3,4	612 x 351	3-2
5,5,6,6	578 x 351	3-2
7,7	284 x 72	3-2
8,8	530 x 72	3-2
9,9	1978 x 80 x 22	3-4
10,10	612 x 80 x 22	3-4
11,11	1974 x 302	3-1
12	соеден. оргал	3-1
13	1812 x 446	3-3

!!! ВНИМАНИЕ !!!

Монтаж задних стенок (оргалита) производить **СВЕРХУ ВНИЗ**, т.е. совмещая верхнюю кромку оргалита с верхней крышковой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.

Ниже представлены символы и количество аксессуаров, которые будут необходимы при сборке; находятся в коробке «Фурнитура»

42x Шкант $\varnothing 8 \times 30$ мм	4x Конфирмат $\varnothing 6,4 \times 50$ мм	4x Заглушка	8x $\varnothing 6,3 \times 13$ мм
50x Гвоздь	4x Петля прямолежачая	8x Ножка	1x Клей
2x шайба под винт T1	1x Ручка	8x $\varnothing 4,0 \times 14$ мм	2x M4x22 мм
38x Твистер для минификс	46x Заглушка минификс	1x Ключ	4x Дюбель двойной
46x Эксцентрик минификс	8x Полкодержатель		

ВНИМАНИЕ!

Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

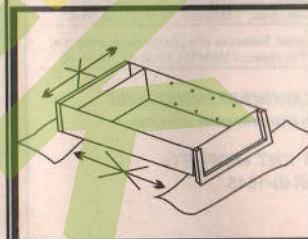


рис. 1

Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например полотенце, одеяло и т. п.), см. рис. 1. В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (Сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными).

Внимание: если вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь.

Замечание: перед тем как прибить заднюю стенку (оргалит), необходимо выставить равенство расстояний А и В, см. рис. 3.

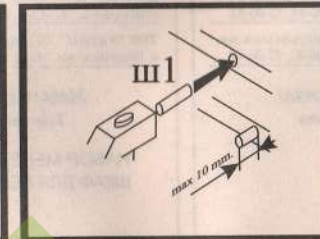


рис. 2

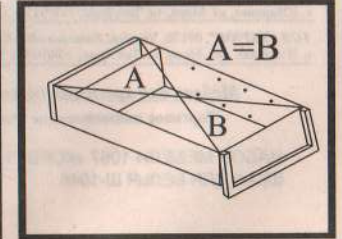


рис. 3