

ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
 2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
 3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
 4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
 5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем, для чистки использовать только средства, предназначенные для ухода за мебелью..
6. На мебельных фасадах МДФ защитную пленку снимать ПОСЛЕ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ.
7. Избегать попадания прямых солнечных лучей на фасадную часть мебели.
8. При эксплуатации встроенных и других бытовых приборов избегать нагревания элементов мебели больше 45 С.

Не использовать чистящих химических средств!



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкаровка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)
Торговое наименование изделия

Гарнитур мебели для спальни 331
"Дженифер"
Комод ТБК - 260

12 лют. 2013

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....



Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дні продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкаровка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)
Торговое наименование изделия

Гарнитур мебели для спальни 331
"Дженифер"
Комод ТБК - 260

12 лют. 2013

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....



Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дні продажу

в ООО «Укргю», Украина, Киевская обл., Белоцерковский район. с. Шкаровка, ул. Мира, 1, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82


Гарнитур мебели для спальни 331 «ДЖЕНИФЕР»

Комод - ТБК - 260

Инструкция по сборке

Габаритные размеры (шир./выс./гл.:

комод: 1,22/0,9/0,55

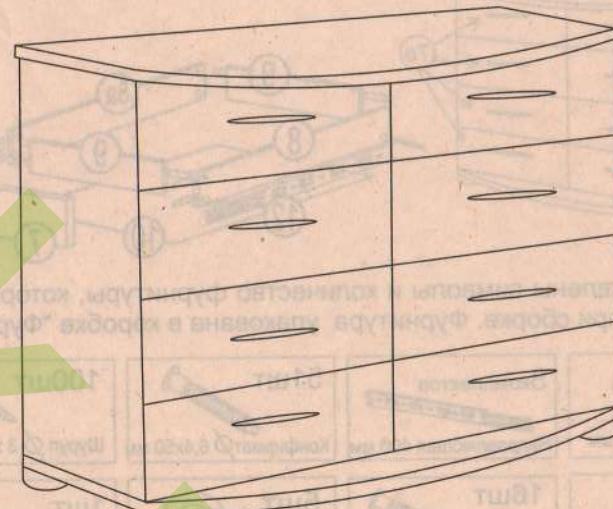

ИНФОРМАЦІЯ!


Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93).
Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!

ВНИМАНИЕ: СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ЗАМЕНУ ФУРНITУРЫ


Для сборки необходимо:



комод ТКБ-260

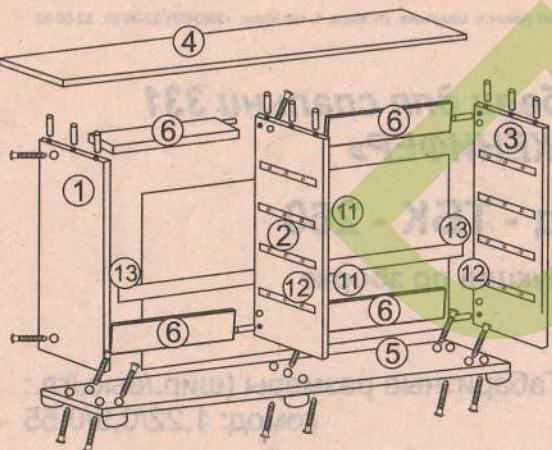

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,2,3	812 x 479	5-1
4,5	1220 x 550 x 19	5-3
6,6,6,6	576 x 100	5-1
7,7,7,7	198 x 596	5-4
7a,7a,7a,7a	198 x 596	5-4
8,8a	450 x 160	5-1
9,9	520 x 160	5-2
10	550 x 446	5-3
11,11	405 x 1196	5-3
12	направл.	----
13,13	соедн.орголит	5-1

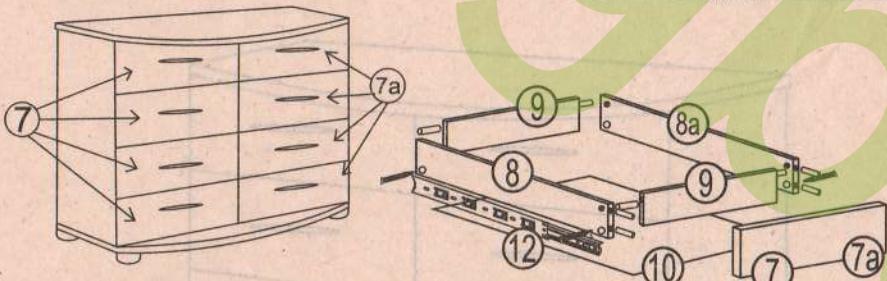

Ниже представлены символы и количество фурнитуры, которая будет необходима при сборке. Фурнитура упакована в коробке "Фурнитура".

80шт
Шуруп $\varnothing 3,5 \times 14$ мм

8комплектов
Направляющая 400 мм

51шт
Конфирмат $\varnothing 6,4 \times 50$ мм

100шт
Шуруп $\varnothing 3 \times 20$ мм

84шт.
Шкант $\varnothing 8 \times 30$ мм

16шт
Винт M4x40мм

5шт
Ножка

1шт
Клей

200шт
Гвоздь



1шт
Ключ

16шт
Шайба под винт

51шт
Заглушка

8шт
Ручка

СХЕМА СБОРКИ ШУХЛЯДЫ

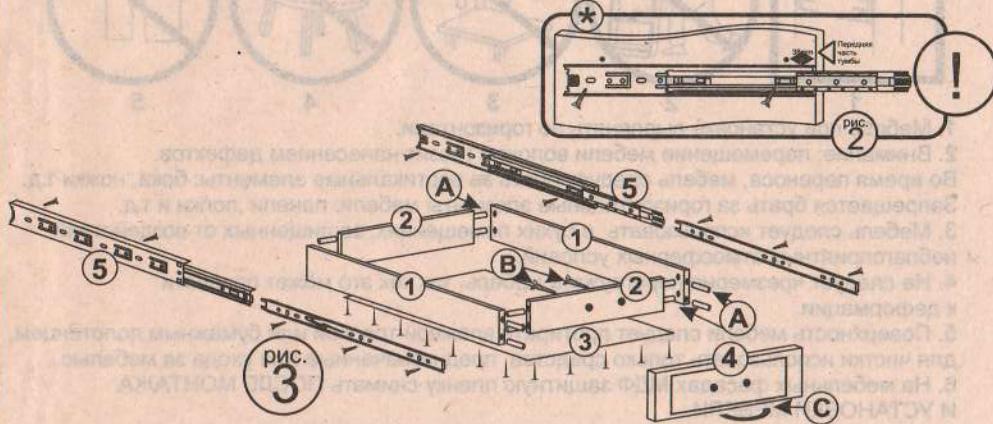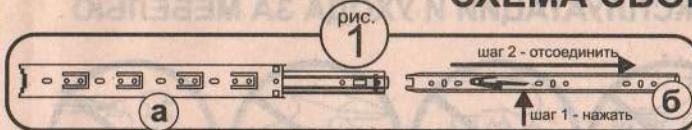

- Собрать каркас шухляды (соединить между собой шкантами (A) детали (1) и (2))
- Проверить диагональ (диагонали каркаса должны быть равны друг другу). Прибить снизу (с неклееной стороны) ДВП (3) гвоздями.
- Разобрать направляющие (5) на две части (а) и (б). Для разъединения направляющих используйте рычаг на части (6), смотрите рис. (1).
- Прикрепить с помощью саморезов части (а) металлических направляющих к бокам тумбы, смотрите рис. (2).
- Прикрепить с помощью саморезов части (б) металлических направляющих к бокам шухляды, смотрите рис. (3).
- Соединить фасад шухляды (4) шкантами (А) с каркасом шухляды.
- Через готовые отверстия в фасаде шухляды досверлить отверстия $\varnothing 5$ мм.
- Прикрутить ручку (С) винтом (В).

* До сборки тумбы прикрутить с помощью саморезов ответную часть направляющей к бокам тумбы, смотрите рисунок (!)

ВНИМАНИЕ!

Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

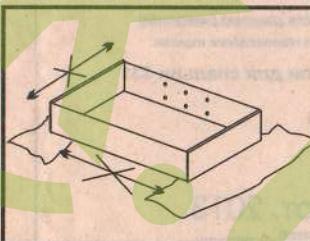


рис. 1

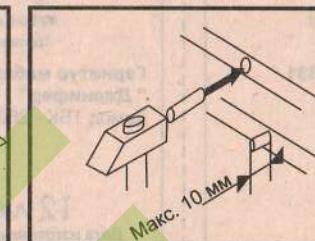


рис. 2

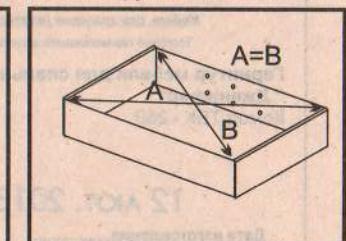


рис. 3

Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например, полотенце, одеяло), см. рис. 1. В отверстия диам. 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными).

Внимание: если Вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь.

Замечание: перед тем, как прибить заднюю стенку (орголит), необходимо выставить равенство диагоналей А и В, см. рис. 3.