

Ниже представлены символы и количество фурнитуры, которая будет необходима при сборке. Фурнитура упакована в коробке "Фурнитура".

56шт. Шкант $\varnothing$ 8x30 мм	58шт. Конфирмат $\varnothing$ 6,4x50 мм	58шт. Заглушка	6шт. Ножка
1шт. Ключ	230шт. Гвоздь	14шт. Петля	16шт. Шайба под винт
8шт. Винт M4 x40 мм	50шт. Шуруп $\varnothing$ 3,5 x14 мм	1шт. Клей	1 шт. Штанга 2шт Штангодержатель
8 шт. Ручка	2комплекта Направляющая 400 мм	8шт. Винт M4x22 мм	40шт. Шуруп $\varnothing$ 3 x20 мм
20 шт. стеклодержатель	16шт. Полкодержатель		



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Украина, Кіївська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкаровка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)  
Торговое наименование изделия

Гарнитур мебели для спальни 331 Дженифер  
Шкаф для одежды и белья ш - 1615

12 лют. 2013

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....



Гарантия 24 месяца со дня продажи  
Гарантія 24 місяці з дні продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Кіївська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкаровка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)  
Торговое наименование изделия

Гарнитур мебели для спальни 331 Дженифер  
Шкаф для одежды и белья ш - 1615

12 лют. 2013

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....



Гарантия 24 месяца со дня продажи  
Гарантія 24 місяці з дні продажу

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82


## ГАРНИТУР МЕБЕЛИ ДЛЯ СПАЛЬНИ 331

# "ДЖЕНИФЕР"


## Шкаф для одежды и белья Ш-1615

### Инструкция по сборке

Для сборки необходимо:

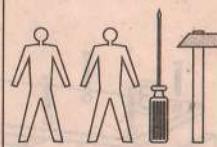

**ВНИМАНИЕ!** СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА  
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ.  
ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ ПРИНЯИМАЮТСЯ.  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО  
НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.

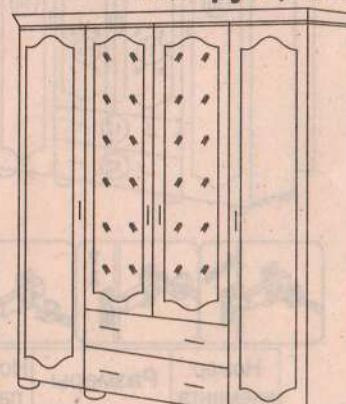

Габаритные размеры :  
ширина: 1,72 м  
высота: 2,13 м  
глубина 0,63 м

### ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93)


Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!

### ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ




1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
  2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
  3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
  4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
  5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем, для чистки использовать только средства, предназначенные для ухода за мебелью..
  6. На мебельных фасадах МДФ защитную пленку снимать ПОСЛЕ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ.
  7. Избегать попадания прямых солнечных лучей на фасадную часть мебели.
  8. При эксплуатации встроенных и других бытовых приборов избегать нагреваний элементов мебели больше 45 С.
- Не использовать чистящих химических средств!*

## ШКАФ Ш-1615

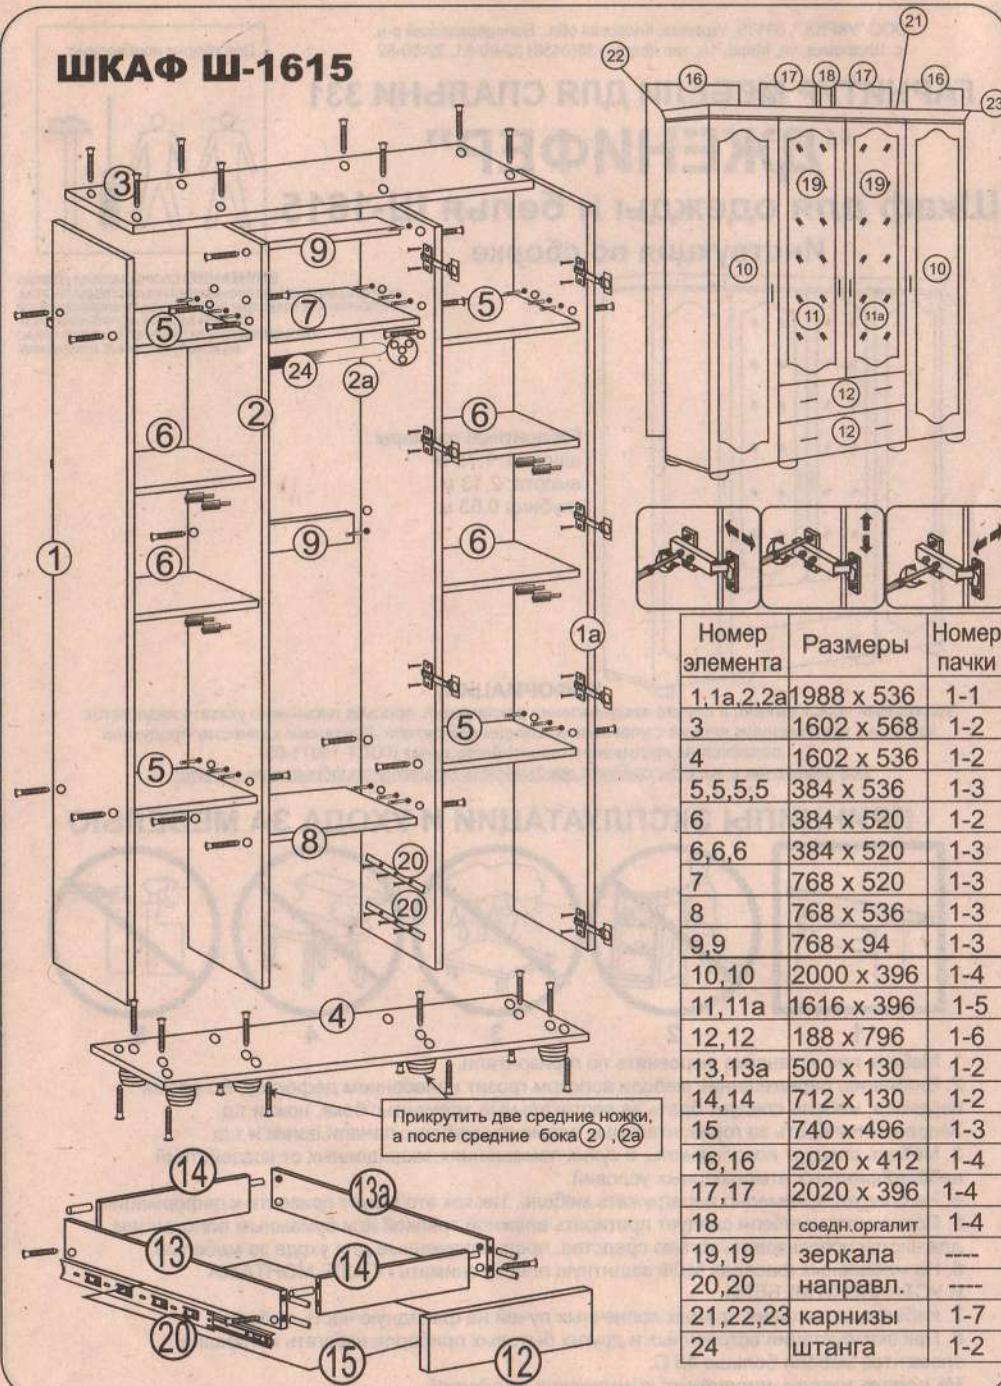

## СХЕМА СБОРКИ ШУХЛЯДЫ

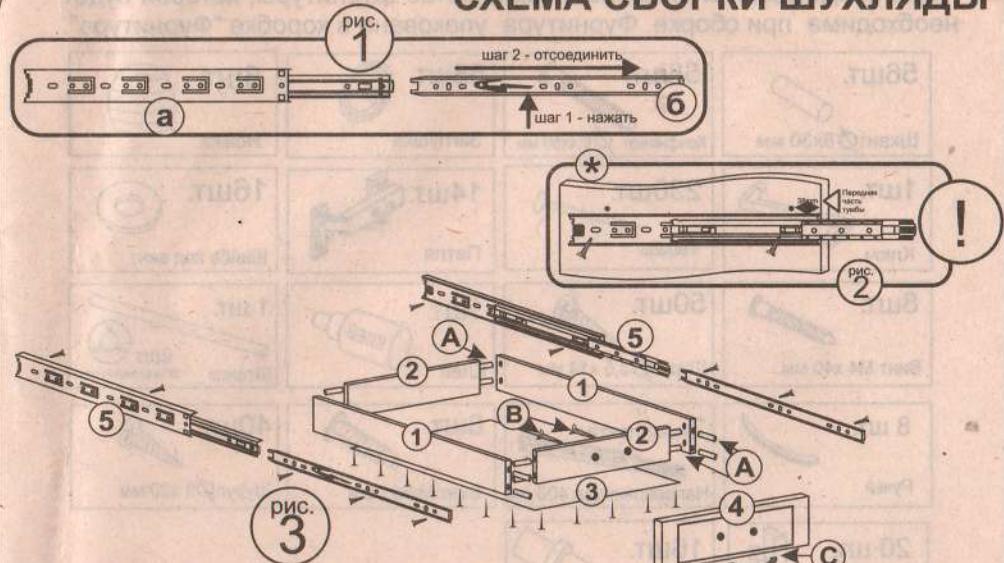

- Собрать каркас шухляды (соединить между собой шкантами (A) детали (1) и (2))
  - Проверить диагонали (диагонали каркаса должны быть равны друг другу). Прибить снизу (с неклееной стороны) ДВП (3) гвоздями.
  - Разобрать направляющие (5) на две части (а) и (б). Для разъединения направляющих используйте рычаг на части (б), смотрите рис. (1).
  - Прикрепить с помощью саморезов части (а) металлических направляющих к бокам тумбы, смотрите рис. (2).
  - Прикрепить с помощью саморезов части (б) металлических направляющих к бокам шухляды, смотрите рис. (3).
  - Соединить фасад шухляды (4) шкантами (A) с каркасом шухляды.
  - Через готовые отверстия в фасаде шухляды досверлить отверстия Ф 5 мм.
  - Прикрутить ручку (C) винтом (B).
  - Установить шухляду в тумбу.
- \* До сборки тумбы прикрутить с помощью саморезов ответную часть направляющей к бокам тумбы, смотрите рисунок (!)

**ВНИМАНИЕ!**  
Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

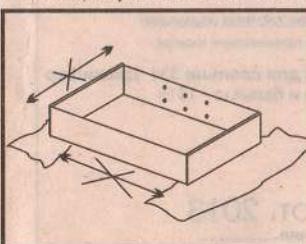


рис. 1

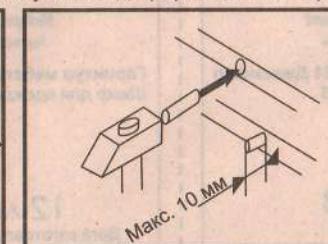


рис. 2

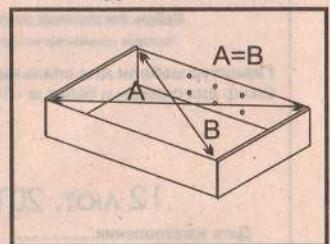


рис. 3

Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например, полотенце, одеяло), см. рис. 1. В отверстия диам. 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными).

**Внимание:** если Вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь.

**Замечание:** перед тем, как прибить заднюю стенку (орголит), необходимо выставить равенство диагоналей А и В, см. рис. 3.