

ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



1



2



3



4



5

1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем, для чистки использовать только средства, предназначенные для ухода за мебелью..
6. На мебельных фасадах МДФ защитную пленку снимать ПОСЛЕ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ.
7. Избегать попадания прямых солнечных лучей на фасадную часть мебели.
8. При эксплуатации встроенных и других бытовых приборов избегать нагревания элементов мебели больше 45 С.

Не использовать чистящих химических средств!



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)
Торговое наименование изделия

Гарнитур мебели для спальни 331
“Дженифер”
Тумба прикроватная ТБ - 365

11 верес. 2014

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....



Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантия 24 місяці з дні продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)
Торговое наименование изделия

Гарнитур мебели для спальни 331
“Дженифер”
Тумба прикроватная ТБ - 365

11 верес. 2014

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....



Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантия 24 місяці з дні продажу

а ООО «УКРЮГ», Украина, Киевская обл., Белоцерковский район. с. Шкаровка, ул. Мира, 1, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82


Гарнитур мебели для спальни 331 «ДЖЕНИФЕР»

тумба прикроватная ТБ - 365

Инструкция по сборке

Габаритные размеры (шир./выс./гл.:

0,42/0,54/0,39)

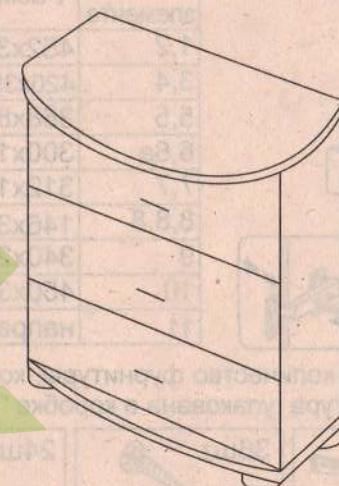

ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93)


Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели.

ВНИМАНИЕ! СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ЗАМЕНУ ФУРНITУРЫ

Для сборки необходимо:



тумба прикроватная ТБ-365

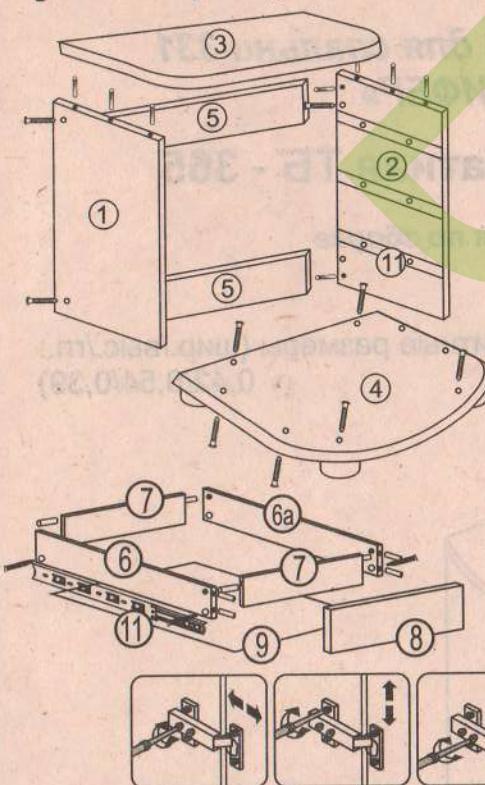

Ножки крепятся изнутри!!!

| Номер элемента | Размеры | Номер пачки |
|----------------|------------|-------------|
| 1,2 | 452x322 | 6-1 |
| 3,4 | 420x390x19 | 6-2 |
| 5,5 | 368x80 | 6-1 |
| 6,6а | 300x100 | 6-1 |
| 7,7 | 312x100 | 6-1 |
| 8,8,8 | 146x396 | 6-2 |
| 9 | 340x296 | 6-2 |
| 10 | 450x396 | 6-2 |
| 11 | направл. | ----- |


Ниже представлены символы и количество фурнитуры, которая будет необходима при сборке. Фурнитура упакована в коробке "Фурнитура".



24 шт.
Конфирмат \varnothing 6,4x50 мм



3 комплекта
Направляющая 300 мм



36шт.
Шуруп \varnothing 3 x20 мм



24шт.
Заглушка



34шт.
Шкант \varnothing 8x30 мм



6шт.
Винт M4x40мм




30шт.
Шуруп \varnothing 3,5 x14 мм



6шт.
Шайба под винт




55шт.
Гвоздь



1шт.
Ключ



1шт.
Клей




3шт.
Ручка



4шт.
Ножка

СХЕМА СБОРКИ ШУХЛЯДЫ

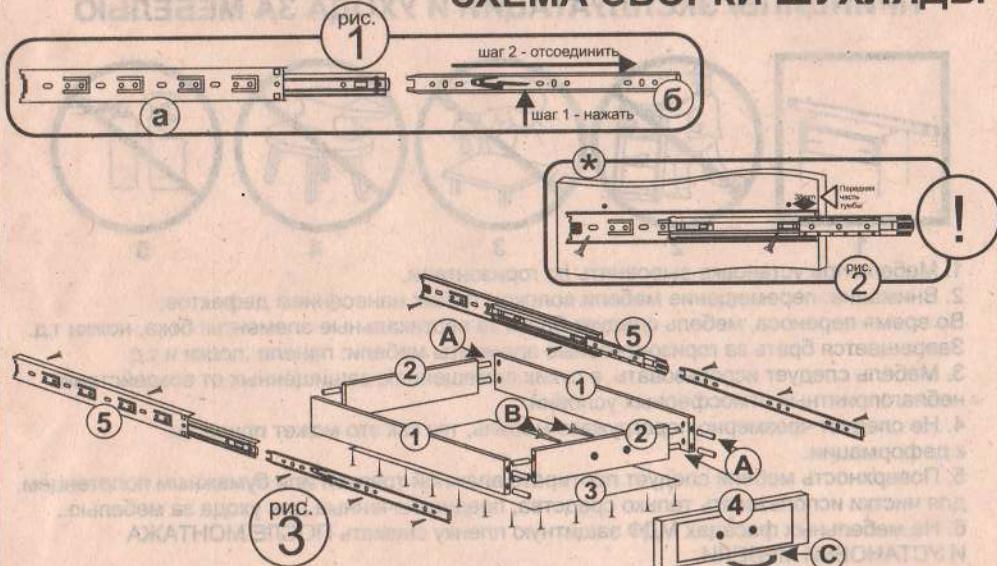

- Собрать каркас шухляды (соединить между собой шкантами (A) детали (1) и (2)).
 - Проверить диагональ (диагонали каркаса должны быть равны друг другу). Прибить снизу (с неклееной стороны) ДВП (3) гвоздями.
 - Разобрать направляющие (5) на две части (а) и (б). Для разъединения направляющих используйте рычаг на части (б),смотрите рис. (1).
 - Прикрепить с помощью саморезов части (а) металлических направляющих к бокам тумбы,смотрите рис. (2).
 - Прикрепить с помощью саморезов части (б) металлических направляющих к бокам шухляды,смотрите рис. (3).
 - Соединить фасад шухляды (4) шкантами (A) с каркасом шухляды.
 - Через готовые отверстия в фасаде шухляды досверлить отверстия Ф 5 мм.
 - Прикрутить ручку (C) винтом (B).
 - Установить шухляду в тумбу.
- * До сборки тумбы прикрутить с помощью саморезов ответную часть направляющей к бокам тумбы,смотрите рисунок (!)

ВНИМАНИЕ!

Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

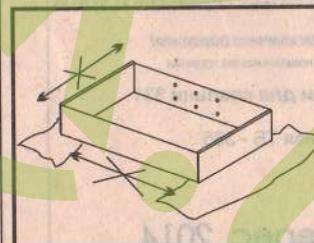


рис. 1

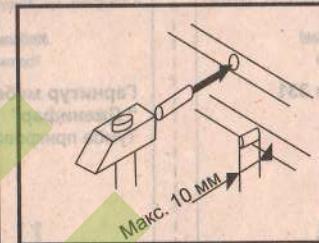


рис. 2

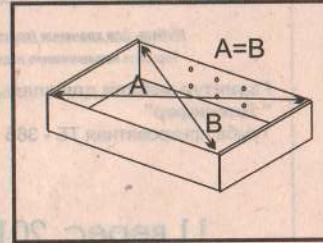


рис. 3

Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например, полотенце, одеяло), см. рис. 1. В отверстия диам. 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными).

Внимание: если Вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь.

Замечание: перед тем, как прибить заднюю стенку (орголит), необходимо выставить равенство диагоналей А и В, см. рис. 3.