Инструкция по сборке мебели

Спальня“Каролина”

Тумба прикроватная

Производитель: ООО«СОКМЕ»
Украина (80040) Львовская обл.,
Сокальский р-н,пгт. Жвирка
ул. Леси Украинки, 32
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30

Dubok.ua

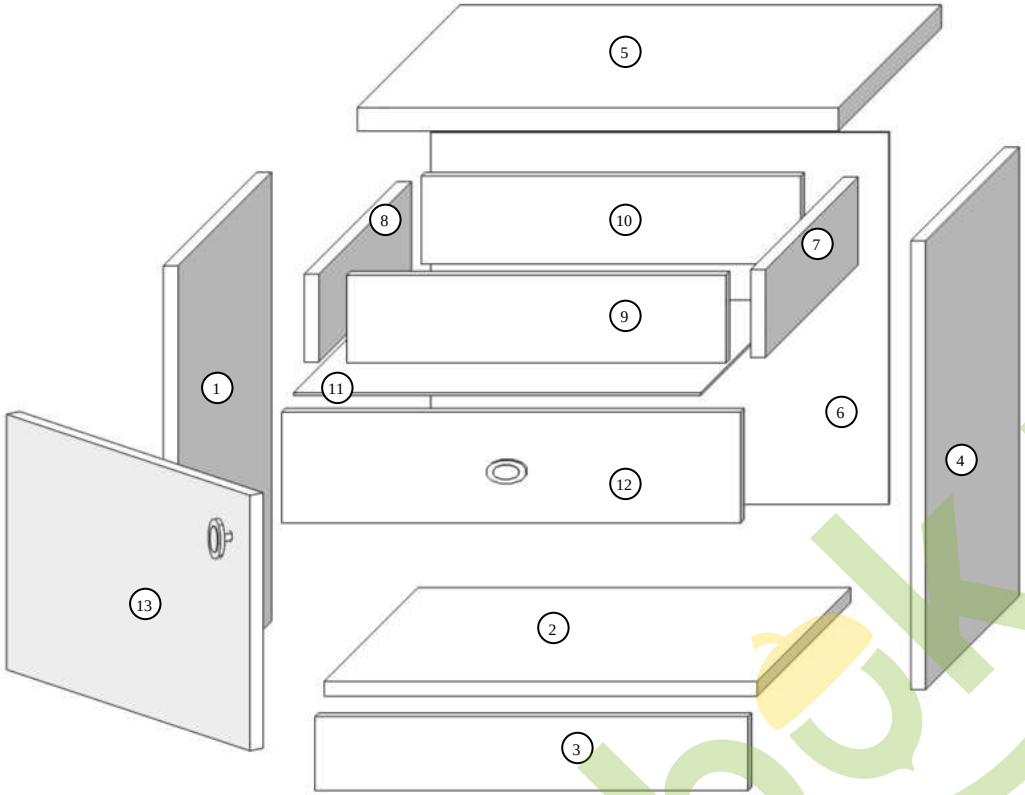

Забивание шкантов

В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить клей, затем вбить шканты

Крепление конфирматами

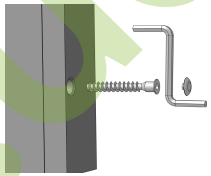

Все видимые головки конфирматов закрыть пластмассовыми заглушками

Корпус			
№	Деталь	Размер, мм.	Количество
1	Боковина левая	485 x 405	1 шт.
2	Дно	467 x 405	1 шт.
3	Цоколь	467 x 80	1 шт.
4	Боковина правая	485 x 405	1 шт.
5	Крышка	520 x 445	1 шт.
6	Задняя стенка ДВП	402 x 496	1 шт.
7,8	Боковая стенка ящика	400 x 95	2 шт.
9,10	Задняя/передняя стенка ящика	410 x 95	2 шт.
11	Низ ящика ДВП	405 x 440	1 шт.
12	Фасад ящика	496 x 120	1 шт.
13	Фасад	496 x 276	1 шт.

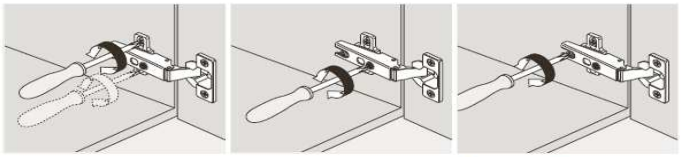

2шт. **площадка**	**2**шт. **петля**	**4**шт. **заглушка**
1шт. **ключ Z**	**16**шт. **шкант 8x32**	**8**шт. **конфирмат7x50**
2шт. Ручка	**4**шт. Гвоздь-ножка	**10**ш **шуруп 5x13**
40шт. **гвоздь**	**4**шт. **шуруп 3x15**	**4**шт. **шуруп 4x16**
1шт. **шуруп 4x35**	**4**шт. **шуруп 6.3x13**	
1шт. L-400		

Инструкция по сборке:

Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить **клей,** затем вбить **шканты.** К боковинам **1,4** направляющие L-400 шурупами **5x13. С**ложить тумбу согласно рисунку (учитывая нумерацию в таблице) и скрепить его конфирматами **7x50** используя при этом специальный **ключ Z**. Задняя стенка из ДВП **6** крепится к корпусу с помощью гвоздей, **предварительно выровняв диагонали тумбы**. В нижние торцы боковин и цоколей вбить гвоздь-ножки.

Выдвижной ящик вставлять в последнюю очеред собрав его поэлементно используя шканты, конфирматы. Выровнять диагонали и закрепить дно ящика из ДВП с помощью гвоздей. Затем прикрепить направляющие L-400 шурупами **5x13 и 3x15.** К фасаду **13** прикрепить **петли** с помощью шурупов **4x16,** к боковинам **1** или **4** прикрепить установочные **площадки** петель с помощью шурупов **6,3x13**, для них предусмотрены отверстия Ø5мм. Ручки крепятся к фасадам шурупами **4x22 (**предварительно засверлив отверстия сверлом Ø5мм).

Список используемых инструментов: молоток металлический, молоток резиновый, отвертка, рулетка, карандаш, ключ для конфирматов, электродрель, сверло Ø5мм.

Примечание: производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения.