Инструкция по сборке мебели

Кухня «АЛИНА» 40НШ

Производитель: ООО«СОКМЕ»
Украина (80040)
Львовская область
Сокальский р-н,пгт. Жвирка
ул. Леси Украинки, 32
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30

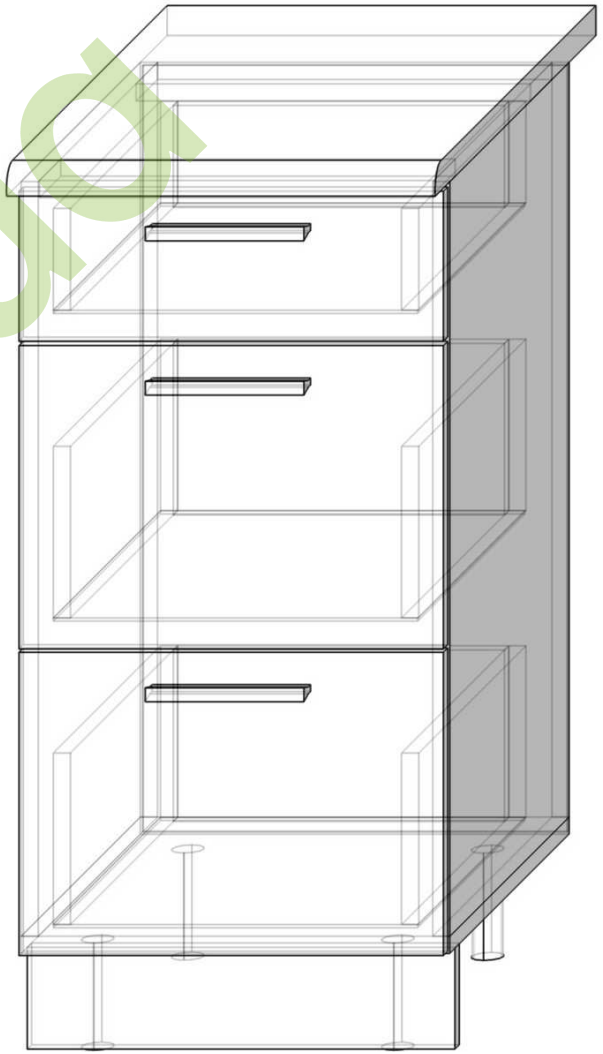

Dubok.ua

Инструкция по сборке
Кухня «АЛИНА» 40НШ

Забивание шкантов

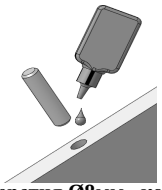

В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить клей, затем вбить шканты.

Крепление конфирматами

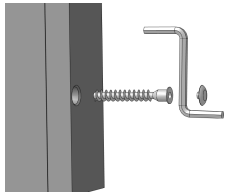

Все видимые головки конфирматов закрыть пластмассовыми заглушками.

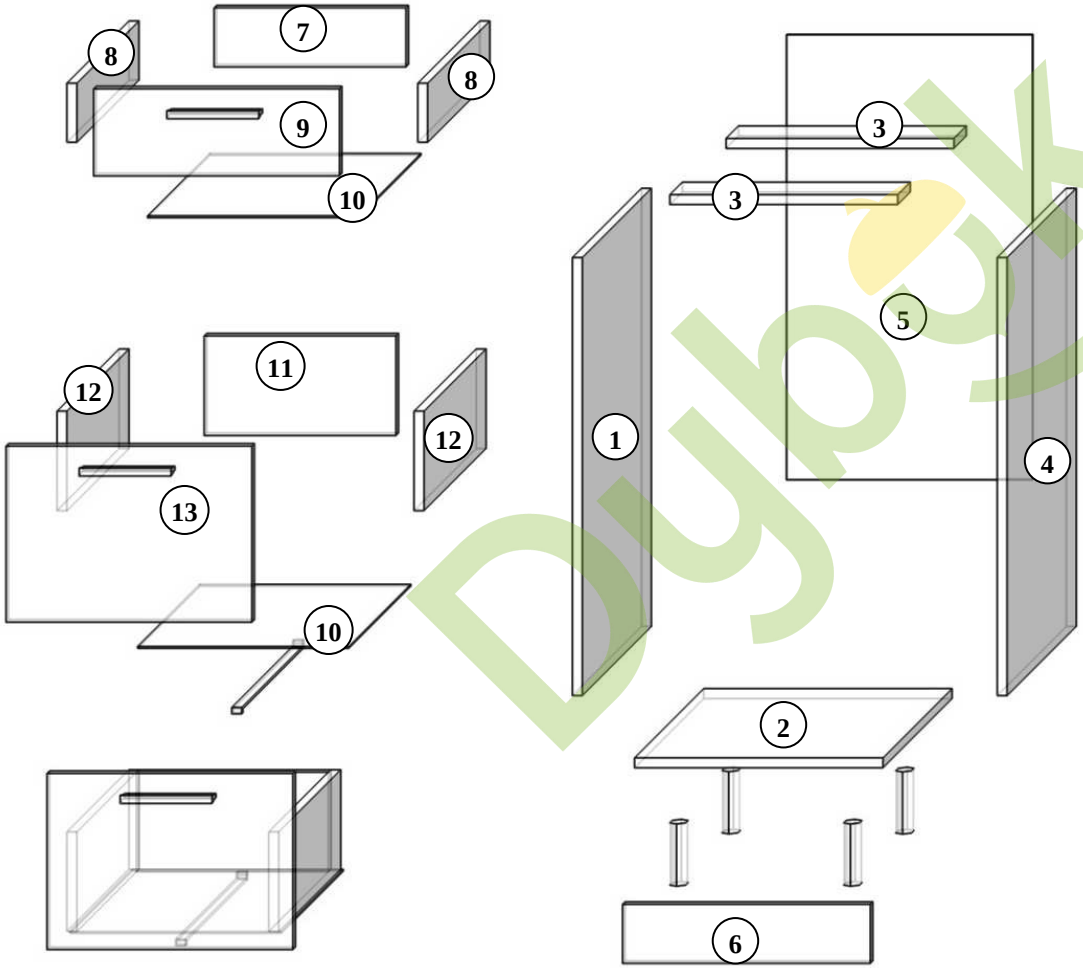

№	Деталь	Размер, мм.
1,4	боковина	704 x 445 - 2шт.
2	дно	400 x 445 - 1шт.
3	планка	367 x 80 - 2шт.
5	задняя стенка ДВП	715 x 395 - 1шт.
6	цоколь	399 x 95 -1шт.
7	задняя стенка ящика	309 x 80 - 1шт.
8	боковая стенка ящика	400 x 80 - 2шт.
9	фасад ящика	396 x 140 - 1шт.
10	низ ящика ДВП	405 x 340 - 3шт.
11	задняя стенка ящика	309 x 160 - 2шт.
12	боковая стенка ящика	400 x 160 - 4шт.
13	фасад ящика	396 x 283 - 2шт.

2шт. заглушка	1шт. клей	1шт. ключ Z	24шт. шкант 8х32
20шт. конфирмат7х50	4шт. ножка пластмассовая	4шт. клипса	3шт. ручка 128мм.
80шт. гвоздь	18шт. шуруп 3х15	4шт. шуруп 3х30	28шт шуруп 4х16
18шт. шуруп 5х13	6шт. шуруп 4х27	6шт. Направляющая L 400-2	
6шт. Направляющая L 400-1		2шт. планка металлическая под ящик	

Dubek.ua

Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить клей, затем вбить шканты. К боковинам **1** и **4** прикрутить направляющие **L-400-1 (**роликом к переду**)** с помощью шурупов **5x13**, для них предусмотрены отверстия Ø4мм. Сложить тумбу согласно рисунку (учитывая нумерацию в таблице) и скрепить ее конфирматами **7x50,** используя при этом специальный **ключ Z**. Заднюю стенку из ДВП **5** прикрепить к корпусу с помощью **гвоздей**, предварительно выровняв диагонали тумбы. К нижней стороне дна **2**, с помощью шурупов **4x16**, прикрепить **ножки,** согласно поданной ниже схеме. **Клипсы** крепить к цоколю шурупами **4x16** согласно схеме. С помощью шурупов **3x30,** через планки **3,** закрепить столешницу**.** Собрать выдвижной ящик согласно рисунку, скрепив его конфирматами. Под ящик вставить панель из ДВП **10,** закрепив её с помощью **гвоздей**, и дополнительно укрепить металлической планкой (только для больших ящиков). Планку крепить к задней стенке ящика **11** и фасаду ящика **13** шурупами **4x16.** Затем прикрутить направляющие **L-400-2** (роликом к заду) шурупами **3x15**. Вставить ящик в тумбу. Ручка крепится к фасадам **9,13** шурупами **4x27 (**предварительно засверлив отверстия сверлом Ø5мм.).

Список используемых инструментов: молоток металлический, молоток резиновый, отвертка, рулетка, карандаш, ключ для конфирматов, электродрель, сверло Ø5мм., сверло Ø8мм.

Примечание: производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения.

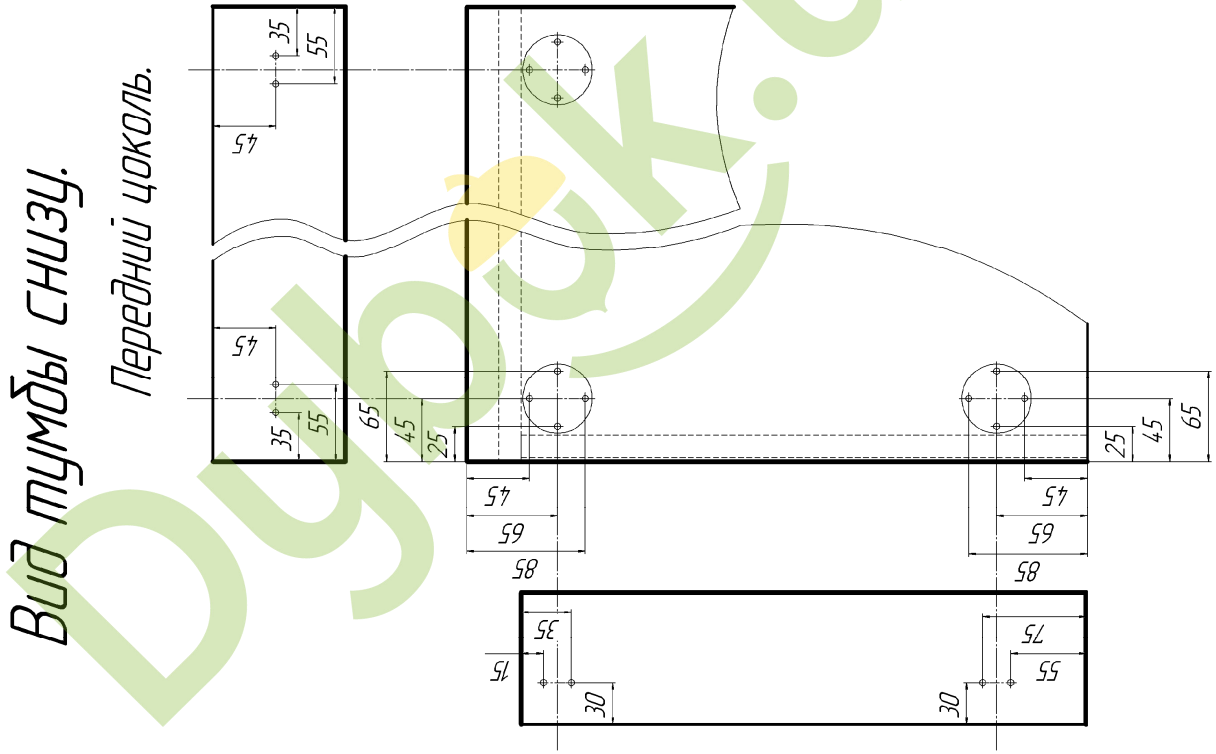

Dubok.ua