TM

СОКМЕ

Инструкция по сборке мебели

Гостиная “Невио”
Тумба ТВ

Производитель: ООО «СОКМЕ»
Украина (80040) Львовская область
Сокальский р-н, пгт. Жвирка
ул. Леси Украинки, 32
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30

Dubok.ua

Инструкция по сборке
Гостиная **«Невио» Тумба ТВ**

Забивание шкантов

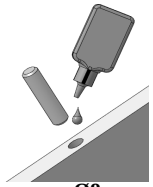

В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить клей, затем вбить шканты.

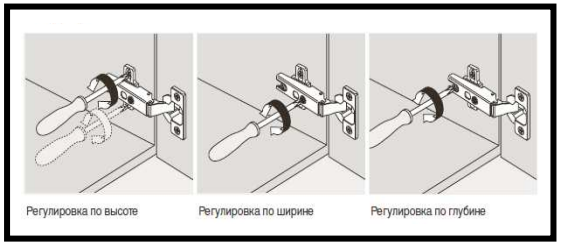

№	Деталь	Размер, мм.
1,3	Стойки	493 x 412 - 2шт.
2	Полка стяжная	586 x 412 - 1шт.
4	Дно	1902 x 462 - 1шт.
5,6	Боковины	493 x 462 - 2шт.
7,9	Панель вертикальная	446 x 80 - 2шт.
8	Панель горизонтальная	1902 x 80 - 1шт.
10	Задняя стенка ХДФ	1880 x 502 - 1шт.
11	Верх	1902 x 462 - 1шт.
12	Фасад	564 x 441 - 2шт.
13	Фасад откидной	596 x 293 - 1шт.
14	Полка вкладная	624 x 411 - 2шт.

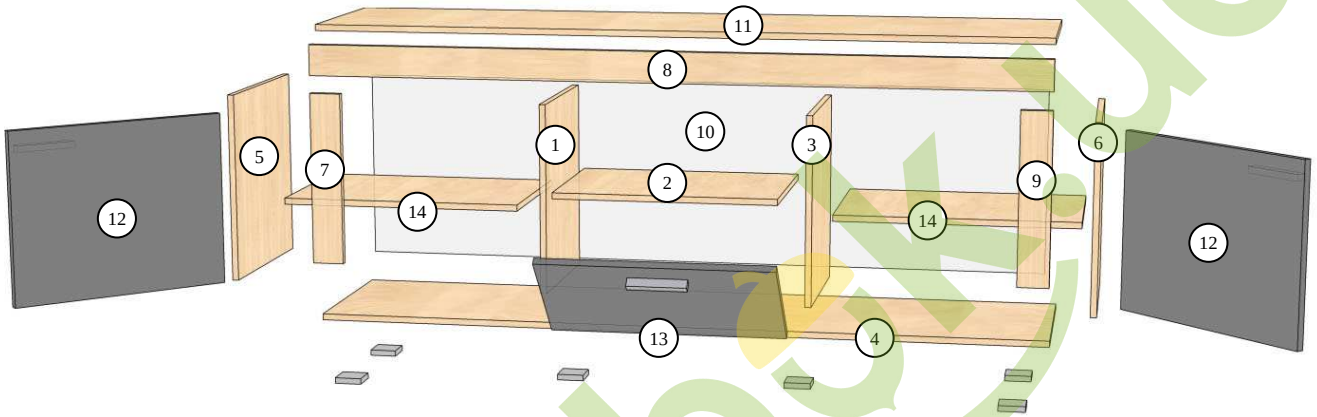

2шт. **Петля накладная**	**6**шт. **Установочная площадка петли**	**1**шт. **ключ Z**	**12**шт. **шкант 8х32**
4шт. **Петля 90°**	**8**шт. **конфирмат7х50**	**1**шт. **клей**	**12**шт. **шуруп 4х16**
12шт. **шуруп 6,3х13**	**3**шт. **ручка 128мм.**	**23**шт. **штифт**	**23**шт. **эксцентрик**
14шт. Угольник для ХДФ	**23**шт **заглушка**	**6**шт. **шуруп 4х27**	**40**шт **шуруп 3х25**
26шт. **шуруп 3х15**	**8**шт. **полкодержатель**	**8шт. Ножка**	**2 шт.** Бародержатель

Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице).В отверстия Ø8, которые находятся в торцах элементов залить **клей ,** затем вбить **шканты 8х32.** Сложить элементы и скрепить их **конфирматами 7х50** и минификсами(**штифт/эксцентрик**) учитывая нумерацию в таблице, используя при этом специальный **ключ Z**. Прикрутить **ножки** снизу к дну **4**, шурупами **3х25**. Заднюю стенку из ХДФ **10** вставить в паз и прикрепить к корпусу **угольниками для ХДФ** и **шурупами 3х15.** Вертикальные и горизонтальные панели **7,8,9** дополнительно соединить между собой металичискими пластинами и **шурупами 3х15,** затем прикрепить к корпусу. К вертикальным панелям **7,9** и дну **4** прикрепить установочные площадки петель с помощью **шурупов 6,3х13**. К фасадам **12** прикрепить **петли 90°**, а к фасаду **13 накладные петли** с помощью **шурупов 4х16**. Установить двери на свои места и отрегулировать. Просверлить отверстия **Ø5** в фасадах **12,13** насквозь, закрепить **ручки** шурупами **4х27**. Бародержатели прикрепить к стойкам **1,3** шурупами **3х25**,а к фасаду **13** шурупами **3х15** в накерненых местах. Съемные полки **14** устанавливаются на **полкодержатели** к своим боковинам, для которых предусмотрены отверстия **Ø5мм. Заглушки** вставить в **ексцентрики**.

Список используемых инструментов: молоток металлический, молоток резиновый, отвертка, рулетка, карандаш, ключ для конфирматов, электродрель, сверло Ø5мм.

Примечание: производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения.

Dubok.ua