Инструкция по сборке мебели

Кухня «Шарлотта»

20В

Производитель: ООО «СОКМЕ»
Украина (80040) Львовская область
Сокальский р-н, пгт. Жвирка
ул. Леси Украинки, 32
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30

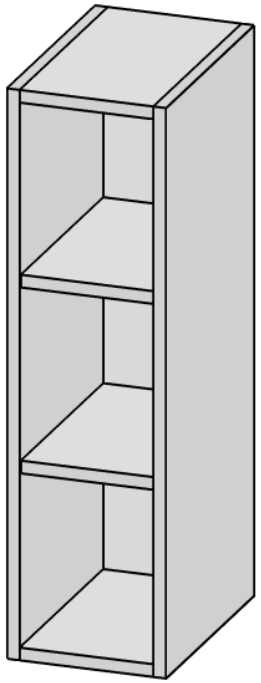

Dubok.ua

Инструкция по сборке
Кухня«Шарлотта» **20В**

Крепление эксцентриковой стяжкой

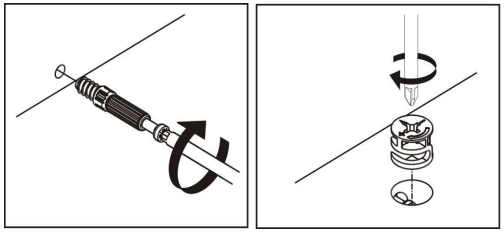

Вбивание шканта

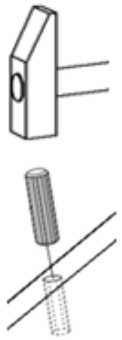

		20В
№ элемента	Деталь	Размер, мм.
1	боковина левая	718х305 – 1 шт.
2	панель	689х167 – 1 шт.
3	верх	167х304 – 1 шт.
4	низ	167х304 – 1 шт.
5	полка	167х285 – 2 шт.
6	боковина правая	718х305 – 1 шт.

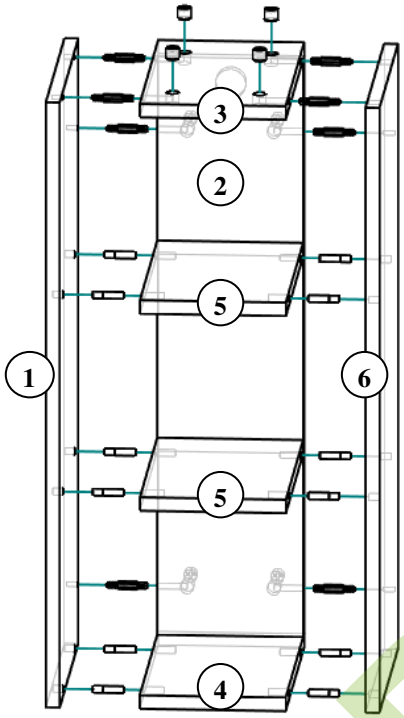

Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов **4,5** вбить шканты. В отверстия Ø5мм. на боковинах **1, 6** вкрутить штифты. Сложить тумбу согласно рисунку (учитывая нумерацию в таблице) и скрепить эксцентриками. **Навес регулируемый** вставить в отверстие Ø35мм в верхней части панели **1** и закрепить **шурупами 5х13**. В стенке, на которую будет установлена тумба, сделать отверстие Ø8 мм под **дюбель с крючком**, предварительно сделав необходимые замеры. **Стяжной болт** используется для соединения рядом стоячих тумб. Для этого в незаметных местах (например, над полкой) необходимо засверлить отверстия Ø8мм в боковинах на одном уровне.

8 шт. **штифт**	**8 шт.** **эксцентрик**	**8 шт.** **шкант 8х32**	**2шт.** **стяжной болт**
1шт. **Навес регулируемый**	**2 шт.** **Шуруп 5х13**	**1 шт.** **Дюбель с крючком**	

<u>Список используемых инструментов</u>: молоток металлический, молоток резиновый, отвертка, рулетка, карандаш, ключ для конфирматов, электродрель, сверло Ø5мм., сверло Ø8мм.

<u>Примечание</u>: производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения.

Dylek.ua