UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може призвести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори ∅8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки ***f1***. (Отвори на дюбель ексцентричної стяжки лишити вільними).

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. У відповідні отвори боків **1, 2** і кришок **4, 5** вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок ***r16***.
3. Забити полицетримачі ***d1***.
4. До боків **1, 3** прикрутити підкладки петель ***b18*** єврошурупами ***e7***.
5. До полиці **8** прикрутити вішак ***m6*** шурупами***p27.***
6. До плити задньої **10** прикрутити вішаки ***g17, g18*** єврошурупами ***e7***.
7. До кришки **4** прикрутити ніжки **15** разом з цоколями стяжними гвинтами типу конфірмат ***e8***, ніжки **16** прикріпити при допомозі шкантів ***f1*** і клею ***y1*** (стяжні гвинти ***e8*** закрутити так, щоб вони не виступали за кришку).
8. Скласти сегмент згідно з малюнком і з'єднати ексцентричними стяжками ***r1***, використовуючи для цього ключик ***z1***.
9. Прикріпити планки **17, 18** при допомозі шкантів ***f1*** і клею ***y1***.
10. Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.
11. Прибити задню стінку цвяхами ***l1***, перед цим вставити з'єднувальну планку **20,21**.
12. Прикрутити карнізи шурупами ***p39***, зєднати при допомозі кутників ***n40*** і шурупів ***p46***.
13. Покласти двері на рівну поверхню і прикрутити петлі ***a43*** єврошурупами ***e5***. Прикрутити двері і відрегулювати.
14. Прикрутити ручки ***c35***, використовуючи гвинти ***j20***.
15. Прикріпити сегмент до стіни.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия ∅8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты ***f1***.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

2. В соответствующие отверстия боков ***1,2*** и крышек **4,5** вкрутить дюбеля эксцентрических стяжек ***r16***.
3. Вбить полкодержатели ***d1***.
4. К бокам **1, 3** прикрутить подкладки петель ***b18*** еврошурупами ***e7***.
5. К полке **8** прикрутить вешалку ***m6*** шурупами***p27.***
6. К плите задней **10** прикрутить вешалки ***g17, g18*** еврошурупами ***e7***.
7. К крышке **4** прикрепить ножки ***15*** вместе с цоколями стяжными винтами типа конфирмат ***e8***, ножки 16 прикрепить при помощи шкантов ***f1*** и клея ***y1*** (стяжные винты ***e8*** закрутить так, чтобы они не выступали за крышку).
8. Собрать сегмент в соответствии с рисунком и соединить эксцентрическими стяжками ***r1***, используя для этого ключик ***z1***.
9. Прикрепить планки **17, 18** шкантами ***f1,*** используя клей ***y1***.
10. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
11. Прибить заднюю стенку гвоздями ***l1***, перед этим вставить соединительную планку **20, 21**.
12. Прикрутить карнизы шурупами ***p39***, соединить при помощи уголков ***n40*** и шурупов ***p46***.
13. Положить двери на ровную поверхность и прикрутить петли ***a43*** еврошурупами ***e5***. Прикрутить двери и отрегулировать.
14. Прикрутить ручки ***c35***, используя винты ***j20***.
15. Прикрепить сегмент к стене.

Фурнітура / Фурнитура

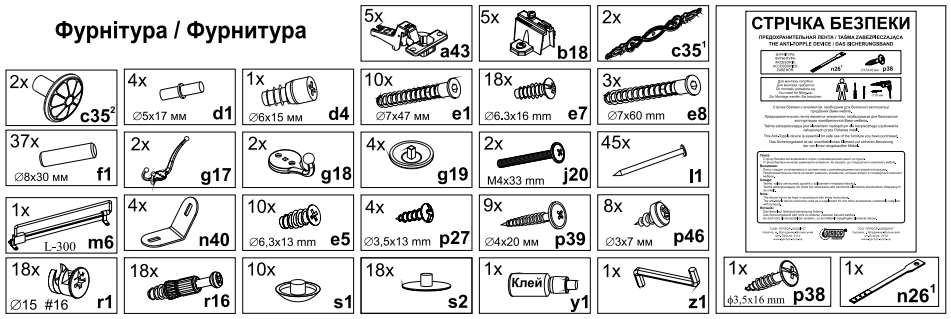

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Система СОНАТА

Передпокій - 110р

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 119 см
висота 205 см
глибина 43 см

Прихожая - 110р

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 119 см
высота 205 см
глубина 43 см

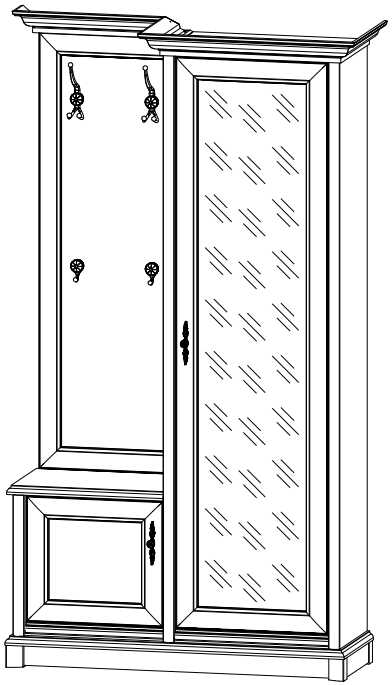

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку **обов'язково!!! -** ***етикетку-ярлик*** з даного пакета і ***інструкцію монтажу*** з відміткою **кода** цього елемента повернути продавцю.

При відсутності ***етикетки-ярлика*** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака **обязательно!!! -** ***этикетку-ярлык*** с данного пакета и ***инструкцию монтажа*** с пометкой **кода** этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии ***этикетки-ярлыка*** рекламация не принимается!

Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

GERBOR® ХОЛДИНГ

Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03
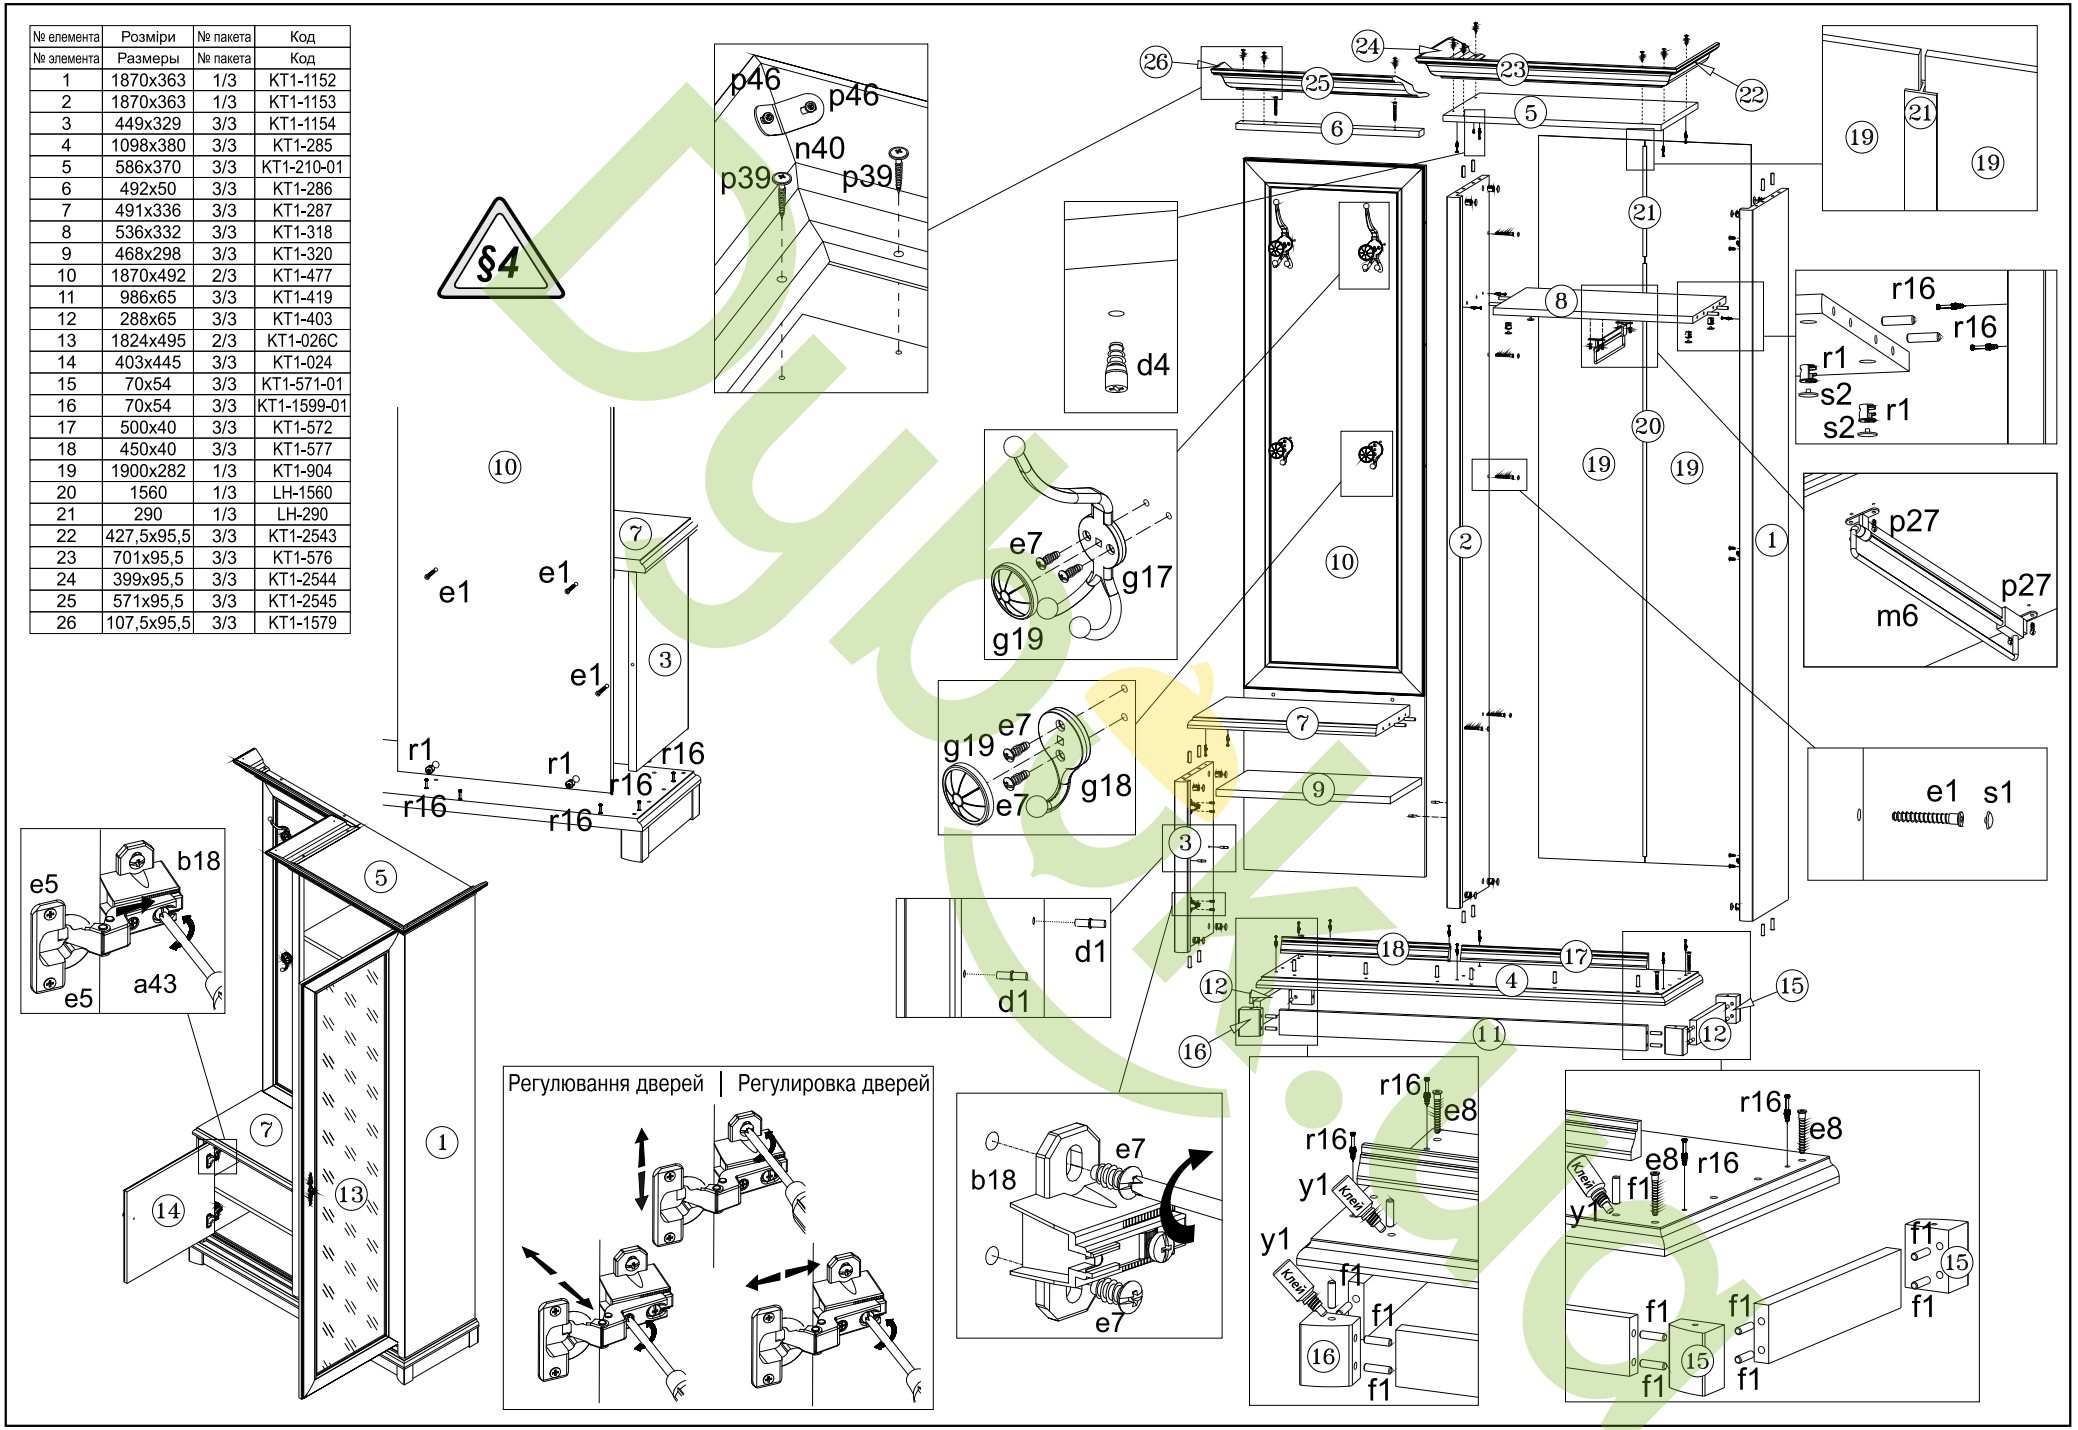
№ елемента	Розміри	№ пакета	Код
№ элемента	Размеры	№ пакета	Код
1	1870x363	1/3	KT1-1152
2	1870x363	1/3	KT1-1153
3	449x329	3/3	KT1-1154
4	1098x380	3/3	KT1-285
5	586x370	3/3	KT1-210-01
6	492x50	3/3	KT1-286
7	491x336	3/3	KT1-287
8	536x332	3/3	KT1-318
9	468x298	3/3	KT1-320
10	1870x492	2/3	KT1-477
11	986x65	3/3	KT1-419
12	288x65	3/3	KT1-403
13	1824x495	2/3	KT1-026C
14	403x445	3/3	KT1-024
15	70x54	3/3	KT1-571-01
16	70x54	3/3	KT1-1599-01
17	500x40	3/3	KT1-572
18	450x40	3/3	KT1-577
19	1900x282	1/3	KT1-904
20	1560	1/3	LH-1560
21	290	1/3	LH-290
22	427,5x95,5	3/3	KT1-2543
23	701x95,5	3/3	KT1-576
24	399x95,5	3/3	KT1-2544
25	571x95,5	3/3	KT1-2545
26	107,5x95,5	3/3	KT1-1579