Инструкция по сборке **Детская «Твинс» , СТЕЛАЖ 850**

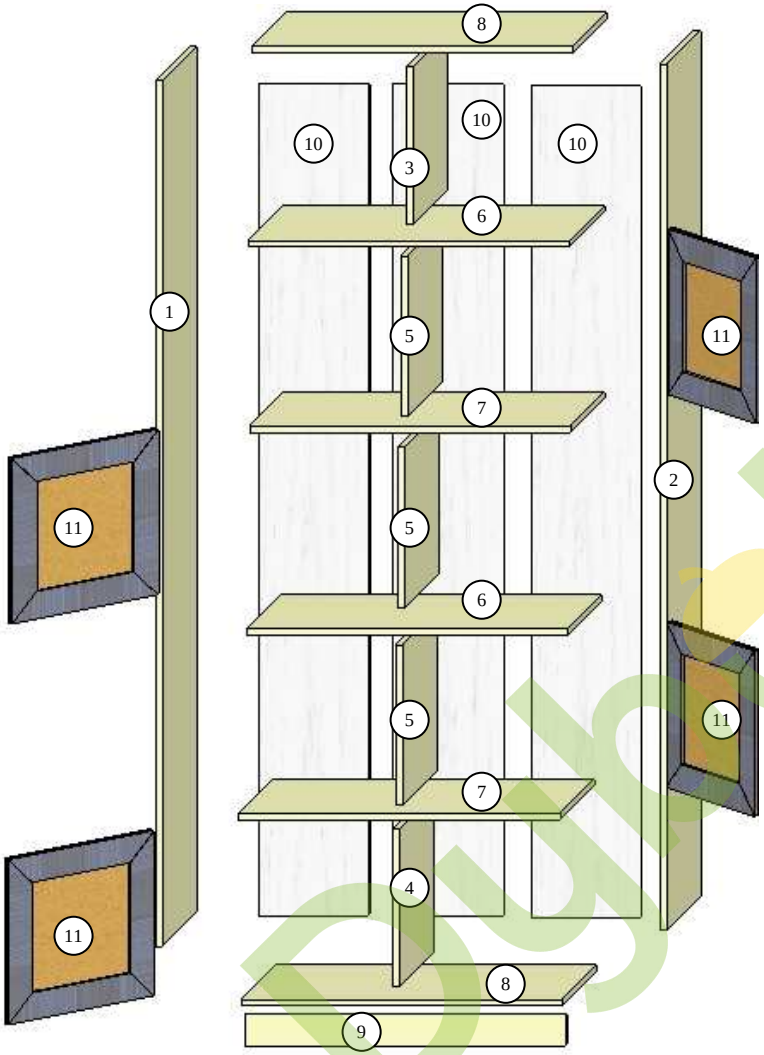

Забивание шкантов

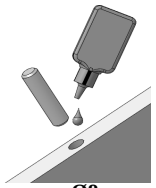

В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить клей, затем вбить шканты.

Крепление конфирматами

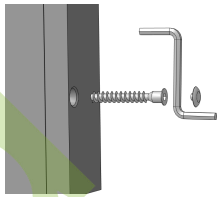

Все видимые головки конфирматов закрыть пластмассовыми заглушками.

№	Деталь	Размер, мм.
1,2	Боковины	2200 х 350 - 2шт.
3,4	Стойки	400 х 350 - 2шт.
5	Стойки	408 х 350 - 3шт.
6	Полка	816 х 350 - 2шт.
7	Полка	816 х 350 - 2шт.
8	Дно	816 х 350 – 1шт.
9	Цоколь	816 х 80 – 1шт.
10	задняя стенка ДВП	2115 х 281 – 3шт.
11	фасад	420 х 420 - 4шт.

34шт. **шкант 8х32**	**1**шт. **ключ Z**	**28**шт. **конфирмат7х50**	**100**шт. **гвоздь**	**5**шт. **ножка-гвоздь**
8шт. **площадка**	**8**шт. **петля**	**16**шт. **шуруп 6.3х13**	**16**шт. **шуруп 4х16**	**16**шт. **заглушка**
8шт. **шуруп для ручки**	**4**шт. **ручка**	**4**шт. **Н-профиль** 400mm	**6**шт. **Н-профиль** 408mm	**1**шт. **клей**

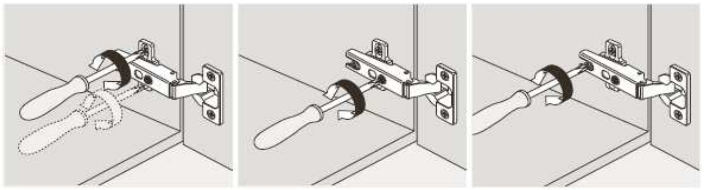

Выбрать из пачки нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить **клей,** затем вбить **шканты.** Сложить стелаж согласно рисунку (учитывая нумерацию в таблице) и скрепить его конфирматами **7х50,** используя при этом специальный **ключ Z**.В нижние торцы боковин **1**,(**2**) и цоколей (**9**) вбить гвоздь-ножки. К боковинам 1 и 2 прикрепить установочные **площадки** петель с помощью шурупов **6,3х13**, для них предусмотрены отверстия Ø5мм. К фасаду (**11**) прикрепить **петли** с помощью шурупов **4х16**. Заднюю стенку из ДВП (**10**) скрепить с помощью **Н-профиля** и прикрепить к корпусу с помощью **гвоздей**.

Список используемых инструментов: молоток металлический, молоток резиновый, рулетка, отвертка, ключ для конфирматов.

Примечание: производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения.

Dubok.ua