Инструкция по сборке **Детская «Твинс» Тумба 850**

Забивание шкантов

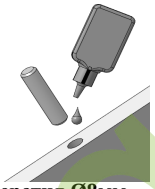

В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить клей, затем вбить шканты.

№	Деталь	Размер, мм.
1,2	боковина	900 х 430- 2шт.
2,4	полка стяжная	817 х 430 - 2шт.
5,6	полка	817 х 430 - 2шт.
7	задняя стенка ДВП	896 х 423 – 2шт.
8	Н-профиль	867мм -1шт
9	фасады	896 х 420 - 2шт.

4шт. **стяжной болт**	**4**шт. **площадка**	**4**шт. **петля**	**4**шт. **заглушка**
12шт. **шкант 8х32**	**8**шт. **конфирмат7х50**	**2**шт. **ручка**	**60**шт. **гвоздь**
2шт. **шуруп для ручки**	**2**шт. **планка**	**8**шт. **шуруп 6.3х13**	**6**шт. **шуруп 3х30**
8шт. **шуруп 4х16**			

Крепление конфирматами

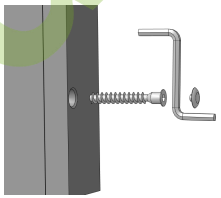

Все <u>видимые</u> головки конфирматов закрыть пластмассовыми заглушками.

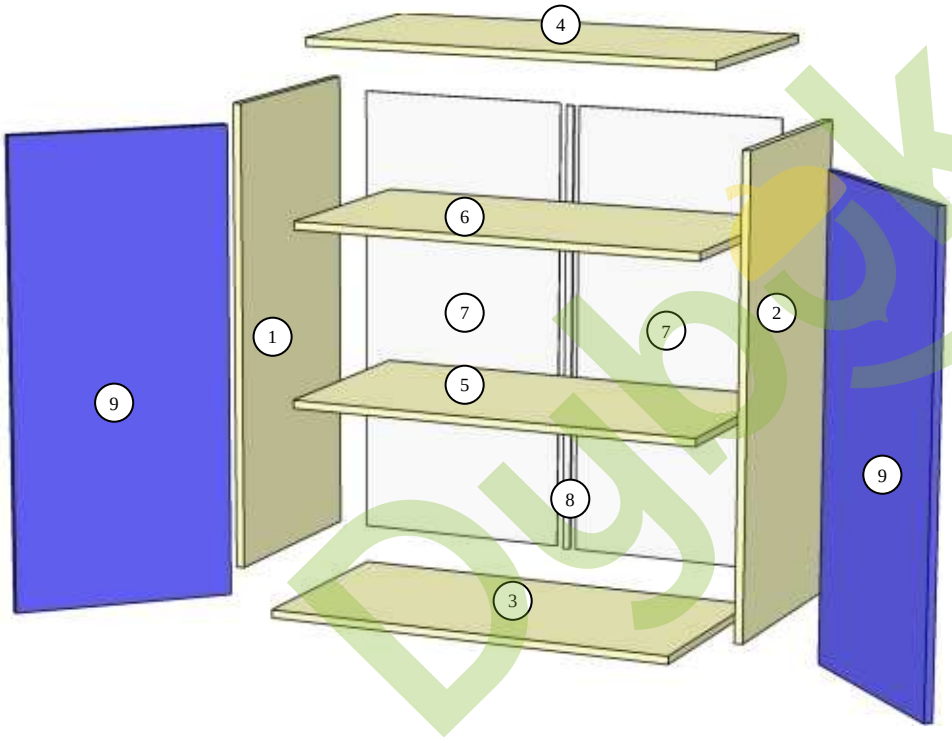

Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить **клей,** затем вбить **шканты.** К боковинам **1,2** прикрутить установочные **площадки** петель с помощью шурупов **6,3х13**, для них предусмотрены отверстия Ø5мм. Сложить тумбу согласно рисунку (учитывая нумерацию в таблице) и скрепить ее конфирматами **7х50,** используя при этом специальный **ключ Z**. Заднюю стенку из ДВП **7** прикрепить к корпусу (предварительно выровнять диагонали тумбы) с помощью **гвоздей ,**а между собой соединить с помощью Н-профиля. Ручки крепятся к фасаду **9** в последнюю очередь шурупами **(**предварительно засверлив отверстия сверлом Ø5мм). Монтажную **планку** прикрепить шурупами **3х30.**

В случаи установки тумбы вместе с другими навесными тумбами или пеналом, обязательно скрепить их между собой стяжными болтами (отверстия намечены, их нужно досверлить сверлом Ø8мм.)

<u>Список используемых инструментов</u>: молоток металлический, молоток резиновый,отвертка, рулетка, карандаш, ключ для конфирматов, электродрель, сверло Ø5мм, сверло Ø8мм.

<u>Примечание</u>: производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения

Dubok.ua