TM

СОКМЕ

Инструкция по сборке мебели

Прихожая «ВИВА»

Тумба + зеркало

Производитель: ООО«СОКМЕ»
Украина (80040)
Львовская область
Сокальский р-н,пгт. Жвирка
ул. Леси Украинки, 32
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30

Dubok.ua

Инструкция по сборке
Прихожая «ВИВА» Тумба + зеркало

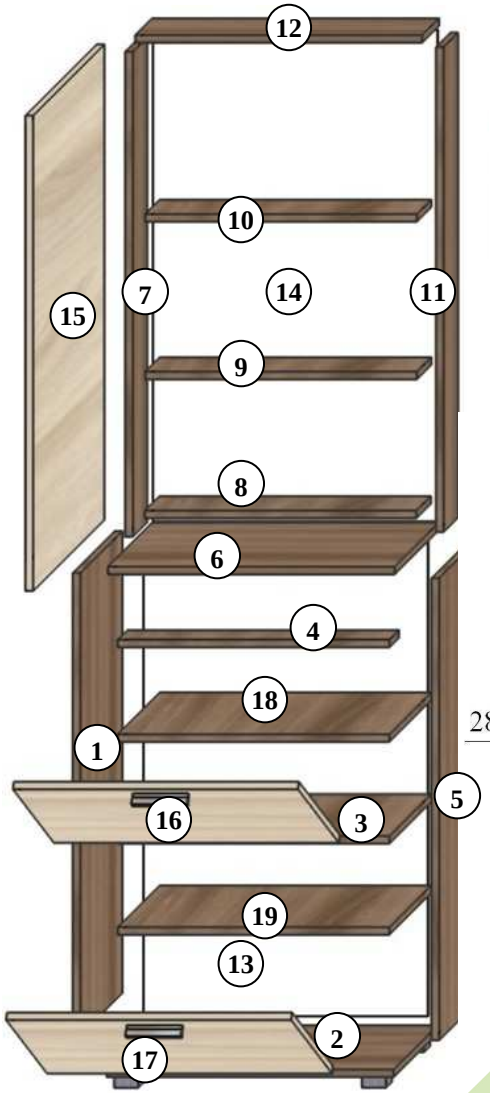

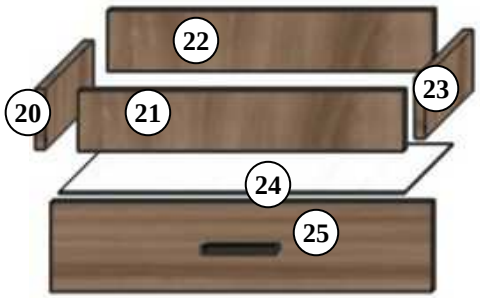

Монтаж зеркала

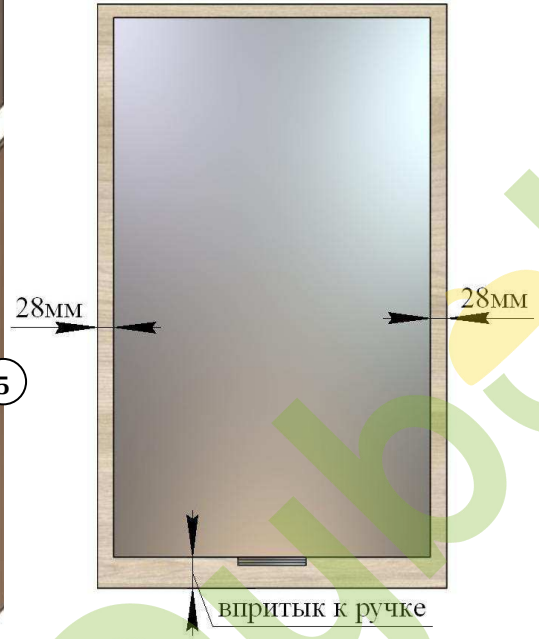

№	Деталь	Размер, мм.
1,5	Боковина	968 x 350 - 2шт.
2,6	Дно, крышка	600 x 370 - 2шт.
3	Полка	567 x 350 - 1шт.
4,8-10	Планка, полка	567 x 120 - 4шт.
7,11	Боковина	1016 x 120 - 2шт.
12	Крышка	600 x 140 - 1шт.
13	ДВП	996 x 596 - 1шт.
14	ДВП	1030 x 596 - 1шт.
15	Фасад	596 x 996 - 1шт.
16,17	Фасад	596 x 396 - 2шт.
18,19	Полка съёмная	567 x 350 - 2шт.
20,23	Боковина ящика	300 x 95 - 2шт.
21,22	Панель ящика	509 x 95 - 2шт.
24	ДВП ящика	540 x 300 - 1шт.
25	Фасад ящика	596 x 140 - 1шт.

Крепление конфирматами

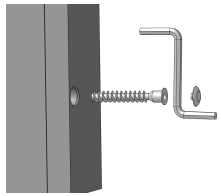

Все видимые головки конфирматов закрыть пластмассовыми заглушками.

2шт.

планка

24шт. **шкант 8х32**	**1**шт. **клей**	**12**шт. **заглушка**	**1**шт. **ключ Z**	**12**шт. **шуруп 5х13**	**6**шт. **шуруп 3х30**
4шт.  **ножка**	**4**шт. **Стяжной болт**	**8**шт. **Полкодержатель**	**12**шт. **шуруп 4х35**	**1**комп. **направляющие L-300**	
14шт. **шуруп 6.3х13**	**14**шт. **шуруп 4х16**	**8**шт. **шуруп 4х27**	**4**шт. **ручка 128мм.**	**2**комп. **Мех. Юниор**	
22шт. **конфирмат7х50**	**60**шт. **гвоздь**	**3**шт. **Установочная площадка петли**	**3**шт. **Петля**		

Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить клей, затем вбить шканты. Сложить прихожую согласно рисунку (учитывая нумерацию в таблице) и скрепить **конфирматами**, используя специальный **ключ Z.** Прикрутить **ножки** снизу ко дну **2,** шурупами **4х35**. Задняя стенка из ДВП **13,14,** крепится к корпусу с помощью **гвоздей**. К боковине **7** или **11** (в зависимости от того какая будет дверца, правая или левая) прикрепить **установочные площадки петли,** шурупами **6.3х13**. К фасаду **15,** прикрепить петли с помощью шурупов **4х16.** Прикрепить **механизмы Юниор,** сначала к фасадам **16,17,** шурупами **4х16** (для них намечены отверстия), затем к боковинам **1,5,** шурупами **6.3х13** (для них просверлены отверстия Ø5мм**).** К боковинам **1,5** прикрутить направляющие **L 300,** с помощью шурупов **5х13**, для них предусмотрены отверстия **Ø4мм.** Съёмные полки **18,19,** устанавливаются на **полкодержатели**, для которых предусмотрены отверстия Ø5мм. Ручка **128мм,** крепится к фасадам **15-17,25 шурупами 4х27,** предварительно засверлив отверстия **Ø5мм**. Стянуть между собой верхнюю и нижнюю конструкцию двумя **стяжными болтами,** предварительно засверлив отверстия **Ø8мм.** Выдвижной ящик вставлять в последнюю очередь, собрав их поэлементно. Под ящик вставить панель из ДВП **24** закрепив её с помощью **гвоздей**, затем прикрутить направляющие **L – 300, шурупами 5х13.** Стянуть тумбу стяжными болтами к рядом стоячему изделию (предварительно засверлив отверстия **Ø8мм,** через боковины **7** или **11**), или зафиксировать тумбу к стене **планками** и шурупами **3х30**.

Список используемых инструментов: молоток металлический, молоток резиновый, отвертка, рулетка, карандаш, ключ для конфирматов, электродрель, сверло Ø5, Ø8.

Примечание: производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения.

Dubeks.ru