TM

СОКМЕ

Инструкция по сборке мебели

система "КРОССЛАЙН" Кровать 90\140

Производитель: ООО«СОКМЕ»
Украина (80040)
Львовская область
Сокальский р-н,пгт. Жвирка
ул. Леси Украинки, 32
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30

Dubook.ua

Инструкция по сборке
система "КРОССЛАЙН" Кровать

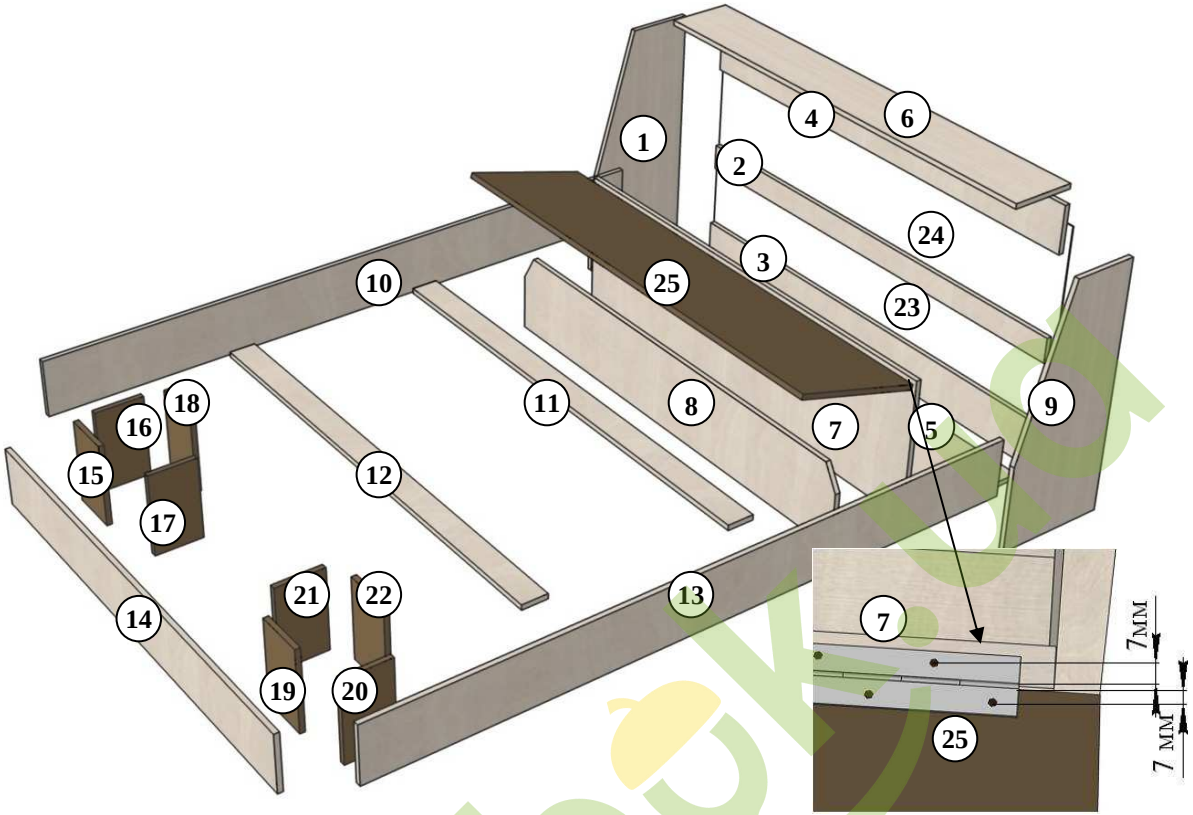

№	Деталь	Размер, мм. Кровать 140	Размер, мм. Кровать 90
1,9	Боковина	800x350-2шт.	800x350-2шт.
2	Планка	1432x80-1шт.	932x80-1шт.
3,4	Планка	1432x150-2шт.	932x150-2шт.
5	Дно	1432x266-1шт.	932x266-1шт.
6	Крышка	1432x200-1шт.	932x200-1шт.
7	Панель	1432x450-1шт.	932x450-1шт.
8	Панель	1432x260-1шт.	932x260-1шт.
10,13	Боковина	2000x180-2шт.	2000x180-2шт.
11,12	Планка	1400x80-2шт.	900x80-2шт.
14	Панель	1432x180-1шт.	932x180-1шт.
15,18,19,22	Стойка передняя	260x150-4шт.	260x150-4шт.
16,17,20,21	Стойка боковая	260x150-4шт.	260x150-4шт.
23,24	ДВП	1458x395-2шт.	958x395-2шт.
25	Изголовье	1470x450-1шт.	970x450-1шт.

Фурнитура

18шт. **(140)** Гвоздьножка	**16**шт. **(90)** Гвоздьножка	**55**шт. **гвоздь**	**23**шт. **(140)** **шуруп 3x15**	**15**шт. **(90)** **шуруп 3x15**
14шт. **шкант 8x32**	**1**шт. **ключ Z**	**42**шт. **заглушка**	**53**шт. **конфирмат7x50**	**27**шт. **(140)** **шуруп 3x30**
2шт. газовый амортизатор		**10**шт. Силиконовый отбойник	**1**шт. Петля рояльная	**19**шт. **(90)** **шуруп 3x30**

Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8мм, которые находятся в торцах вбить **шканты**. Сложить кровать согласно рисунку и скрепить его **конфирматами 7x50** (учитывая нумерацию в таблице). Вбить **гвоздь ножки** снизу к элементам **1,3,7,8,9,15-22.** Стойки 15,16,19,20 прикрутить **шурупами 3x30** к боковинам **10,13** и панели **14**, для этого на стойках просверлены сквозные отверстия, а на боковинах и панели намечены точки креплений. Задняя стенка из ДВП **23,24,** крепится между собой **Н-профилем**, а к корпусу с помощью **гвоздей (только по торцах элементов)**. Прикрепить **петлю рояльную** согласно рисунка в торец панели **7** шурупами **3x30**, и в площадь изголовья **25** шурупами **3x15.** Прикрепить **газовый амортизатор** к боковинам **1,9** и изголовья **25** (места крепления намечены). Для уменьшения шума при закрытие изголовья **25**, налепить силиконовые отбойники на боковины **1,9** и крышке **6.** На все видимые шляпки конфирматов установить заглушки, выбирая под цвет.

Список используемых инструментов: молоток металлический, молоток резиновый, отвертка, рулетка, карандаш, ключ для конфирматов, электродрель.

Примечание: производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения.

Dubek.ua