СОКМЕ TM

Инструкция по сборке мебели

Спальня“Каролина”

Спальня“Венера Люкс”

Шкаф 4Д

Производитель: ООО«СОКМЕ»
Украина (80040) Львовская обл.,
Сокальский р-н,пгт. Жвирка
ул. Леси Украинки, 32
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30

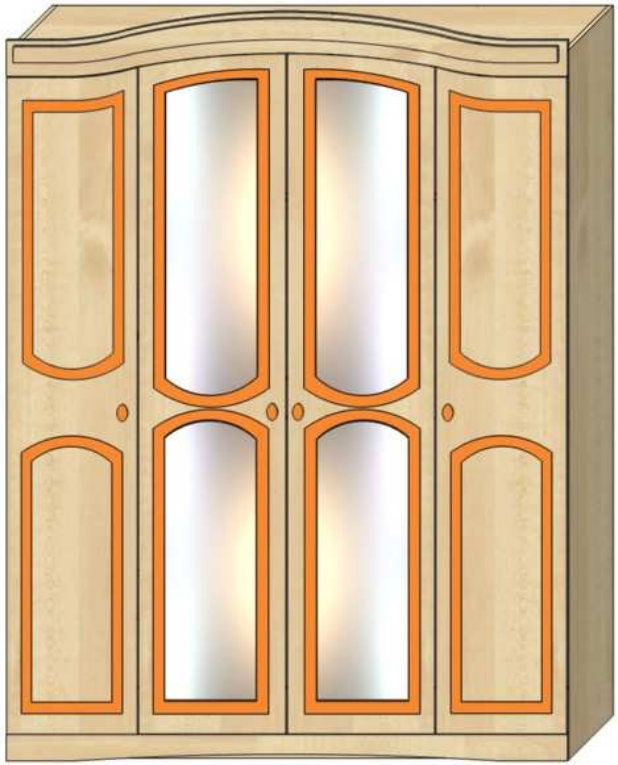

Dubok.ua

Фасады Венера Люкс

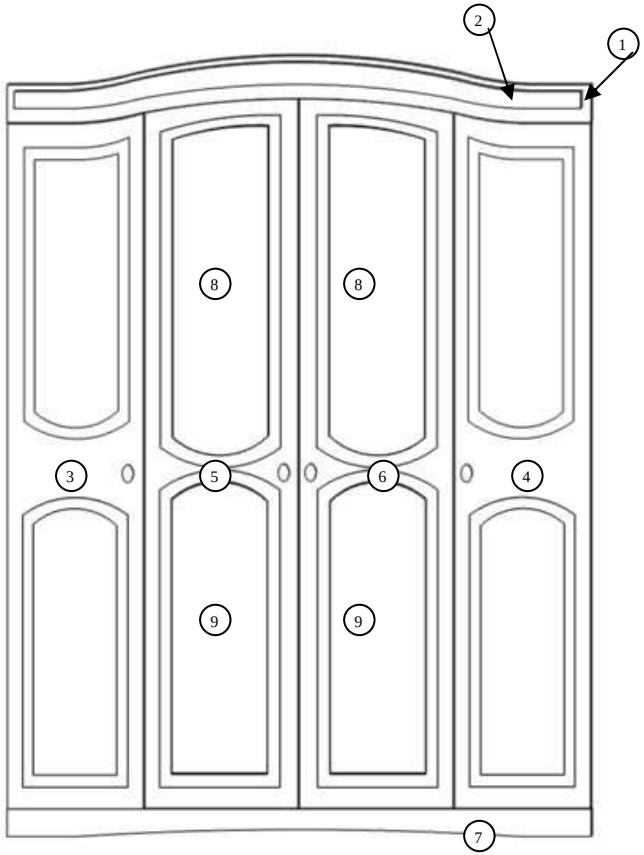

Корпус

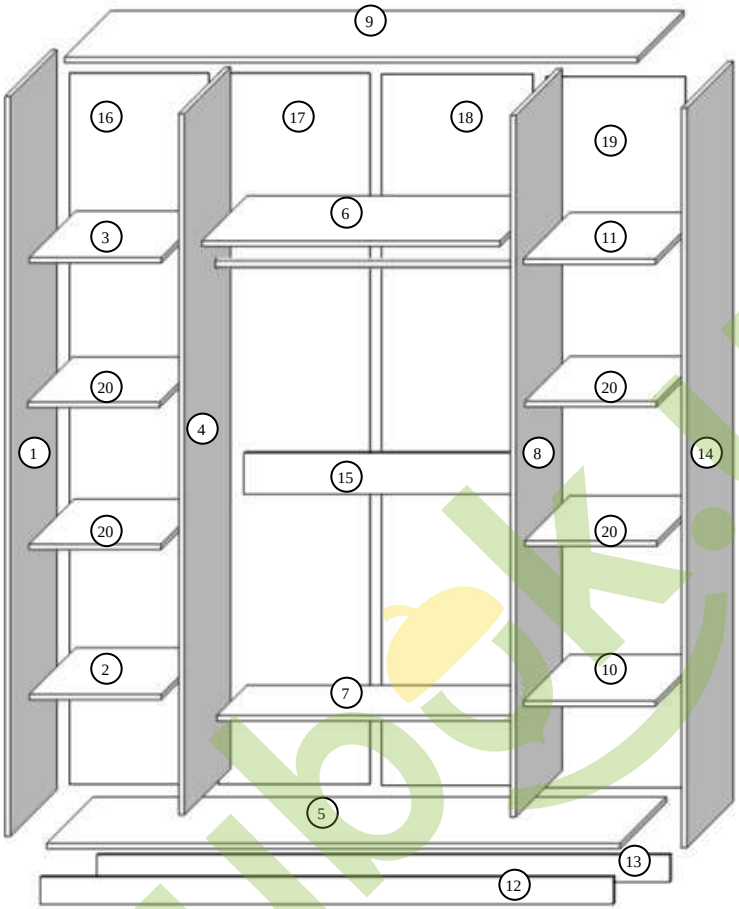

Фасади Каролина

Фасад Венера Люкс			
№	Деталь	Размер, мм.	Количество
1	Корона	1696 x 180	1 шт.
2	Накладка короны	1676 x 120	1 шт.
3	Фасад левый	2020 x 396	1 шт.
4	Фасад правый	2020 x 396	1 шт.
5	Фасад левый (витрина)	2060 x 446	1 шт.
6	Фасад правый (витрина)	2060 x 446	1 шт.
7	Цоколь	1800 x 80	1 шт.
8	Зеркало	1100 x 346	2 шт.
9	Зеркало	830 x 346	2 шт.

Корпус			
№	Деталь	Размер, мм.	Количество
1	Боковина левая	2150 x 540	1 шт.
2,3,10,11	Полка стяжная	384 x 540	4 шт.
4	Стойка левая	2038 x 540	1 шт.
5	Дно	1668 x 540	1 шт.
6	Полка стяжная	867 x 524	1 шт.
7	Полка стяжная	867 x 350	1 шт.
8	Стойка правая	2038 x 540	1 шт.
9	Крышка	1668 x 540	1 шт.
12,13	Цоколь	1668 x 80	2 шт.
14	Боковина правая	2150 x 540	1 шт.
15	Планка стяжная	867 x 120	1 шт.
16,19	Задняя стенка ДВП	2066 x 406	2 шт.
17,18	Задняя стенка ДВП	2066 x 441	2 шт.
20	Полка вкладная	384 x 524	4 шт.

Фасад Каролина			
№	Деталь	Размер, мм.	Количество
1	Корона	1696 x 180	1 шт.
2	Накладка короны	885 x 170	1 шт.
3,5	Карниз передний	430 x 45	2 шт.
4,6	Карниз боковой	536 x 45	2 шт.
7	Фасад левый	1994 x 396	1 шт.
8	Фасад правый	1994 x 396	1 шт.
9	Фасад левый (витрина)	2060 x 446	1 шт.
10	Фасад правый (витрина)	2060 x 446	1 шт.
11	Зеркало	1396 x 346	2 шт.

Dubok.ua

Инструкция по сборке корпуса:

Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить **клей,** затем вбить **шканты. С**ложить шкаф согласно рисунку (учитывая нумерацию в таблице) и скрепить его конфирматами **7х50** используя при этом специальный **ключ Z**. Задняя стенка из ДВП **16,17,18,19** крепится к корпусу с помощью гвоздей, **предварительно выровняв диагонали шкафа и соединив ДВП 17,18 между** собой с помощью **Н-профиля**. К стойкам **4,8** прикрутить **фланец** шурупами **3х15,** в месте с трубой. В боковины **1,14** и стойки **4,8** вставить **полкодержатели**, для них предусмотрены отверстия Ø5мм.

Инструкция по установке на корпус фасадов «Венера Люкс»:

Корону **1** соединить с накладкою **2** шурупами 3х30. К корпусу (крышке 9) прикрутить монтажные уголки шурупами 4х16. Затем присоединить корону к корпусу (уголками и шурупами 4х16) на высоте **2076мм!!!** от низу шкафа. К цоколю **7** прикрутить монтажные уголки шурупами 4х16 виравнивая их по верхней линии цоколя. Соединить цоколь всместе с корпусом и зафиксировать монтажные уголки шурупами 4х16.

К фасадам **3,4,5,6** прикрепить **петли** с помощью шурупов **4х16,** к боковинам **1,14** и стойкам **4,8** прикрепить установочные **площадки** петель с помощью шурупов **6,3х13**, для них предусмотрены отверстия Ø5мм. К фасадам **5,6** прикрепить зеркала **8,9** с помощью стеклодержателей и шурупов 3х15. Ручки крепятся к фасадам шурупами **4х22 (**предварительно засверлив отверстия сверлом Ø5мм).

Инструкция по установке на корпус фасадов «Каролина»:

Корону **1** соединить с накладкою **2** шурупами 3х25. К корпусу (крышке 9) прикрутить монтажные уголки шурупами 4х16. Затем присоединить корону к корпусу (уголками и шурупами 4х16) виравнивая её по верху шкафа. Затем к короне прикрутить карниз передний **3,5** шурупами 3х30. После прикрутить карнизы боковые **4,6** к корпусу также шурупами 3х30. К фасадам **7,8,9,10** прикрепить **петли** с помощью шурупов **4х16,** к боковинам **1,14** и стойкам **4,8** прикрепить установочные **площадки** петель с помощью шурупов **6,3х13**, для них предусмотрены отверстия Ø5мм. К фасадам **9,10** прикрепить зеркала **11** с помощью стеклодержателей и шурупов 3х15. Ручки крепятся к фасадам шурупами **4х22 (**предварительно засверлив отверстия сверлом Ø5мм).

Список используемых инструментов: молоток металлический, молоток резиновый, отвертка, рулетка, карандаш, ключ для конфирматов, электродрель, сверло Ø5мм.

Примечание: производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения.

16шт. **площадка**	**16**шт. **петля**	**24**шт. **заглушка**	**4 шт.** Ручка	**32**шт. **стеклодержатель**
1шт. **ключ Z**	**22**шт. **шкант 8х32**	**46**шт. **конфирмат7х50**	**2**шт. **шуруп 3х25**	
16шт. **полкодержатель**	**12**шт. Гвоздь-ножка	**2 шт.** Фланец	**1 шт.** Труба	
200шт. **гвоздь**	**40**шт. **шуруп 3х15**	**64**шт. **шуруп 4х16**	**12**шт. **шуруп 3х30**	
8 шт. Уголок монтажный	**32**шт. **шуруп 6.3х13**	**4**шт. **шуруп 4х22**	**Н-профиль**	

Крепление конфирматами

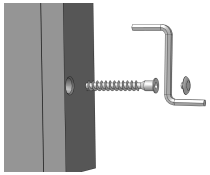

Все видимые головки конфирматов закрыть пластмассовыми заглушками

Забивание шкантов

В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить клей, затем вбить шканты

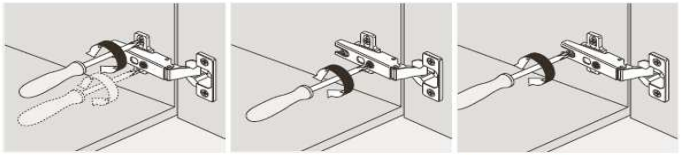

Регулировка по высоте | Регулировка по ширине | Регулировка по глубине