# Инструкция по сборке мебели

# Кухня«СОФИЯ»

## 150НБ/850;
## 150НБВ/850

**Производитель: ООО«СОКМЕ»**
**Украина (80040)**
**Львовская область**
**Сокальский р-н,пгт. Жвирка**
**ул. Леси Украинки, 32**
**тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30**

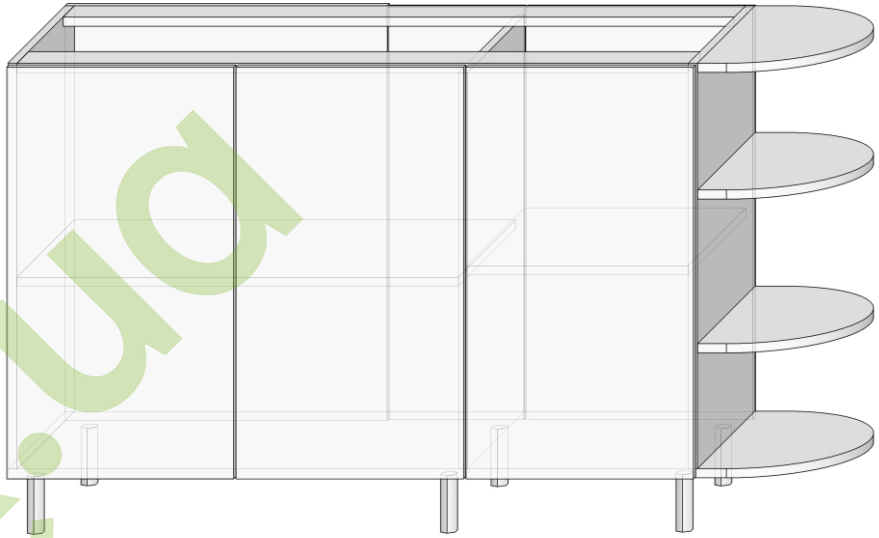

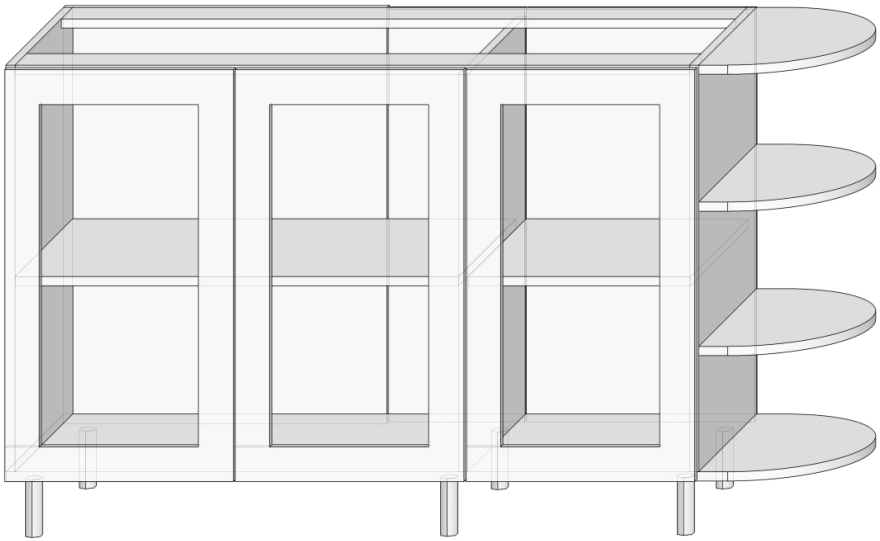

Dubok.ua

# Инструкция по сборке. Корпус, тумба 150НБ/850,150НБВ/850

**Забивание шкантов**

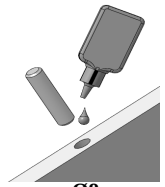

**В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить клей, затем вбить шканты.**

**Крепление конфирматами**

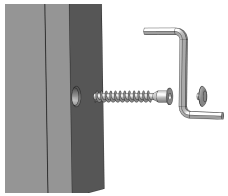

**Все видимые головки конфирматов закрыть пластмассовыми заглушками.**

| № элемента | Деталь | Размер, мм. |
|---|---|---|
| 1 | Боковина задняя | 704 х 400 – 1 шт. |
| 2 | дно | 1450 х 400 – 1 шт. |
| 3 | полка | 768 х 390 – 1 шт. |
| 4 | стойка | 688 х 400 – 1 шт. |
| 5 | полка | 384 х 390 – 1 шт. |
| 6,7 | планка | 1168 х 80 – 2 шт. |
| 8 | Боковина передняя | 704 х 400 – 1 шт. |
| 9 | полка | 250 х 400 – 3 шт. |
| 10 | панель | 720 х 560 – 1 шт. |
| 11 | фасад | 713 х 396 - 4шт. |
| 12 | фасад | 713 х 236 - 1шт. |

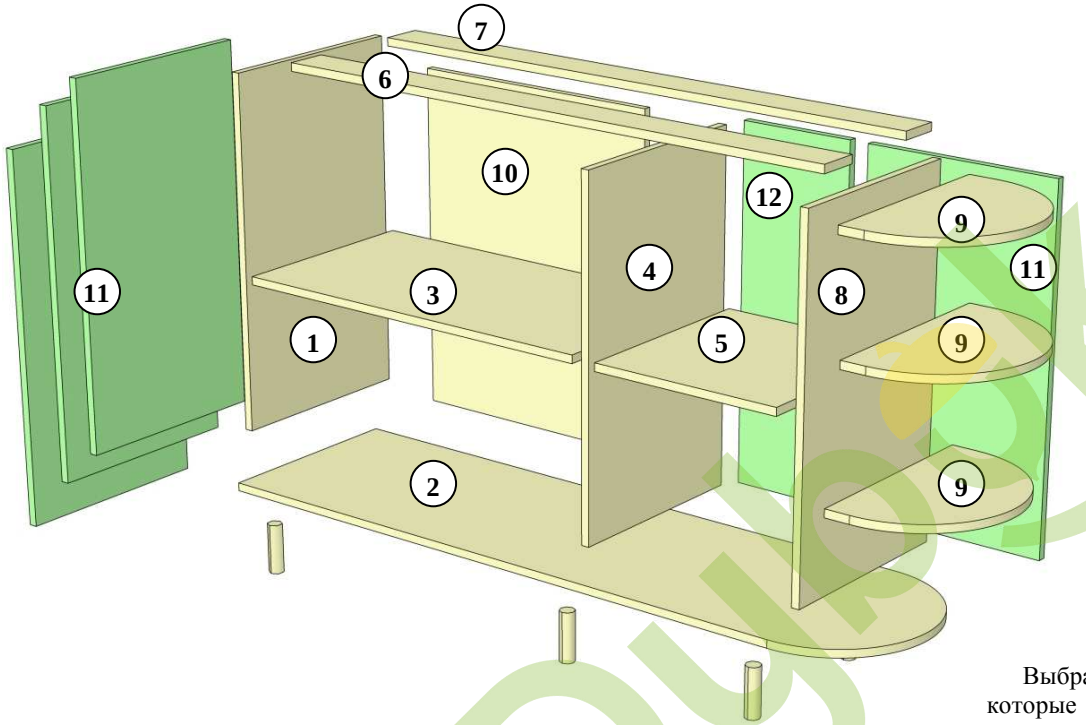


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **8**шт. **шкант 8х32** | **25**шт. **конфирмат7х50** | **1**шт. **ключ Z** | **18**шт. * **Стекло держатель** | **5**шт. **ножка мебельная** |
| **10**шт. ** **болт 4х10** | **54**шт **шуруп 4х16** | **8**шт. **шуруп 3х30** | **20**шт. **шуруп 6.3х13** | **1**шт. **ножка пластмассовая** |
| **10**шт. **петля** | **10**шт. **площадка** | **42**шт. **шуруп 3х15** | **6**шт. **уголок** | **5**шт. **ручка** |
| **4**шт. **стяжной болт** | **1**шт. **клипса** | | | |

В

***** Только СОФИЯ ЛЮКС.

Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить клей, затем вбить шканты. Сложить тумбу согласно рисунку (учитывая нумерацию в таблице) и скрепить ее конфирмантами **7х50,** используя при этом специальный **ключ Z**. К фасадам **11,12** прикрепить **петли** с помощью шурупов **4х16**.К боковинам **1,8** и стойке **4** прикрепить установочные **площадки** петель с помощью шурупов **6,3х13**. Панель **10** крепится к корпусу с помощью уголков и шурупов **3х16**.К нижней стороне дна **2** с помощью шурупов **4х16**, прикрепить **ножки**. С помощью шурупов **3х30,** через планки **6,7** закрепить столешницу**.** Фасади крепить к корпусу в последнюю очередь. Ручка крепится к фасадам **11,12** шурупами **(**предварительно засверлив отверстия сверлом Ø5мм.). **Стяжной** болт используется для крепления **150НБар** к рядом стоящей тумбе или пилясте.После монтажа и регулировки, в неприметных местах самостоятельно засверлить отверстия сверлом Ø8мм. и скрепить тумбы.

**Список используемых инструментов:** молоток металлический, молоток резиновый, отвертка, рулетка, карандаш, ключ для конфирматов, электродрель, сверло Ø5мм., сверло Ø8мм.

**Примечание**: производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения.

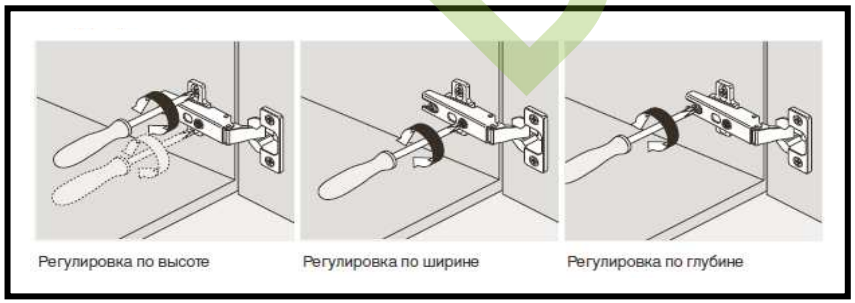


Dubok.ua